



Philips 8800 series  
4K smart TV-lyd fra  
Bowers & Wilkins

139 cm (55") Ambilight-TV  
2100 Picture Performance Index  
HDR 10+  
P5 Perfect Picture Engine



55PUS8804

## 4K smart TV-lyd fra Bowers & Wilkins med tresidig Ambilight

Levende farger. Perfekt justert Bowers & Wilkins-lyd. Denne Philips LED-TV-en med innebygd soundbar får frem det beste i favorittinnholdet ditt – om du strømmes den nyeste serien i HDR, spiller spill eller hører på musikk.

### Vakkert lys. Vakker lyd.

- Lyssterk 4K LED-TV. Livaktig HDR-bilde. Jevn bevegelse.
- Eksepsjonell Bowers & Wilkins-lydtelse.
- Kvadrat-høytalerduk. Utformet for å slippe lyden gjennom.
- Ambilight. Ta handlingen opp fra skjermen.

### True sound by Bowers & Wilkins

- Lyd som fyller rommet, fra foroverrettede høyttalere.
- Integreert basshøytaler, diskant-høytalere, fulltonedriver.

### Fantastiske øyeblikk.

- Philips P5 Engine. Gir alltid det beste, uansett kilde.
- HDR10+-kompatibel. Dolby Vision og Dolby Atmos.
- Bred fargegamut. Flere farger. Mer liv.

### Android TV-innhold etter ønske

- Android-TV. Sempelthen smart.
- Talekontroll med kunstig intelligens. Google Assistant innebygd. Fungerer med Alexa.

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Tresidig Ambilight




Med Philips Ambilight blir filmer og spill enda bedre. Musikk akkompagneres av et lysshow. Og skjermen føles større enn den er. Intelligente LED-er rundt kantene av TV-en kaster fargene fra skjermen på veggene og inn i rommet i sanntid. Du får finjustert omgivelseslys. Og nok en grunn til å elske TV-en din.

## 4K UHD



Lyssterk 4K LED-TV. Livlig HDR-bilde. Jevn bevegelse. En Philips 4K UHD-TV gir liv til innholdet med mettede farger og høy kontrast. Bildene har mer dybde, og bevegelsen er jevn. Filmer, serier, spill og mer ser bra ut uansett hvor de kommer fra.

## P5 Perfect Picture Engine

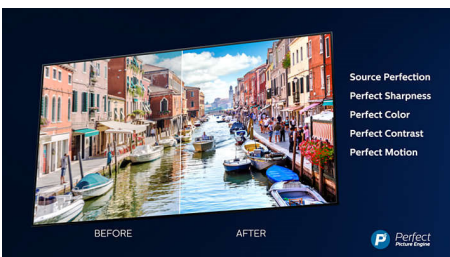

Philips P5-motoren gir et bilde som er like strålende som filmene du liker å se på. Detaljene har betydelig mer dybde. Fargene er levende, mens hudfargene ser naturlige ut.

Kontrasten er så skarp at du føler hver eneste detalj. Bevegelsen er helt jevn.

## Lyd fra Bowers & Wilkins



Et bilde som er så realistisk, krever ekte lyd. Et eksklusivt høyttalerdesign fra de legendariske lydteknikerne Bowers & Wilkins gir gripende, levende ytelse. En integrert subwoofer, diskant høyttalere og fulltonedrivere gir dyp, markert bass, klar dialog og krystallklare høye frekvenser. Selv med lavt volum.

## Kvadrat-høyttalerduk

Lyd så perfekt som denne bør høres uten hindringer. Lydplanken på denne Philips-TV-en er dekket av en førsteklasses høyttalerduk lagd av kvalitetsprodusenten Kvadrat. Dette vakre ullblandingsmaterialet er akustisk transparent, slik at hver eneste gnistrende detalj kan flyte fritt fra høyttaleren og inn i rommet.

## Støtter HDR10+



Philips-TV-en din er klar til å få mest mulig ut av HDR10+-videoforformatet. Nivåer for kontrast, farge og lysstyrke justeres fra bilde til bilde. Enten det er en favorittserie eller den nye storfilmen, blir skyggene dypere, reflektert lys blir sterkere og farger blir mer naturtro. Dolby Vision og Dolby Atmos. Kinoaktig bilde og lyd.

## Android-TV.



Gjør Philips Android-TV-en til din egen. Hvis det er Amazon og YouTube det går i denne uken, og Rakuten TV og Netflix neste uke, er det null problem. Et klart og intuitivt grensesnitt gir deg muligheten til å fokusere på innholdet du liker best. Du kan enkelt fortsette å se den nyeste serien der du slapp, eller utforske de nye filmutgivelsene.

## Talekontroll med kunstig intelligens:

Styr Philips Android TV-en med stemmen din. Vil du spille et spill, se på Netflix eller finne innhold og apper i Google Play-butikken? Bare fortell det til TV-en. Du kan til og med styre alle Google Assistant-kompatible smartenheter – du kan dimme lyset og stille inn termostaten på filmkvelden. Uten å forlate sofaen. Dagene med å lete etter fjernkontrollen til TV-en er over. Nå kan du bruke stemmen din til å styre Philips Smart TV-en via Alexa-aktiverte enheter, for eksempel Amazon Echo. Slå på TV-en, bytt kanal, bytt til spillkonsollen og mer med Alexa.

## Lyd som fyller rommet

Lyd som fyller rommet, fra foroverrettede høyttalere.

## Høyttalerkonfigurasjon

Integrert basshøyttaler, diskant høyttalere, fulltonedrivere.

## Bred Gamut

Wide Color Gamut øker standard fargegamut på 72 % til 90~99 %, noe som gir mer levende og strålende farger. Grønnere grønnfarger, blåere blåfarger og rødere rødfarger: utvidet fargegjengivelse på en 4K Ultra HD-TV som ligger nærmere digital kinokvalitet enn vi noen gang har sett tidligere.

# Spesifikasjoner

## Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Innebygd Ambilight+Hue, Musikk med Ambilight, Spillmodus, Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-modus
- Ambilight-versjon: På tre sider

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 139 cm
- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Bildeforbedring: Micro Dimming Pro, Ultra Resolution, Høy fargegamut 90 % DCI/P3, 2100 PPI, Dolby Vision, HDR10+
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Bildemotor: P5 Perfect Picture Engine
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 55 tommer

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininger på alle HDMI: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz, Støtter HDR – HDR10/ HLG
- Videoinger på alle HDMI: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60 Hz, HDR-kompatibel, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+ / Dolby Vision

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide\*: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Støtter HEVC

## Android-TV

- Operativsystem: Android TV™
- Forhåndsinstallerte apper: Filmer fra Google Play\*, Musikk fra Google Play\*, Google-søk, YouTube
- Minnestørrelse (Flash): 16 GB\*

## Smart TV-funksjoner

- Brukersamhandling: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-opptak\*
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhertilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Smart én-stopps menyknapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, strekk ut, Bredskjerm
- Philips TV Remote-app\*: Apper, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Fjernkontroll: med tastatur, med tale

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Tekstformatstøtte: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-bilde, HEIF

## Behandling

- Behandlingskraft: Quad Core

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 45 W
- Lydforbedring: 5-bånds equalizer, A.I.-lyd, Tydelig tale, Dolby bassforbedring, Dolby volumutjevning, Nattmodus, Dolby Atmos
- Lyd: Lyd fra Bowers & Wilkins
- Høyttalerkonfigurasjon: 2 x 7,5 W mellomtonehøyttaler, 30 W woofer

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
- Antall komponentinger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløs tilkobling: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, to bånd
- Andre tilkoblinger: Common Interface Plus (CI+), Digital lyduttgang (optisk), Satellitt-kontakt, Ethernet-LAN RJ-45, Audio v/h inn, Hodetelefonuttgang
- HDCP 2.2: Ja på alle HDMI

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>\lt; 0,3\text{W}</math>
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 93 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Lyssensor, Slå av bilde (for radio), Øko-modus
- Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t
- Årlig energiforbruk: 136 kWh
- Spor av bly: Ja\*

## Tilbehør

- Inkludert batterier: 2 x AAA-batterier
- Vedlagt tilbehør: Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til YPbPr-kabel, Nettledning, Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll, Bordstativ

## Mål

- Eskedybde: 185,0 millimeter
- Produktvekt: 18,8 kg
- Breddene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- Høyde, stativ: 25,0 millimeter
- Bredder, apparat (med stativ): 1234,0 millimeter

- Veggfeste-kompatibel: 300 x 200 mm
- Eskehøyde: 912,0 millimeter
- Eskebredde: 1360,0 millimeter
- Høyde, apparat: 770,5 millimeter
- Dybde, stativ: 261,0 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 23,6 kg
- Dybde, apparat: 93,2 millimeter
- Bredde, stativ: 790,0 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 795,5 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 261,0 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 19,1 kg



Utgivelsesdato  
2023-04-30

Versjon: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

\* Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play-butikk.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

\* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalvalg.

\* Vær oppmerksom på at Amazon-apper ikke alltid er tilgjengelige i landet ditt (for øyeblikket fungerer Amazon-apper bare i Storbritannia, Tyskland og Østerrike).

\* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaks klausuler under RoHS-direktivet.

\* Cloud Gaming-tilbudet avhenger av spilleleverandør.

\* HDMI-tilkobling er nødvendig til soundbar, høyttaler og annen lydenhet.

\* Funksjonaliteten er underlagt innebygde ChromeCast-applikasjoner og smartenheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktidene for innebygd ChromeCast.

\* Innebygd Google Assistant følger med som en programvareoppdatering for 2018 Android TV-er.