




Philips 8500 series  
Üliõhuke 4K UHD LED  
Android TV

164 cm (65") Ambilight TV

2800 Pildikvaliteedi indeks  
HDR Premium WCG 90%  
Pildimootor P5 Perfect

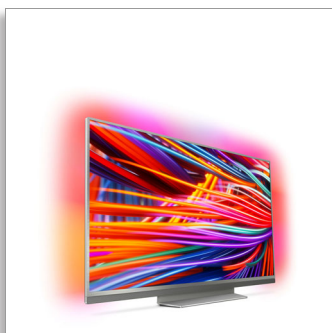

65PUS8503

## Üliõhuke 4K UHD LED Android TV

koos kolmekülgse Ambilightiga

Nautige rohkem oma lemmiksisu Philips 8500 teleriga. Tänu laiale vaatenurgale ja ettesuunatud ribakõlarile tagab see nutiteler erksad ja tõetruud värvid, terava 4K UHD pildi ning selge heli. Mitte midagi ei jää vahele.

### Peen disain. Ilus valgus.

- Ambilight. Olge tegevuse keskmes.
- Üliõhuke minimalistlik raam harjatud alumiiniumviimistlusega
- Lai värvigamma. Rohkem värve. Suurem erksus.

### Erakordsed hetked.

- IPS Nano värvid. Rikkalikud värvid. Sõltumata vaatenurgast.
- Philipsi mootor P5. Täiuslikkus allikast olenemata.
- HDR Premium. Täiustatud värvid, sügavus ja mõõtmed

### Android TV – kõik teile vajalik

- Sisseehitatud Google Assistant. Kogu sisu teie käeulatuses
- Google Play Store ja Philipsi rakenduste galerii. On, mida nautida.

### Õhuke teler. Täisheli.

- Eesmine 45 W ribakõlar
- Philipsi Triple Ringi tehnoloogia. Rohkem ruumi helile


# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## Üliõhuke minimalistlik raam

Üliõhuke minimalistlik raam harjutud alumiiniumviimistlusega

## Kolmekülgne Ambilight

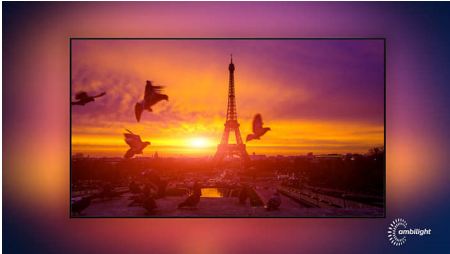

Philips Ambilight muudab filmid ja mängud kaasahaaravamaks. Muusikat saadavad valgusefektid. Ja teie ekraan tundub veelgi suurem, kui see tegelikult on. Teleri nurkades asuvad nutikad LED-id kuvavad ekraanil olevaid värve seinadel reaalselt. Pakume teile täiuslikult sobivat ümbritsevat valgust – ja veel ühte põhjust teleri ees olla.

## Laia värvigammaga


Lai värvigamma suurendab värvigamma ulatuse väärtuselt 72% väärtusele 90%~99%, mistõttu on värvid kaasahaaravamad, erksamad ja puhtamad. Kõige rohelisem roheline, kõige sinisem sinine ja kõige punasem punane – 4K Ultra HD teleri täiustatud värvide reprodutseerimise tõttu sarnaneb teleri pilt kino pildiga rohkem kui kunagi varem.

## IPS Nano värvid

IPS Nano värvitehnoloogia tagab erksad ja elutruud värvid ning laiema vaatenurga, et saaksite nautida filmiõhtuid, suurt spordisündmust või mänguõhtut. Ühtlased nanomeetrimõõdus osakesed tõmbavad ekraani tekitatud liigse valguse endasse. Punased jäävad punaseks, roheline muru on tõepoolest roheline ja sinine on alati sinine.

Isegi kui vaatate telerit kuni 60-kaardise nurga alt.

## Pildimootor P5 Perfect

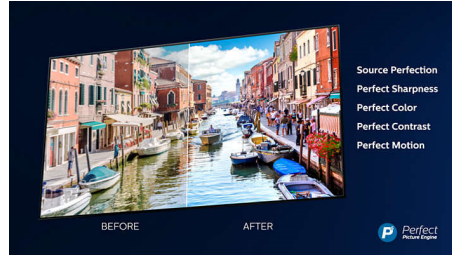


Philipsi pildimootor P5 Perfect tagab, et pilt on sama suurepärase kui teie lemmiksisu. Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast on nii terav, et tunnetate iga detaili. Ja liikumine on nii sujuv, et te ei kaota palli kunagi silmist, olenemata mängu kiirusest.

## High Dynamic Range Premium




Suure dünaamilise ulatuse tehnoloogia High Dynamic Range Premium (HDR) kujutab endast uut videostandardit. See näitab kontrastsuse ja värvi valdkonnas tehtud edusamme, viies koduse meelelahutuse uuele tasemele. Nautige tunnetuslikku kogemust, kus on tabatud pildi originaalne rikkalikkus ja elavus, kuid peegeldatud siiski täpselt seda, mida režissöör plaanis. Lõpptulemuseks on erakordne heledus, rikkalik kontrastsus, laiem värvivalik ja täpsemad detailid kui kunagi varem.

## TV sisu

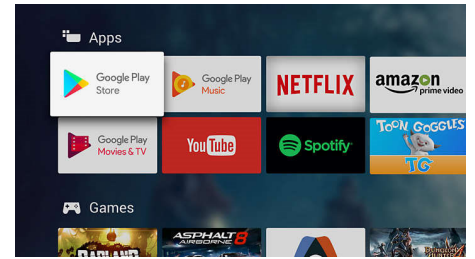

Google Play Store ja Philipsi rakenduste galerii pakuvad rohkem kui tavalised teleasaated. Nautige internetis lõputult filme, teleasaateid, muusikat, rakendusi ja mängu. On, mida nautida.

## Sisesehitatud Google Assistant

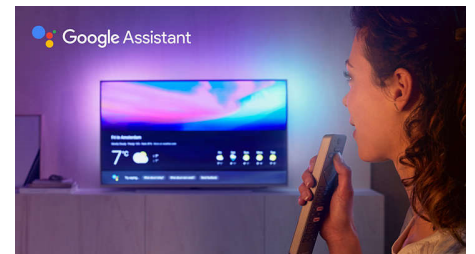

Juhtige Philipsi Androidi telerit oma häälega. Soovite mängida mängu, vaadata Netflix'i või otsida Google Play kauplusest filme või app'e? Lihtsalt öelge seda telerile. Saate juhtida ka kõiki Google Assistantiga ühilduvaid nutikaid koduseadmeid – näiteks filmiõhtu jaoks valgust hämardada ja termostaadi seadistada. Seda kõike diivanilt lahkumata.

## 45 W ribakõlar

Eesmine 45 W ribakõlar

## Triple Ringi tehnoloogia

Tänu täiustatud Philips Triple Ringi tehnoloogiale liigub heli bassikõlarites paremini. Rohkem liikumist tähendab rohkem bassi! Seega saate nautida võimsamat heli isegi õhukesest Philipsi telerist.

# Spetsifikatsioon

## Ambilight

- Ambilighi funktsioonid: Sisseehitatud Ambilight+hue, Ambilight muusikas, Mängurežiim, Kohandumine seinavärviga, Salongi režiim
- Ambilighi versioon: 3 küljel

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 65 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 164 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Paneeli eraldusvõime: 3840 × 2160
- Pildimootor: Pildiparandusmootor P5 Perfect
- Pildiparandus: Micro Dimming Pro, Ülikõrge lahutusvõime, Laia värvigamaga 90% DCI/P3, HDR Premium, 2800 PPI

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid HDMI1/2: kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz, HDR-toega, HDR10/ HLG
- Arvutisendid HDMI3/4: kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- HDMI1/2 videoisendid: kuni 4K UHD 3840 × 2160 60Hz juures, HDR-toega, HDR10/ HLG
- HDMI3/4 videoisendid: kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

## Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid\*, Google Play muusika\*, Google Search, YouTube
- Mälu maht (väikmälu): 16 GB\*

## Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: SimplyShare
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- SmartTV rakendused\*: Veebipõhised videopoeid, Veebibrauseri avamine, Social TV, Nõudevideod teleris, YouTube
- Lihntne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüünupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend

- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara uuendatav USB kaudu, Püsivara uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamise, Ettenihutamise, Suumimine, venitamise
- Philipsi rakendus TV Remote\*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenus
- Kaugjuhtimispuul: koos klaviatuuriga, hääljuhtimisega

## Multimeedia rakendused

- Videosetusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 45 W
- Kõlari konfiguratsioon: 2 × 7,5 W kesksageduskõlarit, 30 W bassikõlar
- Heli täiustused: Nutikas heli, DTS-HD Premium Sound, DTS stuudioheli, DTS TruSurround
- Helifunktsioonid: Triple Ringi tehnoloogia

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Kahesüsteemne, Wi-Fi 802.11ac 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Antenn IEC75, Satelliitühendus, Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund
- HDCP 2.2: Jah, on kõigil HDMI pesadel

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritseva temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 110 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)

- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval
- Aastane energiatarve: 161 kWh
- Sisaldab pliid: Jah\*
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuul, 2 x A-patareid, Toitejuhe, Minipistik L/R kaablile, Minipistik YPbPr kaablile, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Lauapealne alus

## Värv ja viimistlus

- Teler eest: Hõbedane metallik


## Mõõtmed

- Seadme laius: 1455,1 mm
- Seadme kõrgus: 865,4 mm
- Seadme sügavus: 50,3 mm
- Toote kaal: 29,7 kg
- Seadme laius (alusega): 1455,1 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 918,0 mm
- Seadme sügavus (alusega): 304,6 mm
- Toote kaal (alusega): 33,5 kg
- Karbi laius: 1600 mm
- Karbi kõrgus: 1025 mm
- Karbi sügavus: 185 mm
- Kaal (koos pakendiga): 42,8 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 400 × 300 mm
- Teleri aluse laius: 568,2 mm



## Connections

### Side

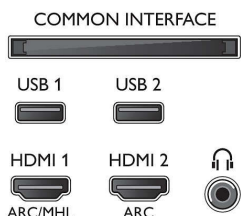

### Bottom



Väljalaske kuupäev  
2023-07-17

Versioon: 10.0.1

EAN: 87 18863 01521 6

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Elektrooniline saatekava ja selle regelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- \* Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
- \* Energiatarve (kWh/aastas), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- \* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditeo veebisaidil jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- \* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisvõimega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- \* Pöörame tähelepanu sellele, et Amazoni rakendused ei pruugi teie riigis alati saadaval olla. (Hetkel toimivad Amazoni rakendused ainult Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias).
- \* Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
- \* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausule).
- \* Cloud Gaming (pilve-mängude) pakumise sõltub mängupakkujatest.
- \* Soundbari, kõlarite ja muude heliseadmete jaoks on vaja HDMI-ühendust.
- \* Selle funktsionaalsus on ChromeCasti sisseehitatud äppidest ja nutiseadmetest. Lisateabe saamiseks külastage ChromeCasti sisseehitatud rakenduste lehti.
- \* Sisseehitatud Google Assistant on kättesaadav alates 2018. aasta Androidi teleritel pärast tarkvaravärskendust.