

PHILIPS

TV LCD profissional

Pro+ de 47"

LCD

DVB-T/C MPEG4*



47HFL4381D



Mais conforto para os clientes

TV LCD Hospitality Philips Digital

Este televisor Hospitality moderno oferece maior comodidade no quarto e permite que os clientes liguem os seus próprios dispositivos. Também lhe permite apresentar canais HD DVB-T aos seus clientes.

O melhor custo total de propriedade

- Compatível com set-top box
- Clonagem USB das definições para uma rápida instalação

Sustentável e seguro

- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chama

Diferenciar a experiência de clientes

- Limitação de volume
- Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais
- Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p
- Telecomando para hotelaria fácil de utilizar
- Lista atractiva de canais para fácil navegação

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro


- Programação de canal ao ligar
- HDTV com recepção de MPEG4 através de sintonizador de DVB-T e DVB-C com CI+*
- Mensagem de boas-vindas no ecrã

Destques

Compatível com set-top box

Este TV de hotel pode ser ligado a uma set-top box com scart ligado e o protocolo Serial Express Lite.

Clonagem USB

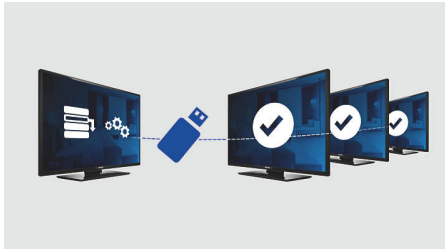

Proporciona a capacidade de copiar facilmente todas as definições de canais e de programação de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Mensagem de boas-vindas

É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.

Limitação de volume

Esta funcionalidade permite predefinir os limites de volume do televisor, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação dos seus vizinhos.

Uma lista de canais combinada

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos, que permite que o cliente comute continuamente entre canais analógicos e digitais.

LCD Full HD de 1920 x 1080p (PB)

Este ecrã tem uma resolução conhecida como Full HD. Graças à tecnologia de ponta do ecrã LCD, este dispõe de uma resolução panorâmica de Alta Definição total de 1920 x 1080p - a resolução mais elevada emitida por uma transmissão em Alta Definição. Este oferece a melhor qualidade possível a partir de qualquer formato de sinal de entrada em Alta Definição. Produz imagens brilhantes sem cintilação, com varrimento progressivo, luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

Telecomando para hotelaria

Este elegante telecomando foi concebido especialmente para a utilização em instalações de hospedagem. Para uma experiência de utilização fácil para os hóspedes, os botões e as funções essenciais estão convenientemente situados no telecomando. Além disso, a maioria dos telecomandos são fornecidos com um sistema anti-roubo da pilha, uma funcionalidade que contribui para um bom funcionamento do hotel.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com

os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

Programação de canal ao ligar

Perfeito para publicidade interna ou canais de informação, uma vez que permite mostrar um canal predefinido quando o televisor está ligado.

Lista atractiva de canais

A lista atractiva de canais inclui botões claros e intuitivos com grafismos de orientação perceptíveis para encontrar facilmente os seus canais preferidos.

MPEG4 DVB-T/c CI+

HDTV permite-lhe ver TV na melhor qualidade de imagem e som possível, sem uma set-top adicional. Graças ao sintonizador incorporado (compatível com sinais DVB-T e DVB-C para os formatos MPEG-2 e MPEG-4), recebe programas televisivos em Alta Definição com qualidade excepcional. Além disso, com Common Interface Plus (CI+), pode desfrutar de conteúdo de Alta Definição directamente no seu televisor.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

Rácio de visualização: Panorâmico

Tamanho do ecrã na diagonal (pol.):

47 polegadas

Tamanho do ecrã na diagonal (métrico):

119 cm

Brilho: 500 cd/m²

Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Controlo Activo + Sensor de luz, Melhoramento das cores, Melhoramento da transição das cores, Redução de Ruído Digital, Melhoramento da Transição de Luminância, Melhoramento do contraste dinâmico, Pixel Plus HD

Tipo de ecrã de visualização: LCD Full HD W-UXGA de matriz activa

Resolução do painel: 1920x1080p

Tempo de resposta (típico): 5 ms

Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V)

Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

Formatos de computador: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz

Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Sintonizador/recepção/transmissão

Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)

Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF

sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

Televisão Digital: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*

Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Aplicações multimédia

Ligações multimédia: USB

Formatos de reprodução: MP3, Fotografias JPEG, MPEG1, MPEG2

Funcionalidades

Facilidade de Instalação: Plug & Play, ATS: Sistema Sintonização Automática, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, ACI: Instalação Automática de Canais, Nome do Programa, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via USB, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus, Bloqueio de teclado

Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 lista de canais analógicos/digitais, Visualização no ecrã, Lista de Programas, Interface Gráfica do Utilizador

Relógio: Temporizador

Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Ligar automático, Mensagem de boas-vindas, Indicador de mensagens, Canal de activação, Limitação de volume, Temporizador

Ajustes de Formato do Ecrã: Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Super Zoom, Formatação Automática

Guia de Programação Electrónico: Agora + Próximo EPG

Telecomando: Detecção de bateria fraca, Bateria com protecção anti-roubo

Tipo do telecomando: 22AV1104

Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente

Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington

Firmware atualizável: Software TV: actualização local, Firmware atualizável através de USB

Melhoramentos de teletexto: 4 páginas favoritas

Healthcare

Comando: Telecomando multi-dispositivos

Segurança: Isolamento duplo de Classe II

Funcionalidades: Saída de auscultador

Som

Potência de saída (RMS): 2 x 10 W

Melhoramento do som: Incredible Surround,

Controlos de Graves e Agudos

Sistema de som: Nicam Estéreo

Colunas

Colunas incorporadas: 2

Conetividade

Melhorias de Conectividade: Interface Serial Xpress, "Loop through" de infravermelhos rápido, USB2.0

Número de ligações HDMI: 2

Número de Scarts: 2

EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema

Ligações frontais/laterais: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, Saída auscultador, Entrada S-vídeo, USB 2.0, HDMI v1.3

Scart Ext 1: Áudio E/D, RGB

HDMI 1: HDMI v1.3

Scart Ext 2: Áudio E/D, RGB

HDMI 2: HDMI v1.3

Outras ligações: saída áudio de nível constante, Saída S/PDIF (coaxial), Entrada PC VGA, Entrada Áudio de PC, Interface comum

Ext 3: Entrada áudio L/R, YPbPr

Potência

Alimentação elétrica: 220-240V, 50 Hz

Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C

Consumo de energia: 250 W

Consumo de energia em modo de espera: 0,15 W

Especificações ecológicas

Segurança: Estrutura com retardador de chammas

Baixo consumo em modo de standby SmartPower Eco

Acessórios

Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Suporte para mesa, Folheto de garantia

Acessórios opcionais: Configurar Telecomando RC2573GR, Montagem na parede (inclinação) 22AV3200/10

Dimensões

Profundidade da caixa: 266 mm

Peso do produto: 22,1 kg

Largura do conjunto: 1149 mm

Largura do conjunto (com suporte): 1149 mm

Compatível com suporte de parede: 400 x 400 mm

Altura da caixa: 794 mm

Largura da caixa: 1389 mm

Altura do conjunto: 712 mm

Peso incl. embalagem: 32,6 kg

Profundidade do conjunto: 88 mm

Altura do conjunto (com suporte): 770 mm

Profundidade do conjunto (com suporte): 295 mm

Peso do produto (+suporte): 26.1 kg

