



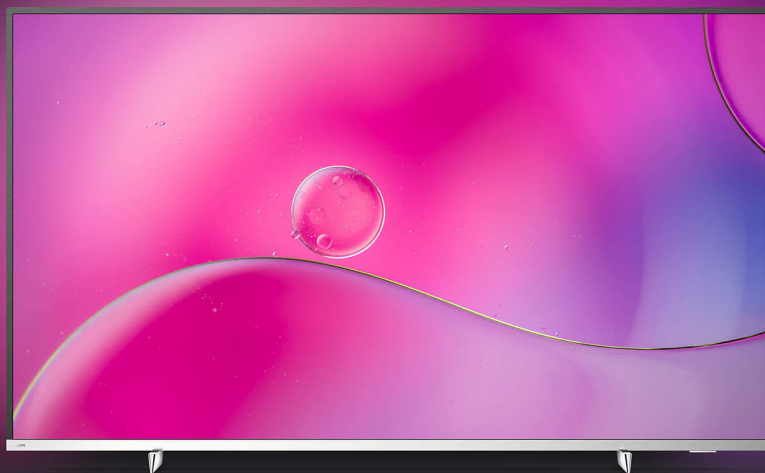

Philips 9100 series
Android TV LED UHD 4K

TV Ambilight da 139 cm (55")
Picture Performance Index 2900
HDR 10+ supportato
Processore P5 Perfect Picture

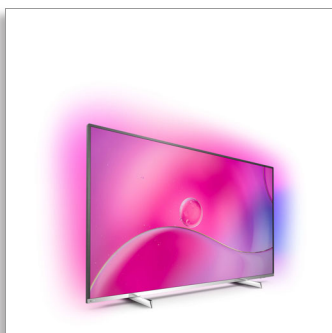

55PUS9104

Android TV LED UHD 4K

con Ambilight su 3 lati

Soddisfa la tua passione per i dettagli con il TV della serie Georg Jensen Design caratterizzato da piedistallo e telecomando in acciaio lucido. I colori realistici del pannello, l'ampio angolo visuale, i movimenti fluidi e Ambilight completano il quadro. La sintesi della bellezza.

Audio straordinario. Vivilo.

- Dialoghi chiari. Audio più potente.
- Altoparlante full range e woofer dedicato

Android TV: contenuti ogni volta che vuoi

- Google Play Store e galleria app di Philips. Una scelta più ampia di contenuti.
- Controllo vocale intelligente. Google Assistant integrato. Compatibile con Alexa.

Profilo sottile. Prestazioni brillanti.

- Progettato in collaborazione con Georg Jensen
- TV LED 100 Hz. Brillante luminosità delle immagini 4K, movimenti fluidi.
- Ambilight. Porta l'emozione oltre lo schermo.

Scopri la bellezza della luce

- Processore Philips P5. Immagini perfette da qualsiasi sorgente.
- IPS Nano Color. Colori brillanti da qualsiasi posizione.
- Compatibile con HDR10+. Vedrai più di quanto il regista volesse mostrare.
- Ampio spettro di colori. Più colori. Più vita.

PHILIPS

Android TV LED UHD 4K

TV Ambilight da 139 cm (55") Picture Performance Index 2900, HDR 10+ supportato, Processore P5 Perfect Picture

In evidenza

Ambilight su 3 lati



Con Philips Ambilight, film e giochi sono più coinvolgenti, la musica è accompagnata da uno spettacolo di luci e il tuo schermo sembra più grande grazie ai LED intelligenti lungo i bordi che proiettano i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza, in tempo reale. Avrai un'illuminazione ambientale perfettamente sincronizzata e un motivo in più per apprezzare il tuo TV.


IPS Nano Color

Dalle serate trascorse guardando un film fino alle partite più importanti o ai videogiochi: la tecnologia IPS Nano Color offre colori vivaci e un ampio angolo di visuale. Le nanoparticelle uniformi assorbono l'eventuale luce in eccesso creata dallo schermo. I rossi rimangono rossi, l'erba è verde e il blu è sempre blu. Anche se sei davanti al televisore a un angolo di 60 gradi.

TV LED Nano

TV LED 100 Hz. Brillante luminosità delle immagini 4K, movimenti fluidi.

Processore P5 Perfect Picture

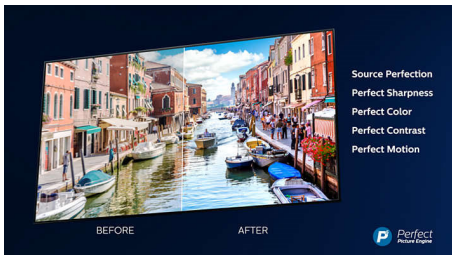


Il processore Philips P5 offre immagini brillanti come i contenuti che ami. I dettagli sono

notevolmente più profondi, i colori più vivaci e i toni della pelle appaiono naturali. Il contrasto è così nitido che potrai vedere ogni dettaglio e i movimenti sono eccezionalmente fluidi.

Progettato con Georg Jensen


Philips e Georg Jensen. Due nomi europei uniti dal medesimo credo: la forza senza tempo del design. Rifornisci il tuo soggiorno con una miscela di tecnologia visiva all'avanguardia ed elegante stile scandinavo.

Compatibile con HDR10+

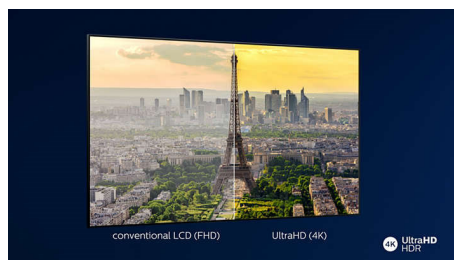

Il TV Philips è pronto per ottenere il massimo dal formato video HDR10+. Contrasto, colore e livelli di luminosità vengono regolati da un fotogramma all'altro. Che si tratti di una serie da seguire o di un nuovo grande film, le ombre saranno più profonde. Le superfici luminose brilleranno. I colori saranno più realistici.

Android TV

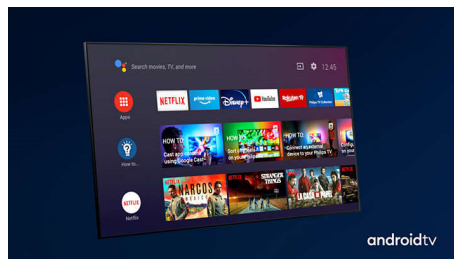

Personalizza il tuo Android TV Philips. Se questa settimana intendi guardare solo Amazon e YouTube e la prossima Rakuten TV e Netflix, non c'è problema. Un'interfaccia chiara e intuitiva ti permette di mettere i tuoi contenuti preferiti in primo piano. Riprendi

55PUS9104/12

facilmente l'ultima serie da dove l'avevi interrotta oppure dai un'occhiata alle ultime uscite cinematografiche.

Controllo vocale intelligente.

Controlla il tuo TV Philips Android con la voce. Desideri giocare, guardare Netflix, o trovare app e contenuti in Google Play Store? Basta dirlo al TV. Puoi perfino controllare tutti i dispositivi domestici smart compatibili con l'Assistente Google; ad esempio, puoi regolare l'intensità delle luci e impostare il termostato nelle serate in compagnia dei tuoi film preferiti senza alzarti dal divano. Il tempo passato a cercare il telecomando sarà solo un lontano ricordo. Ora puoi usare la voce per controllare il tuo Smart TV Philips tramite i dispositivi compatibili con Alexa, come Amazon Echo. Accendi il TV, cambia canale, passa alla console di gioco e molto altro ancora con Alexa.

Altoparlante full range

Altoparlante full range e woofer dedicato

Dialoghi chiari. Audio più potente.

Dialoghi chiari. Audio più potente.

Ampio spettro di colori

L'ampio spettro di colori aumenta la gamma standard dal 72% al 90%~99%, per colori ancor più naturali e brillanti. Verde, blu e rosso più vivi che mai: l'estesa capacità di resa dei colori di un TV 4K Ultra HD rende l'immagine molto simile a quella riprodotta dai sistemi digitali utilizzati nei cinema.

Android TV LED UHD 4K

TV Ambilight da 139 cm (55") Picture Performance Index 2900, HDR 10+ supportato, Processore P5 Perfect Picture

Specifiche

55PUS9104/12

Ambilight

- Funzioni Ambilight: Ambilight+Hue integrato, Adattabile al colore della parete, Modalità Lounge, Modalità gioco, Ambilight Music
- Versione Ambilight: 3 lati

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 55 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 139 cm
- Display: LED con risoluzione Ultra HD 4K
- Risoluzione del display: 3840x2160

- Picture engine: Processore P5 Perfect Picture
- Miglioramento dell'immagine: Micro Dimming Pro, Ultra Resolution, 2900 PPI, Ampio spettro di colori, 90% DCI/P3

Risoluzione del display supportata


- Ingressi computer su HDMI1/2: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz, HDR supportato, HDR10/HLG
- Ingressi computer su HDMI3/4: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz
- Ingressi video su HDMI1/2: fino a 4K UHD

- 3840x2160 a 60 Hz, HDR supportato, HDR10/HLG
- Ingressi video su HDMI3/4: fino a 4K UHD 3840x2160 a 60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Twin Tuner
- TV digitale: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guida ai programmi TV*: EPG 8 giorni
- Indicazione forza segnale

Connections

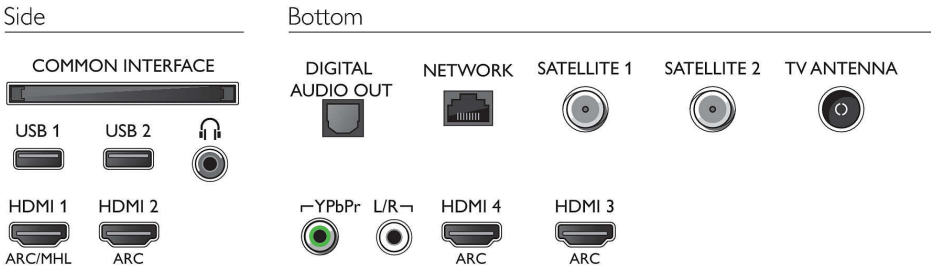

Android TV LED UHD 4K

TV Ambilight da 139 cm (55") Picture Performance Index 2900, HDR 10+ supportato, Processore P5 Perfect Picture

Specifiche

- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Supporto HEVC

Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Applicazioni preinstallate: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google Search, YouTube
- Capacità memoria (Flash): da 16 GB*

Funzioni Smart TV

- Interazione utente: SimplyShare
- TV interattiva: HbbTV
- Program: Pausa TV, Registrazione via USB*
- Facilità di installazione: Autorilevamento dei dispositivi Philips, Connessione guidata al dispositivo, Installazione guidata della rete, Assistente per le impostazioni
- Facilità d'uso: Pulsante Smart Menu one-stop, Manuale utente su schermo
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Regolazioni formato schermo: Basic - Copertura dello schermo, Adatta a schermo, Advance - Shift, Zoom, Stretch
- Applicazione Philips TV Remote*: Applicazioni, Canali, Controllo, NowOnTV, Guida TV, Video On Demand
- Telecomando: con tastiera, con sistema vocale

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Supporto formati sottotitoli: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

Elaborazione

- Potenza di elaborazione: Quad Core

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 25 W
- Configurazione degli altoparlanti: 2 altoparlanti con frequenze medio alte da 12,5 W
- Funzioni audio avanzate: DTS Studio Sound, Smart Sound, Audio eccellente DTS-HD, Compatibile con Dolby Atmos, DTS TruSurround
- Funzioni audio: Tecnologia a triplo anello

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 4

- Funzioni HDMI: 4K, Audio Return Channel
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di USB: 2
- Connessione wireless: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
- Altri collegamenti: Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita audio digitale (ottica), Ingresso audio L/R, Uscita cuffia, Collegamento satellitare
- HDCP 2.2: Sì su tutti gli HDMI

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 110 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Classe energetica: A
- Etichetta energetica UE: 89 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Picture mute (per la radio), Modalità Eco, Sensore luminoso
- Consumo energetico in modalità off: nd
- Consumo energetico annuo: 130 kWh
- Presenza di piombo: Sì*

Accessori

- Batterie incluse: 4 batterie AAA
- Accessori inclusi: 2 telecomandi, Brochure legale e per la sicurezza, Da mini-jack a cavo L/R, Da mini-jack a cavo YPbPr, Cavo alimentazione, Guida rapida (x1), Piedistallo da tavolo

Colore e finitura

- Parte anteriore TV: Nero spazzolato

Dimensioni (l x p x a)

- Larghezza set: 1234,8 mm
- Altezza set: 715,4 mm
- Profondità set: 53,3 mm
- Peso del prodotto: 21,9 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1234,8 mm
- Altezza set (con supporto): 745,3 mm
- Profondità set (con supporto): 241,2 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 23,2 Kg
- Larghezza confezione: 1360,0 mm
- Altezza confezione: 867,0 mm
- Profondità confezione: 160,0 mm
- Peso incluso imballaggio: 27,6 Kg
- Larghezza piedistallo: 750,0 mm
- Altezza piedistallo: 29,9 mm
- Profondità piedistallo: 241,2 mm
- Compatibile con montaggio a parete: 300 x 200 mm



- * La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
- * L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
- * Le offerte del Cloud Gaming dipendono dai fornitori dei giochi.
- * Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
- * L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
- * Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.
- * Amazon Apps potrebbe non essere sempre disponibile nel tuo paese di residenza (attualmente Amazon Apps funziona solo per Regno Unito, Germania, Austria).
- * Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
- * È necessaria una connessione HDMI per la soundbar, gli altoparlanti e altri dispositivi audio.
- * Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
- * Il suo funzionamento dipende dalle app e dai dispositivi smart ChromeCast integrati. Per ulteriori dettagli, visita le pagine dei prodotti integrati ChromeCast.
- * L'Assistente Google integrato verrà fornito come un aggiornamento software per gli Android TV del 2018.



Data di rilascio
2023-10-04

Versione: 6.0.1

EAN: 87 18863 02015 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com