




Philips OLED 8 series
Izuzetno tanki 4K UHD
OLED Android televizor

Ambilight TV od 164 cm (65")

4100 Picture Performance Index
HDR Perfect WCG 99 %
P5 Perfect Picture Engine

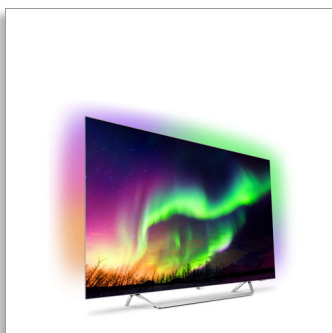

65OLED873

Izuzetno tanki 4K UHD OLED Android televizor

s tehnologijom Ambilight s 3 strane

Nagrađivani 55-inčni OLED televizor tvrtke Philips sada je dostupan u 65-inčnoj verziji. Unaprijedite doživljaj zabave uz njegov snažni procesor P5 koji pruža savršen izvor, oštrinu, boju, kontrast i prikaz pokreta.

Vidljivo je lagan

- Savršenih proporcija, izrađen je u pravom metalik tonu
- Ambilight. Prenesite emocije izvan zaslona.

Upravo onako kako je to redatelj zamislio

- 4K UHD OLED TV. Takav osjećaj daje realističnost.
- Philips P5 Engine. Bez obzira na izvor, uvijek dobivate savršenstvo.
- Certificirani UHD Premium. Užitek gledanja.
- Vrhunski kontrast, boja i oštrina uz HDR Perfect
- Zađite dublje u tamu uz OLED TV Perfect Contrast

Uzbudljiv. Bez ograničenja. Sustav Android

- Web-trgovina Google Play i galerija aplikacija tvrtke Philips. Više sadržaja koji će vam se svidjeti.

Uvjerite se koliko prekrasan zvuk može biti

- Čut ćete svaki detalj uz DTS HD Premium Sound
- Tehnologija Triple Ring tvrtke Philips za poboljšani snažni zvuk

PHILIPS

Izuzetno tanki 4K UHD OLED Android televizor
Ambilight TV od 164 cm (65") 4100 Picture Performance Index, HDR Perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Istaknute znač.

Ambilight s 3 strane




Philips Ambilight filmove i igre pretvara u prožimajući doživljaj. Glazba će imati vlastiti svjetlosni šou. Zaslone će izgledati veći nego što je. Inteligentne LED diode oko rubova televizora boje na zaslonu emitiraju na zidove i u prostoriju, u stvarnom vremenu. Dobit ćete savršeno usklađeno ambijentalno osvjetljenje. Još jedan razlog zbog kojeg ćete voljeti svoj televizor.

Savršena izrada


Savršenih proporcija, izrađen je u pravom metalik tonu

OLED TV

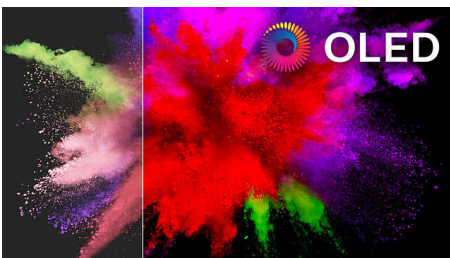

Uz OLED televizor tvrtke Philips svaka scena ima impresivno realističan dojam. Pojedinačni pikseli mogu se prigušiti ili isključiti, pružajući dublje crne nijanse, živopisne boje i nevjerovatan kontrast. Čak i detalji u sjeni i istaknuti dijelovi precizno se reproduciraju. Dobivate i širi kut gledanja zahvaljujući procesoru tvrtke Philips te predивно uglađene pokrete.

P5 Perfect Picture Engine

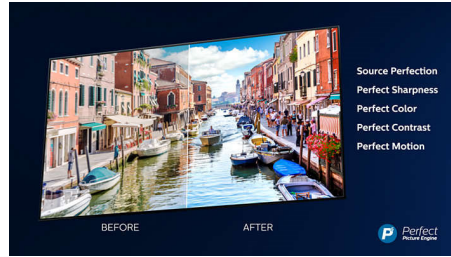

P5 Perfect Picture Engine tvrtke Philips pruža sliku briljantnu poput sadržaja koje volite. Detalji imaju zamjetno veću dubinu. Boje su živopisne, a nijanse kože prirodne. Kontrast je toliko čist da ćete osjetiti svaki detalj. Pokreti su tako uglađeni da nikada nećete izgubiti loptu iz vida, bez obzira na to koliko brzo leti.

Ultra HD Premium

Certifikat za Ultra HD Premium kod OLED televizora tvrtke Philips jamči nevjerovatno realističnu 4K UHD sliku za sadržaj koji volite. Očarat će vas veća svjetlina i kontrast, kao i šira paleta boja koja pruža milijune suptilnih nijansi. HDR sadržaj koji gledate oživjet će uz realističniju dubinu i detalje.

High Dynamic Range Perfect




High Dynamic Range Perfect pruža osjetilni doživljaj koji obuhvaća originalno bogatstvo i živopisnost sadržaja. Uživajte u svjetlijim istaknutim nijansama, vrhunskom kontrastu i živopisnim bojama, baš onako kako je to redatelj zamislio.

65OLED873/12

Savršen kontrast

Zadite dublje u tamu uz OLED TV. Organski samoemitirajući pikseli postižu najdublje razine crne nijanse zbog svoje jedinstvene sposobnosti potpunog isključenja (svjetlo se uopće ne emitira niti prolazi kroz piksele). Time se osigurava ogroman raspon kontrasta na zaslonu, pa nijanse i boje oživljavaju na način koji se ne može postići tehnologijom LED televizora.

Televizijski sadržaj

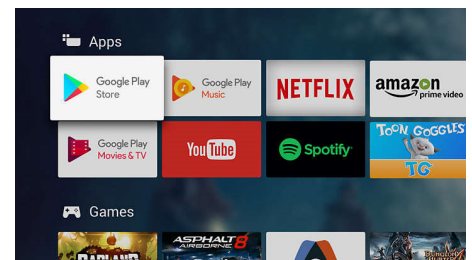

Prijedite granicu tradicionalnog televizijskog emitiranja uz Google Play Store i Philips App Gallery. Uživajte u nepresušnom izvoru filmova, televizijskih emisija, glazbe, aplikacija i igara na internetu. Više sadržaja koji će vam se svidjeti.

DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suite omogućuje najnapredniju obradu zvuka za bolji zvuk iz zvučnika. Budući da je sačuvana čistoća originalnog sadržaja, uživat ćete u prožimajućem zvuku, dubokom basu i kristalno čistim dijalogima bez ikakvih promjena u glasnoći, rezanju signala ili izobličenju.

Tehnologija Triple Ring

Uz poboljšanu tehnologiju Triple Ring tvrtke Philips pomicanje zvučnika u niskotoncima još je snažnije. Više pomicanja znači snažniji zvuk – tako ćete uživati u snažnijem zvuku čak i iz televizora tvrtke Philips tankog dizajna.



Izuzetno tanki 4K UHD OLED Android televizor

Ambilight TV od 164 cm (65") 4100 Picture Performance Index, HDR Perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Specifikacije

Ambilight

- Ambilight značajke: Ugrađeni Ambilight+hue, Ambilight Music, Način rada za igre, Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada sa svjetlom za opuštanje
- Ambilight verzija: s 3 strane

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 65 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 164 cm
- Zaslon: 4K Ultra HD OLED
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Program za obradu slike: P5 Perfect Picture Engine
- Napredne značajke slike: Ultra Resolution, Micro Dimming Perfect, 4100 PPI, HDR Perfect

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi na svim HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Video ulazi na svim HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Računalni ulazi na HDMI1/2: Podrška za HDR, HDR10/HLG
- Videoulazi na HDMI1/2: Podrška za HDR, HDR10/HLG

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodukcija videozapisa: NTSC, PAL, SECAM
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Vodič kroz programe*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Indikator jačine signala
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- HEVC podrška

Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Prethodno instalirane aplikacije: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google pretraživanje, YouTube
- Kapacitet memorije (Flash): 16 GB*, mogućnost proširivanja USB memorijom

Smart TV značajke

- Korisnička interakcija: SimplyShare
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje*
- Smart TV aplikacije*: trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Social TV, TV na zahtjev, Youtube
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb pametnog izbornika,

Korisnički priručnik na zaslonu

- Moguća nadogradnja sklopovsko-programske opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Prilagođavanje formata zaslona: Osnovno – prikaz preko cijelog zaslona, Prilagodi zaslonu, Napredno – pomak, Povećaj, raširi
- Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sada na TV-u, TV vodič, Video na zahtjev
- Daljinski upravljač: s tipkovnicom, 1x Easy Remote

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Podrška za formate titlova: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

Obrada

- Snaga obrade: Četverojezgreni procesor

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 50 W
- Konfiguracija zvučnika: 2 zvučnika od 10 W za srednje i visoke tonove, woofer od 30 W
- Napredne značajke zvuka: Clear Sound, Smart Sound, DTS-HD Premium Sound
- Značajke za zvuk: Tehnologija Triple Ring

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 4
- HDMI značajke: 4K, Audio Return Channel
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcija jednim dodirom
- Broj USB ulaza: 2
- Bežično povezivanje: Dvostruki pojas, Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2 integrirani
- Ostali priključci: Antena IEC75, Satelitski priključak, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audioizlaz (optički), Ethernet-LAN RJ-45, L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice
- HDCP 2.2: Da (HDMI1), Da (HDMI2)

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $0,3$ W

65OLED873/12

- Energetska klasa: B
- EU energetska oznaka, snaga: 176 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Senzor osvijetljenja, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: 0,3
- Godišnja potrošnja energije: 257 kWh/h
- Prisutnost olova: Da*
- Količina žive: 0 mg

Dodatna oprema

- Baterije uključene: 4 AAA baterije
- Isporučena dodatna oprema: Daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike (x1), Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Mini utikač za L/R kabel, Mini utikač za YPbPr kabel, Kabel za napajanje, Stalak za stol, 2 x daljinski upravljač

Dimenzije

- Širina uređaja: 1452,7 mm
- Visina uređaja: 839,5 mm
- Dubina uređaja: 47,5 mm
- Masa proizvoda: 23,5 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1452,7 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 891,9 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 280,2 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 24,1 kg
- Širina kutije: 1640 mm
- Visina kutije: 995 mm
- Dubina kutije: 200 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 32,3 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 300 x 300 mm
- Širina TV postolja: 766,1 mm




Connections

Side



Bottom

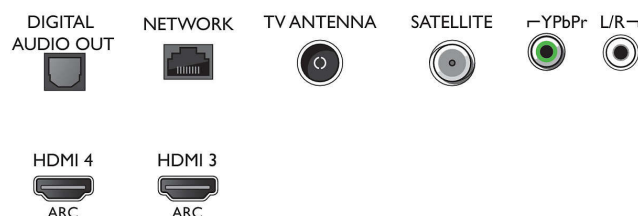

Datum izdavanja
2023-07-22

Verzija: 8.8.1

EAN: 87 18863 01443 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

- * Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
- * Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
- * Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
- * Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
- * Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
- * USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
- * Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
- * Funkcionalnost je podložna ugrađenim ChromeCast aplikacijama i pametnim uređajima. Više pojedinih potražite na stranicama ugrađenih ChromeCast proizvoda.
- * Ugrađeni Google pomoćnik bit će u sklopu ažuriranja softvera za Android televizore 2018. godine.