




Philips 8300 series  
Εξαιρετικά λεπτή  
τηλεόραση Android 4K  
UHD LED

Τηλεόραση 123 εκ. (49") με  
Ambilight

Δείκτης απόδοση εικόνας 2800  
HDR premium WCG 90%  
P5 Perfect Picture Engine

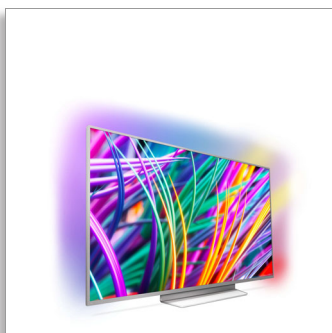

49PUS8303

## Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Android 4K UHD LED με Ambilight 3 πλευρών

Απολαύστε το αγαπημένο σας περιεχόμενο με την τηλεόραση 8300 της Philips. Παρακολουθήστε το με ζωντανά, ρεαλιστικά χρώματα και ευκρινή εικόνα 4K UHD, από οποία γωνία κι αν κάθεστε. Κάντε τις βραδιές σας με τις ταινίες και τα παιχνίδια πιο καθηλωτικές χάρη στο Ambilight.

### Εκλεπτυσμένη σχεδίαση. Υπέροχος φωτισμός.

- Ambilight. Οι συγκινήσεις ξεπερνούν τα όρια της οθόνης.
- Εξαιρετικά λεπτό μινιμαλιστικό πλαίσιο με σαγρέ φινιρίσμα αλουμινίου
- Ευρεία γκάμα χρωμάτων. Περισσότερα και πιο ζωντανά χρώματα.

### Υπέροχες στιγμές.

- IPS Nano Color. Πλούσιο χρώμα. Όπου κι αν κάθεστε.
- Σύστημα P5 της Philips. Όποια κι αν είναι η πηγή, η τελειότητα είναι πάντα εξασφαλισμένη.
- HDR Premium. Ενισχυμένα χρώματα, βάθος και διαστάσεις

### Ευκρινής ήχος

- DTS HD Premium Sound. Βαθιά μπάσα και καθαροί διάλογοι
- Τεχνολογία Philips Triple Ring. Περισσότερος χώρος για τον ήχο

### Android TV: όλο το περιεχόμενο που αγαπάτε

- Ενσωματωμένη λειτουργία Βοηθού Google. Περιεχόμενο και ακόμα περισσότερα, με μία εντολή
- Google Play Store και Συλλογή εφαρμογών της Philips. Ακόμη περισσότερο περιεχόμενο για να αγαπήσετε.

# PHILIPS

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Android 4K UHD LED

Τηλεόραση 123 εκ. (49") με Ambilight Δείκτης απόδοσης εικόνας 2800, HDR premium WCG 90%, P5 Perfect Picture Engine

## Χαρακτηριστικά


### Εξαιρετικά λεπτό μινιμαλιστικό πλαίσιο

Εξαιρετικά λεπτό μινιμαλιστικό πλαίσιο με σαγρέ φινιρίσμα αλουμινίου

### IPS Nano Color

Είτε παρακολουθείτε μια ταινία είτε το μεγάλο ματς ή παίζετε κάποιο παιχνίδι, η τεχνολογία IPS Nano Color αποδίδει ζωντανά χρώματα και προσφέρει ευρεία γωνία θέασης. Τα ενιαία, μικροσκοπικά σωματίδια απορροφούν την περίσσεια φωτός που δημιουργείται από την οθόνη. Τα κόκκινα παραμένουν κόκκινα, το γρασίδι παραμένει πράσινο και το μπλε είναι πάντα μπλε, ακόμη κι αν κοιτάτε προς την τηλεόραση από γωνία έως και 60 μοιρών.

### P5 Perfect Picture Engine

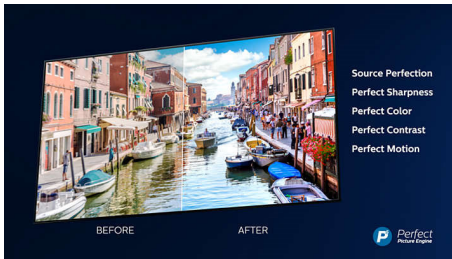

Το σύστημα P5 Perfect Picture Engine της Philips προσφέρει εικόνες τόσο εκπληκτικές όσο και το περιεχόμενο που αγαπάτε. Οι λεπτομέρειες έχουν σαφώς μεγαλύτερο βάθος. Τα χρώματα είναι ζωντανά, ενώ οι τόνοι του δέρματος είναι πιο φυσικοί. Η αντίθεση είναι τόσο ευκρινής που θα νιώθετε κάθε λεπτομέρεια. Και η κίνηση είναι τόσο ομαλή που δεν θα χάσετε ποτέ ξανά την μπάλα από τα μάτια σας, όσο γρήγορο κι αν είναι το παιχνίδι.


### High Dynamic Range Premium



Το High Dynamic Range Premium είναι ένα νέο πρότυπο βίντεο. Επαναπροσδιορίζει την


οικιακή ψυχαγωγία μέσω βελτιώσεων στην εφαρμογή μας για την αντίθεση και το χρώμα. Απολαύστε μια εμπειρία αισθήσεων που καταγράφει τον αρχικό πλούτο και τη ζωντάνια κάθε εικόνας, αντικατοπτρίζοντας με μεγάλη ακρίβεια την πρόθεση του σκηνοθέτη. Το τελικό αποτέλεσμα; Εξαιρετική φωτεινότητα, πιο πλούσια αντίθεση και χρώμα καθώς και εκπληκτικές λεπτομέρειες που δεν έχετε ξαναδεί.

### Ενσωματωμένη λειτουργία Google Assistant

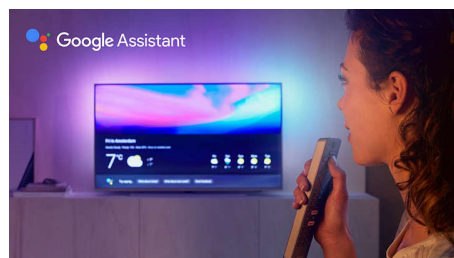

Ελέγξτε τη Philips Android TV με τη φωνή σας. Θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι, να παρακολουθήσετε κάτι στο Netflix ή να βρείτε περιεχόμενο και εφαρμογές στο Google Play Store; Απλώς πείτε το στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε ακόμα να δώσετε εντολές σε όλες τις έξυπνες οικιακές συσκευές που είναι συμβατές με τον Βοηθό Google για να ρυθμίσουν τον φωτισμό και να ενεργοποιήσουν τον θερμοστάτη σε μια βραδιά ταινίας, χωρίς να κουνηθείτε από τον καναπέ.

### Τηλεοπτικό περιεχόμενο

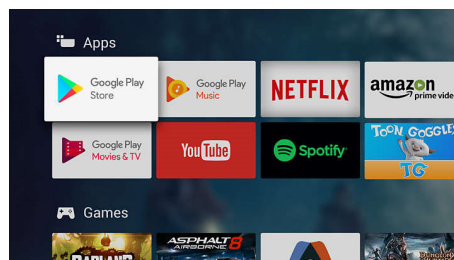

Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με το Google Play Store και τη συλλογή εφαρμογών της Philips. Απολαύστε άπειρες ταινίες, τηλεόραση, μουσική, εφαρμογές και παιχνίδια online. Ακόμη περισσότερο περιεχόμενο για να αγαπήσετε.

49PUS8303/12


### Τεχνολογία Triple Ring

Με την ενισχυμένη τεχνολογία Triple Ring της Philips, έχουμε μια ακόμα ισχυρότερη κίνηση ηχείων στα υπογούφερ. Μεγαλύτερη κίνηση σημαίνει μεγαλύτερη ισχύ! Έτσι, θα απολαμβάνετε πανίσχυρο ήχο ακόμα και σε μια λεπτή τηλεόραση Philips.

### Κορυφαίος ήχος DTS HD Premium

Το σύστημα DTS HD Premium προσφέρει υπερσύγχρονη επεξεργασία ήχου για καλύτερο ήχο από τα ηχεία σας. Καθώς διατηρείται η καθαρότητα του αρχικού περιεχομένου, θα απολαμβάνετε καθηλωτικό ήχο, βαθιά μπάσα και πεντακάθαρους διαλόγους χωρίς διακυμάνσεις ή παραμόρφωση.

### Ambilight 3 πλευρών

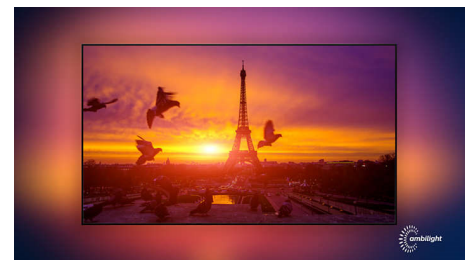

Με το Philips Ambilight, οι ταινίες και τα παιχνίδια γίνονται πιο καθηλωτικά. Η μουσική συνοδεύεται από οπτικά εφέ και η οθόνη φαίνεται μεγαλύτερη από ό,τι είναι. Έξυπνες λυχνίες LED γύρω από τα άκρα της τηλεόρασης φωτίζουν με τα χρώματα της οθόνης τους τοίχους και το δωμάτιο, σε πραγματικό χρόνο. Απολαμβάνετε τέλεια συντονισμένο περιβάλλοντα φωτισμό και έχετε έναν ακόμα λόγο για να λατρεύετε την τηλεόρασή σας.

### Ευρεία γκάμα χρωμάτων

Η ευρεία γκάμα χρωμάτων αυξάνει την τυπική γκάμα χρωμάτων από 72% σε 90%-99% με αποτέλεσμα πιο ζωντανά και φωτεινά χρώματα. Το πιο έντονο πράσινο, μπλε και κόκκινο και οι ανεπτυγμένες ικανότητες αναπαραγωγής χρωμάτων της 4K Ultra HD TV σας φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην εμπειρία του ψηφιακού κινηματογράφου.



## Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Android 4K UHD LED

Τηλεόραση 123 εκ. (49") με Ambilight Δείκτης απόδοση εικόνας 2800, HDR premium WCG 90%, P5 Perfect Picture Engine

# Προδιαγραφές

### Ambilight

- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ενσωματωμένο Ambilight+Hue, Ambilight για μουσική, Λειτουργία παιχνιδιού, Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου, Λειτουργία Lounge
- Έκδοση Ambilight: 3 πλευρών

### Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 49 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 123 εκ.
- Οθόνη: 4K Ultra HD LED

- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
- Picture Engine: P5 Perfect Picture Engine
- Βελτίωση εικόνας: Ultra Resolution, Micro Dimming Pro, Ευρύ χρωματικό φάσμα 90% DCI/P3, HDR Premium

### Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή σε HDMI1/2: έως 4K UHD, 3840 x 2160, στα 60Hz, Με υποστήριξη HDR, HDR10/ HLG
- Είσοδοι υπολογιστή σε HDMI3/4: έως 4K UHD, 3840 x 2160, στα 60Hz

49PUS8303/12


- Είσοδοι βίντεο σε HDMI1/2: έως 4K UHD, 3840 x 2160, στα 60Hz, Με υποστήριξη HDR, HDR10/ HLG
- Είσοδοι βίντεο σε HDMI3/4: έως 4K UHD, 3840 x 2160, στα 60Hz

### Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση


- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4
- Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος\*: Electronic Program Guide 8 ημερών

## Connections

### Side

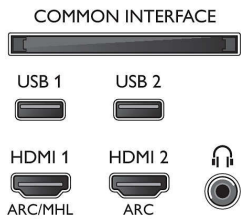

### Bottom

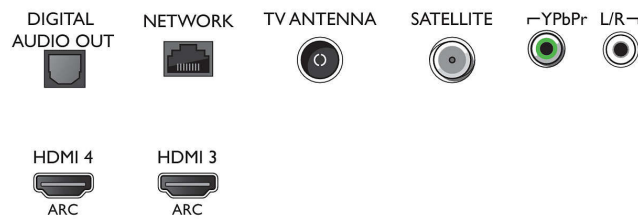

## Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Android 4K UHD LED

Τηλεόραση 123 εκ. (49") με Ambilight Δείκτης απόδοσης εικόνας 2800, HDR premium WCG 90%, P5 Perfect Picture Engine

# Προδιαγραφές

- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Υποστήριξη HEVC

### Android TV

- Λειτουργικό σύστημα: Android TV™ 8 (Oreo)
- Προεγκατεστημένες εφαρμογές: Ταινίες Google Play\*, Μουσική Google Play\*, Αναζήτηση Google, YouTube
- Μέγεθος μνήμης (Flash): 16GB\*

### Χαρακτηριστικά Smart TV

- Αλληλεπίδραση με το χρήστη: SimplyShare
- Interactive TV: HbbTV
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή μέσω USB\*
- Εφαρμογές SmartTV\*: Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, Social TV, Τηλεόραση on demand, YouTube
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Ένα απλό κουμπί μενού Smart, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Βασικό - Μεγέθυνση σε πλήρη οθόνη, Προσαρμογή στην οθόνη, Μετατόπιση, Εστίαση, Παραμόρφωση
- Εφαρμογή Philips TV Remote\*: Εφαρμογές, Κανάλια, Χειριστήριο, NowOnTV, Οδηγ. TV, Video on Demand
- Τηλεχειριστήριο: με πληκτρολόγιο, με φωνή

### Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 έως v9.2), WMA-PRO (v9 και v10)
- Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, PNG

### Επεξεργασία

- Ισχύς επεξεργασίας: Τετραπύρηνος επεξεργαστής

### Ήχος

- Ισχύς (RMS): 25W
- Διαμόρφωση ηχείων: 2 ηχεία μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων 6,25 W, γουφερ 12,5 W
- Ενίσχυση ήχου: Smart Sound, Κορυφαίος ήχος DTS-HD Premium Sound, DTS Studio Sound, DTS TruSurround
- Χαρακτηριστικά ήχου: Τεχνολογία Triple Ring

### Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
- Λειτουργίες HDMI: 4K, Κανάλι επιστροφής ήχου
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (Y/Pb/Pr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός USB: 2
- Ασύρματη σύνδεση: Dual Band, Ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Άλλες συνδέσεις: Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Κεραία IEC75, Δορυφορική υποδοχή, Ethernet-LAN RJ-45, Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών
- HDCP 2.2: Ναι σε HDMI1, Ναι σε HDMI2

### Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <math>\leq 0,3</math>
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 89 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο), Φωτοαισθητήρας
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: Δ/Υ
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 130 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι\*
- Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 0 mg

### Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AA, Καλώδιο ρεύματος, Μίνι βύσμα για καλώδιο L/R, Μίνι βύσμα για καλώδιο Y/Pb/Pr, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Βάση τραπέζιου

### Χρώμα και φινιρίσμα

- Πρόσωση τηλεόρασης: Μεταλλικό ασημί

### Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1098,4 μμ
- Ύψος συσκευής: 636,7 μμ
- Βάθος συσκευής: 48,3 μμ
- Βάθος προϊόντος: 17,3 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1098,4 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 683,1 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 251,4 μμ
- Βάθος προϊόντος (+βάση): 18,9 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1205 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 780 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 150 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 24,5 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 200 x 200 χιλ.
- Απόσταση πλάτους βάσης τηλεόρασης: 517,2 μμ



\* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

\* Οι διαθέσιμες εφαρμογές Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.

\* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

\* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνθήκες ερωτήσεων της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

\* Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο εξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

\* Λάβετε υπόψη ότι οι εφαρμογές Amazon ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμες στη χώρα σας. (Προς το παρόν, οι εφαρμογές Amazon είναι διαθέσιμες μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Αυστρία)

\* (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

\* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεως στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.

\* Η λειτουργία υπόκειται σε εφαρμογές ChromeCast built-in και εξυπνες συσκευές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την τοποθεσία του προϊόντος ChromeCast built-in.

\* Η ενσωματωμένη λειτουργία του Βοηθού Google θα κυκλοφορήσει ως ενημέρωση λογισμικού για τις τηλεοράσεις Android 2018.

\* Τα προσφερόμενα παιχνίδια στο cloud διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο.



Ημερομηνία έκδοσης  
2023-10-18

Έκδοση: 12.0.1

EAN: 87 18863 01520 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)