




Philips 8100 series  
Ļoti plāns 4K televizors,  
darbina Android TV

**164 cm (65")**

4K Ultra HD LED TV  
Quad Core, 16 GB un paplaš.  
iespējas  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

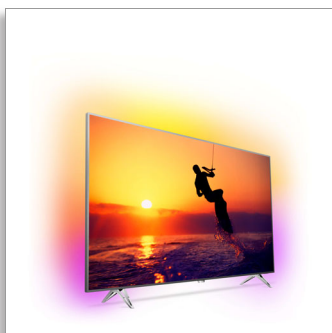

**65PUS8102**

## Ļoti plāns 4K UHD LED TV, ko darbina Android TV

### ar Ambilight 3-plakšņu

Ar eiropisku dizainu un dzidrāko LED ekrānu Philips 8100 televizors ir nevainojama skaistuma un formas kombinācija. Baudiet reālistiskus attēlus 4K Ultra HD kvalitātē un ideāli pielāgotu apgaismojumu, ko nodrošina viedais Ambilight.

#### Godalgota veikspēja

- Vislabākais kontrasts, krāsas un asums ar HDR Perfect
- Sertificēta izcila UHD izklaides pieredze
- Atklāj pilnu krāsu spektru, pārsniedzot iztēles robežas
- Uzlabots attēls ar Philips P5 Perfect Picture dzini

#### Saredzams vieglums

- Ambilight maina jūsu televizora skatīšanās paradumus
- Apdares burvība: televizors, kas arī izskatās satriecoši

#### Aizraujoši. Bez robežām. Darbina Android

- Google Play Store un Philips aplikāciju galerija: vairāk nekā televizors
- Radīts uzlabotai Netflix pieredzei


#### Plāns televizors - izcils skaņējums

- Dzirdiet katru niansi ar DTS Premium Sound
- Efektīva skaņas apstrāde nevainojamai skaņas precizitātei

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Ambilight 3-plakņu

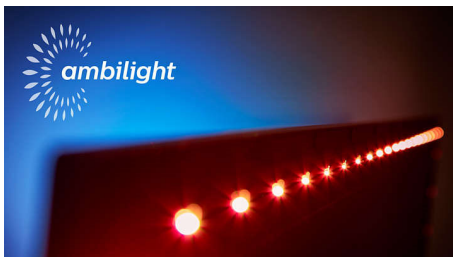

Ja esat iekārtojais mājokli, ieguldot tajā savu sirdi un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām televizora ekrāna malām uz apkārtējās sienas. Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.

### Autentiski materiāli

Jūsu mājoklis iemieso jūsu stilu. Mūsu dizaineri izvēlas neuzkrītošas, izsmalcinātas krāsas un kvalitatīvu apdari, piemēram, matētu hromu, lai radītu televizora dizainu, kas izcili iederas jūsu interjerā.

### P5 Perfect Picture dzinis



Jaunais Philips P5 patentētais attēla kvalitātes dzinis digitāli optimizē attēlu, izmantojot īpašu algoritmu. Pateicoties P5 dziņa ievērojami palielinātajai apstrādes jaudai, tiek sasniegta vidēji par 50 % uzlabota attēla kvalitāte. Tagad jūs varat baudīt visdziļākos melnos un košākos baltos toņus, spilgtākās un mirdzošākās krāsas un dabīgus ādas toņus. Un visplūstošākos, asākos attēlus ar neticami precīzām detaļām un dziļumu sporta pārraidēs, filmās vai jebkurā citā žanrā - vienmēr un no jebkura avota."

### Ultra HD Premium

Ar mūsu sertificēto Philips Ultra HD Premium TV jūs varat baudīt savā televizorā visjaunāko HDR saturu, kā arī apbrīnot Philips televizora skaidro un detalizēto izšķirtspēju un dziļus attēlus ar izcilu kontrastu. Šīs iespējas kopā ar žilbinošajām un košajām krāsām liks jūsu elpai aizrauties.

### High Dynamic Range Perfect




High Dynamic Range Perfect ar uzlabotu kontrastu un krāsām ir labākā izvēle jaunam mājas izklaides sistēmas standartam. Baudiet jaunas sajūtas, uztverot attēla sākotnējo piesātinātību un spilgtumu, kas precīzi atspoguļo režisora ieceri. Kāds ir rezultāts? Tagad jūs varat baudīt televīziju ar spilgtākiem akcentiem, labāko kontrastu un labākajām krāsām. Tas ir HDR Perfect ar nepārspējamu tīru, spilgtu detaļu atveidojumu. Tas ir televizors, kāda līdz šim vēl nav bijis.

### Premium Color

Philips Premium Color apvieno plašas krāsu gammas paneli, kas uzlabots par 85 % ar 4 triljonu krāsu apstrādi. Ar tik lielu krāsu izšķirtspēju un izcili piesātinātām krāsām jūs aizmirsīsiet, ka skatāties ekrānā.

### TV saturs

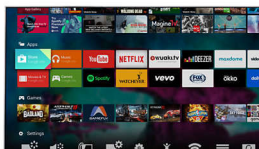

Google Play Store un Philips aplikāciju galerija piedāvā plašākas iespējas nekā standarta

televizoru programmu klāsts, un jums pieejama plaša tiešsaistes filmu, televīzijas, mūzikas, aplikāciju un spēļu kolekcija. 16 GB atmiņa ar paplašināšanas iespējām sniedz iespēju glabāt visu jūsu iecienīto saturu un instalēt papildu aplikācijas.

### Skaņas apstrāde

Vēja pūsma, lapa, kas pieskaras zemei, skaņa, ar kādu riepas nošalc uz vēju appūsta ceļa. Tās ir sīkas detaļas, kas atdzīvina attēlu. Philips skaņas apstrāde apvieno šīs detaļas nevainojamā skaņas precizitātē. Ar studijas līmeņa skaņu jaukšanu, kas atbalsta oriģinālo audio saturu un nepieciešamības gadījumā pastiprina skaņu, dzirdiet katru niansi, kā iecerējis režisors. Dziļi basi, skaidri dialogi un pārsteidzoša precizitāte ir tikai sākums.

### DTS HD Premium Sound

Lieliskiem TV skaļruņiem nepieciešams jaudīgs apstrādes dzinis, kas saglabā oriģinālā audio satura tīro skanējumu. DTS HD Premium Sound tehnoloģija ir radīta, lai nodrošinātu skanējumu, kādu patērētāji pieraduši sagaidīt no augstākās klases skaņas apstrādes: aizraujoša telpiska skaņa, piesātināti basi un kristāldzirdri dialogi, kas tiek atskaņoti ar maksimālu skaņas līmeni un bez svārstībām, izrāvumiem vai kropļojumiem.

### Netflix Recommended TV

Netflix daudzējādi maina jūsu izklaides pieredzi, tostarp palīdzot uzlabot un modernizēt ierīces, ko izmantojat, lai skatītos televīzijas seriālus un filmas. Ja uz "Smart" televizora redzat logotipu Netflix Recommended TV, jūs varat būt pārliecināti, ka šis televizors ir izturējies visstingrāko vērtēšanas procesu, kas ir veidots, pamatojoties uz visnozīmīgākajiem faktoriem.



Ļoti plāns 4K televizors, darbina Android TV  
164 cm (65") 4K Ultra HD LED TV, Quad Core, 16 GB un paplaš. iespējas, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

65PUS8102/12

## Specifikācijas

### Ambilight

- Ambilight funkcijas: Iebūvēts Ambilight+Hue, Spēļu režīms, Pielāgošanās sienas krāsai, Lounge režīms, Ambilight Music
- Ambilight versija: Trīspusēja

### Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 65 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 164 cm
- Displejs: 4K Ultra HD LED

- Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160
- Spilgtums: 700 cd/m<sup>2</sup>
- Attēlu programma: P5 Perfect Picture dzinis
- Attēla uzlabošana: Ultra Resolution, Perfect Natural Motion, 3200 ppi, Micro Dimming Premium
- Maksimālais spožuma līmenis: 65 %

### Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ievades HDMI1/2: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz
- Datora ievades HDMI3/4: līdz 4K UHD 3840x2160

- Video ievades HDMI1/2: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz
- Video ievades HDMI3/4: līdz FHD 1920x1080 pie 60 Hz, līdz 4K UHD 3840x2160 pie 30 Hz

### Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4
- TV pārraīžu ceļvedis\*: 8 dienu elektroniskā TV programma

## Connections

### Side



### Bottom



# Specifikācijas

- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts
- HEVC atbalsts

## Android TV

- OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
- Iepriekš instalētās aplikācijas: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google Search, YouTube
- Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 16 GB\*, paplaš., izmantojot USB atmiņu

## Smart TV funkcijas

- Lietotāja mijiedarbība: SimplyShare
- Interaktīvā televīzija: HbbTV
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana\*
- SmartTV programmas\*: Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, Social TV, TV pēc pieprasījuma, YouTube
- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tikla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvēdnis
- Vienkārša lietošana: Viena viedās izvēlnes poga, Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Pamata - Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Detalizēti - Pārslēgt, Tālummaiņa, izstiepšana
- Philips TV Remote aplikācija\*: Aplikācijas, Kanāli, Vadība, NowOnTV, TV ceļvedis, Video pēc pieprasījuma
- Tālvadības pults: ar tastatūru

## Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)
- Subtitru formāta atbalsts: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

## Apstrāde

- Apstrādes jauda: Četrkodolu

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 30 W
- Skaņas pastiprinājums: Clear Sound, Smart Sound, DTS HD Premium Sound
- Skaņas dati: Double Ring tehnoloģija

## Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Divjoslu, Integrs Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitālā audio izeja (optiskā), Audio kr./lab. ieeja, Austiņu izeja, Satelīta savienotājs
- HDCP 2.2: Jā, HDMI1, Jā, HDMI2

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energoefektivitātes klase: B
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 180 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: <math>\leq 0,3</math>
- Gada enerģijas patēriņš: 263 kWh
- Satur svinu: Jā\*
- Dzīvsudraba saturs: 0 mg

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AA baterijas, Strāvas vads, Mini spraudnis L/R kabeļa pievienošanai, Mini spraudnis YPbPr kabeļa pievienošanai, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Galda virsmas statīvs

## Izmēri

- Komplekta platums: 1449 mm
- Komplekta augstums: 835 mm
- Komplekta dziļums: 67 mm
- Produkta svars: 26,3 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1449 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 904 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 261 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 27.52 kg
- Iepakojuma platums: 1603 mm
- Iepakojuma augstums: 998 mm
- Iepakojuma dziļums: 185 mm
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 37 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 400 x 400 mm
- TV statņa platuma attālums: 1105 mm



Izlaides datums  
2023-10-19

Versija: 7.2.1

EAN: 87 18863 01236 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
- \* Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
- \* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
- \* Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.
- \* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdotā jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
- \* (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
- \* Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.
- \* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar aprāides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
- \* MultiRoom klients un serveris atbalsta tikai bezmaksas digitālās pārraides.
- \* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
- \* Skandu, skaļruņu un citu audio ierīču darbībai ir nepieciešams HDMI savienojums.