




Philips 8500 series  
Ļoti plāns 4K UHD LED  
Android TV

139 cm (55") Ambilight TV

2800 Attēla veiktspējas indekss  
HDR premium WCG 90%  
P5 Perfect Picture dzinis

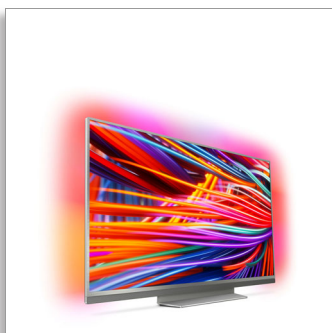

55PUS8503

## Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV

ar 3 plakņu Ambilight

Izbaudiet vairāk iemīļotā satura ar Philips 8500 televizoru. Ar plato skata leņķi un uz priekšu vērsto skaļruņu joslu šis viedtelevizors nodrošina spilgtas, reālistiskas krāsas, asu 4K UHD attēlu un skaidru skaņu. Jūs nezaudēsiet nevienu skaņas niansi.

### Uzlabots dizains. Brīnišķīga gaisma.

- Ambilight. Izbaudiet spēcīgas un īstas emocijas ārpus TV ekrāna.
- Īpaši plāns rāmis minimālisma stilā ar matēta alumīnija apdari
- Plašs krāsu spektrs. Vairāk krāsu. Vairāk dzīvīguma.

### Neticami mirkļi.

- IPS Nano Color. Bagāta krāsu gamma. Neatkarīgi no jūsu sēdvietas pozīcijas.
- Philips P5 dzinis. Ideāls rezultāts neatkarīgi no avota.
- HDR Premium. Uzlabotas krāsas, dziļums un telpiskums

### Android TV – jūsu iecienītajam saturam

- Integrēta Google Assistant funkcija. Saturs un citas iespējas jūsu rīcībā
- Google Play Store un Philips aplikāciju galerija. Vēl vairāk iespēju.

### Plāns televizors. Nevainojama skaņa.

- Uz priekšpusi vērsta 45 W skaļruņu josla
- Philips Triple Ring tehnoloģija. Vairāk vietas skaņai

# PHILIPS


Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV  
139 cm (55") Ambilight TV 2800 Attēla veiktspējas indekss, HDR premium WCG 90%, P5 Perfect Picture dzinis

## Izceltie produkti

### Īpaši plāns rāmis minimalisma stilā

Īpaši plāns rāmis minimalisma stilā ar matēta alumīnija apdari

### Ambilight 3-plakņu

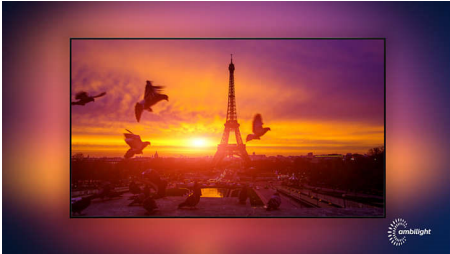

Ar Philips Ambilight gūstiet vēl iespaidīgāku filmu un spēļu baudīšanas pieredzi. Mūzikas baudīšana kļūst par gaismas šovu. Inteligētās gaismas diodes visapkārt televizora ekrānam reāllaikā projicē ekrāna gaismas uz sienām un telpā. Jūs iegūstat perfekti pieskaņotu vides apgaismojumu. Un vēl vienu iemeslu iemīlēt savu televizoru.


### Plaša krāsu gamma

Plašais krāsu spektrs palielina standarta krāsu spektru no 72% līdz 90%–99%, nodrošinot vēl dzīvīgāku un izteiksmīgāku krāsu attēlojumu. Zaļākais zaļums, zilākais zilums un sarkanākais sarkanais — 4K Ultra HD TV uzlabotā krāsu atveides spēja pietuvina televizora attēla kvalitāti digitālo kinoteātru attēlam labāk nekā jebkad agrāk.

### IPS Nano color

No filmu vakariem līdz lielajiem sporta mačiem un videospēlēm — IPS Nano Color tehnoloģija nodrošina izteiksmīgu krāsu gammu un plašu skata leņķi. Vienāda izmēra viena nanometra lieluma daļiņas absorbē visu ekrāna radīto pārmērīgo apgaismojumu. Sarkanā krāsa paliek sarkana, zaļa zāle izskatās sulīgi zaļa un zilais vienmēr ir zils. Arī tad, ja jūs skatāties televizoru no šaura skatu leņķa līdz pat 60 grādiem.

### P5 Perfect Picture dzinis

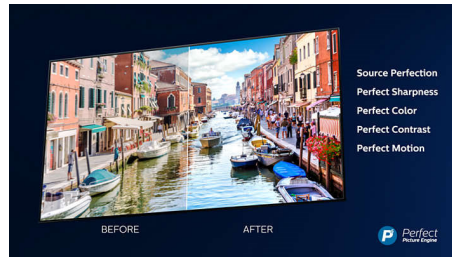

Philips P5 Perfect Picture dzinis nodrošina perfekti dzidrus attēlus, kas ir tikpat izcili, kā jūsu iecienītais saturs. Ievērojami lielāks detalizācijas dziļums, izteiksmīgas krāsas un dabiski ādas toni. Nepārspējami dzidrais kontrasts ļauj jums izbaudīt ikvienu attēla detaļu. Videoattēls ir vienmērīgs, ļaujot jums nezaudēt bumbu skatienam, neatkarīgi no spēles straujuma un intensitātes.


### High Dynamic Range Premium



High Dynamic Range Premium ir jauns video standarts. Tas rada jaunu izpratni par mājas izklaides sistēmas iespējām, uzlabojot krāsas un kontrastus. Izbaudiet sajūtu pilnību, ko sniedz attēla bagātīgās un košās krāsas, kas precīzi atspoguļo filmas režisora ieceri. Kāds ir rezultāts? Izcili spilgtas detaļas, bagātāki kontrasti un krāsas un precīzi atainotas nianšes, kādas jūs vēl neesat redzējuši.

55PUS8503/12

### TV saturs

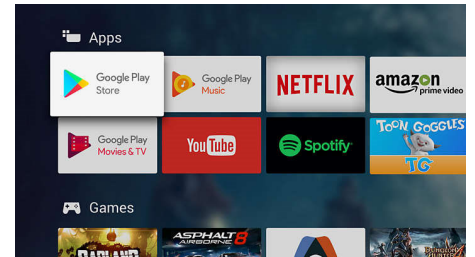

Ar Google Play Store un Philips aplikāciju galeriju jūs varat iegūt vairāk, nekā piedāvā tradicionālās TV programmas. Pieklūstiet tiešsaistē neierobežotam filmu, televīzijas raidījumu, mūzikas, aplikāciju un spēļu klāstam. Vēl vairāk iespēju.

### Iebūvēta Google Assistant funkcija



Kontrolējiet savu Philips Android TV ar balsi. Vēlaties spēlēt spēli, skatīties Netflix vai meklēt saturu un lietotnes Google Play Store? Pasakiet to savam televizoram. Jūs varat izteikt komandas arī visām ar Google Assistant savietojamajām viedajām mājas ierīcēm, piemēram, filmu vakarā likt samazināt apgaismojuma spilgtumu un regulēt termostata iestatījumus. Nepametot dīvānu.

### 45 W skaļruņu josla

Uz priekšpusi vērsta 45 W skaļruņu josla

### Triple Ring tehnoloģija

Ar uzlaboto Philips Triple Ring tehnoloģiju tagad zemfrekvences skaļruņos ir vēl labāka skaļruņu kustība. Lielāka kustība rada lielāku jaudu. Tā jūs varat izbaudīt spēcīgu skaņu pat plānajā Philips televizora dizainā.

Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV  
139 cm (55") Ambilight TV 2800 Attēla veiktspējas indekss, HDR premium WCG 90%, P5 Perfect Picture dzinis

# Specifikācijas

## Ambilight

- Ambilight funkcijas: Iebūvēts Ambilight+Hue, Ambilight Music, Spēļu režīms, Pielāgošanās sienas krāsai, Lounge režīms
- Ambilight versija: Trīspusēja

## Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 55 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 139 cm
- Displejs: 4K Ultra HD LED
- Attēla uzlabošana: Micro Dimming Pro, Ultra Resolution, Plaša krāsu gamma 90% DCI/P3, HDR Premium, 2800 PPI
- Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160
- Attēlu programma: P5 Perfect Picture dzinis

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ievades HDMI1/2: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz, HDR atbalsts, HDR10/HLG
- Datora ievades HDMI3/4: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz
- Video ievades HDMI1/2: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz, HDR atbalsts, HDR10/HLG
- Video ievades HDMI3/4: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4
- TV pārraižu ceļvedis\*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts
- HEVC atbalsts

## Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Iepriekš instalētās aplikācijas: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google Search, YouTube
- Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 16 GB\*

## Smart TV funkcijas

- Lietotāja mijiedarbība: SimplyShare
- Interaktīvā televīzija: HbbTV
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana\*
- Smart TV programmas\*: Tiešsaistes video veikali, Atvārt interneta pārlūkprogrammu, Social TV, TV pēc pieprasījuma, YouTube
- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tikla iestādīšanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša lietošana: Viena viedās izvēlnes poga, Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Pamata - Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Detalizēti - Pārslēgt, Tālumaiznā, izstiepiena

- Philips TV Remote aplikācija\*: Aplikācijas, Kanāli, Vadība, NowOnTV, TV ceļvedis, Video pēc pieprasījuma
- Tālvadības pults: ar tastatūru, ar bals vadību

## Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)
- Subtitru formāta atbalsts: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Apstrāde

- Apstrādes jauda: Četrkodolu

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 45 W
- Skaņas pastiprinājums: Smart Sound, DTS HD Premium Sound, DTS Studio Sound, DTS TruSurround
- Skaņas dati: Triple Ring tehnoloģija
- Skaļruņu konfigurācija: 2 x 7,5 W vidējo un augsto frekvenču skaļruņi, 30 W zemfrekvenču skaļrunis

## Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Divjoslu, Integrēts Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Citi savienojumi: Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (optiskā), Antenna IEC75, Satelīta savienotājs, Ethernet-LAN RJ-45, Audio kr./lab. ieeja, Austiņu izeja
- HDCP 2.2: Jā, visiem HDMI

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 91 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: N.P.
- Gada enerģijas patēriņš: 133 kWh
- Satur svinu: Jā\*
- Dzīvsudraba saturs: 0 mg

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AA baterijas, Strāvas vads, Mini spraudnis L/R kabeļa pievienošanai, Mini spraudnis YPbPr kabeļa pievienošanai, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Galda virsmas

55PUS8503/12

statīvs

## Krāsa un apdare

- TV priekšpuse: Metāliski sudrabota

## Izmēri

- Iepakojuma dziļums: 160 mm
- Produkta svars: 20,7 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1234,8 mm
- Komplekta platums (bez statni): 1234,8 mm
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 300 x 200 mm
- Iepakojuma augstums: 890 mm
- Iepakojuma platums: 1360 mm
- Komplekta augstums: 741,3 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 27,8 kg
- Komplekta dziļums: 48,3 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 787,0 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 251,6 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 23,1 kg
- TV statņa platuma attālums: 517,7 mm



Izlaides datums  
2023-04-30

Versija: 11.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

\* EPG no faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

\* Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdz, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

\* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

\* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori.

\* Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

\* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdz, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

\* Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdz, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.

\* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar aprāides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

\* Lūdz, ņemiet vērā, ka Amazon aplikācijas jūsu valstī var nebūt pieejamas. (Šobrīd Amazon aplikācijas darbojas tikai Lielbritānijā, Vācijā un Austrijā)

\* (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

\* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

\* Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.

\* Skandu, skaļruņu un citu audio ierīču darbībai ir nepieciešams HDMI savienojums.

\* Tā funkcionalitātei tiek izmantotas ChromeCast integrētās lietotnes un viedās ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdz, apmeklējiet ChromeCast integrēto produktu tīmekļa lapas.

\* 2018. gada Android televizoriem integrētā Google Assistant funkcija būs pieejama kā programmatūras atjauninājums.