



Philips OLED 9 series  
Īpaši plāns 4K UHD OLED  
Android TV

139 cm (55") Ambilight TV

3800 attēla veiktspējas indekss  
HDR Perfect WCG 99%  
P5 Perfect Picture dzinis



55POS9002

## Īpaši plāns 4K UHD OLED Android TV ar Ambilight 3-plakšņu

Īpaši rūpīgi izstrādātais Philips 9000 OLED TV ar dziļākiem melnajiem toņiem un iespaidīgajām krāsām un 4K Ultra HD izšķirtspēju sniedz perfektu skatīšanās pieredzi. Un ar P5 dzinļa veiktspēju un Android TV iespējas ir bezgalīgas.

### Nepārspējama audio pieredze

- Dzirdiet katru niansi ar DTS Premium Sound
- Philips Triple Ring tehnoloģija uzlabotai, spēcīgai skaņai

### Saredzams vieglums

- Īpaši rūpīgi izstrādātas proporcijas, īsta metāla dizains
- Ambilight maina jūsu televizora skatīšanās paradumus

### Tieši tā, kā iecerējis režisors

- Vislabākais kontrasts, krāsas un asums ar HDR Perfect
- OLED TV: tikai perfekts melnais tonis rada perfektas krāsas
- Sertificēta izcila UHD izklaides pieredze
- Ienirstiet tumšajos toņos kopā ar OLED TV Perfect Contrast
- Uzlabots attēls ar Philips P5 Perfect Picture dzini

### Aizraujoši. Bez robežām. Darbina Android

- Google Play Store un Philips aplikāciju galerija: vairāk nekā televizors
- Radīts uzlabotai Netflix pieredzei

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Ambilight 3-plakņu



Ja esat iekārtojais mājokli, ieguldot tajā savu sirdi un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām televizora ekrāna malām uz apkārtējās sienas. Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.

### Īpaši rūpīga izstrāde

Īpaši rūpīgi izstrādātas proporcijas, īsta metāla dizains

### OLED TV



Philips OLED ir televizoru tehnoloģijas nākamā paaudze. Atšķirībā no parastajiem LED televizoriem OLED televizoram nav nepieciešams aizmugurgaismojums. Katrs pikselis rada pats savu krāsu un gaismu. Kad tie ir izslēgti, tie ir absolūti melni. Dziļāki melnie toņi nodrošina spilgtākas krāsas un pārsteidzošu kontrastu, ļaujot jums baudīt tīrāko, reālistiskāko attēlu no Philips televizora.

### P5 Perfect Picture dzinis



Jaunais Philips P5 patentētais attēla kvalitātes dzinis digitāli optimizē attēlu, izmantojot īpašu algoritmu. Pateicoties P5 dzīņa ievērojami palielinātajai apstrādes jaudai, tiek sasniegta vidēji par 50 % uzlabota attēla kvalitāte. Tagad jūs varat baudīt visdziļākos melnos un košākos baltos toņus, spilgtākās un mirdzošākās krāsas un dabīgus ādas toņus. Un visplūstošākos, asākos attēlus ar neticami precīzām detaļām un dziļumu sporta pārraidēs, filmās vai jebkurā citā žanrā - vienmēr un no jebkura avota."

### Ultra HD Premium

Ar mūsu sertificēto Philips Ultra HD Premium TV jūs varat baudīt savā televizorā visjaunāko HDR saturu, kā arī apbrīnot Philips televizora skaidro un detalizēto izšķirtspēju un dziļus attēlus ar izcilu kontrastu. Šīs iespējas kopā ar žilbinošajām un košajām krāsām liks jūsu elpai aizrauties.

### High Dynamic Range Perfect




High Dynamic Range Perfect ar uzlabotu kontrastu un krāsām ir labākā izvēle jaunam mājas izklaides sistēmas standartam. Baudiet jaunas sajūtas, uztverot attēla sākotnējo piesātinātību un spilgtumu, kas precīzi atspoguļo režisora ieceri. Kāds ir rezultāts? Tagad jūs varat baudīt televīziju ar spilgtākiem akcentiem, labāko kontrastu un labākajām

krāsām. Tas ir HDR Perfect ar nepārspējamu tīru, spilgtu detaļu atveidojumu. Tas ir televizors, kāda līdz šim vēl nav bijis.

### Perfekts kontrasts

Ienirstiet tumšajos toņos kopā ar OLED TV. Organiskie, pašemitējošie pikseli rada nebijušus melnos toņus, jo tiem piemīt unikāla spēja pilnībā izslēgties - pikselis neemitē un netaiņā cauri gaismu. Tādējādi ekrānā palielinās kontrasta diapazons, iedzīvinot ēnas un krāsas tā, kā to nespēj LED TV tehnoloģija.

### TV saturs

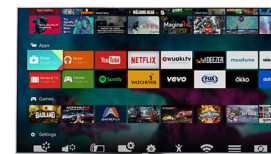

Google Play Store un Philips aplikāciju galerija piedāvā plašākas iespējas nekā standarta televizoru programmu klāsts, un jums pieejama plaša tiešsaistes filmu, televīzijas, mūzikas, aplikāciju un spēļu kolekcija. 16 GB atmiņa ar paplašināšanas iespējām sniedz iespēju glabāt visu jūsu iecienīto saturu un instalēt papildu aplikācijas.

### Netflix Recommended TV

Netflix daudzējādi maina jūsu izklaides pieredzi, tostarp palīdzot uzlabot un modernizēt ierīces, ko izmantojat, lai skatītos televīzijas seriālus un filmas. Ja uz "Smart" televizora redzat logotipu Netflix Recommended TV, jūs varat būt pārliecināts, ka šis televizors ir izturējis visstingrāko vērtēšanas procesu, kas ir veidots, pamatojoties uz visnozīmīgākajiem faktoriem.

### Triple Ring tehnoloģija

Ar uzlaboto Philips Triple Ring tehnoloģiju tagad zemfrekvences skaļruņos ir vēl labāka skaļruņu kustība. Lielāka kustība rada lielāku jaudu. Tā jūs varat izbaudīt spēcīgāku skaņu pat plānajā Philips televizora dizainā.



# Specifikācijas

## Ambilight

- Ambilight funkcijas: Iebūvēts Ambilight+Hue, Ambilight Music, Spēļu režīms, Pielāgošanās sienas krāsai, Lounge režīms
- Ambilight versija: Trīspusēja

## Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 55 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 139 cm
- Displejs: 4K Ultra HD OLED

- Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160
- Attēlu programma: P5 Perfect Picture dzinis
- Attēla uzlabošana: Perfect Natural Motion, Ultra Resolution, Micro Dimming Perfect, 3800 ppi
- Maksimālais spožuma līmenis: 65 %

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ievades visiem HDMI: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz
- Video ievades visiem HDMI: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide


- Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4
- TV pārraīžu ceļvedis\*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts
- HEVC atbalsts

## Android TV


- OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)

## Connections

### Side

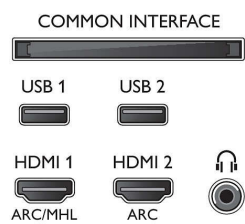

### Bottom

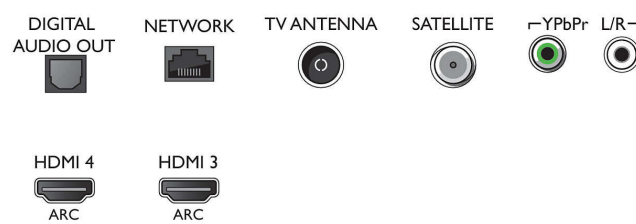

## Specifikācijas

- Iepriekš instalētās aplikācijas: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google Search, YouTube
- Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 16 GB\*, paplaš., izmantojot USB atmiņu
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Divjoslu, Integrēts Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Citi savienojumi: Satelīta savienotājs, Common Interface Plus (CI+), Antenna IEC75, Digitālā audio izeja (optiskā), Ethernet-LAN RJ-45, Audio kr./lab. izeja, Austiņu izeja
- HDCP 2.2: Jā, visiem HDMI

### Smart TV funkcijas

- Lietotāja mijiedarbība: SimplyShare
- Interaktīvā televīzija: HbbTV
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana\*
- SmartTV programmas\*: Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, Social TV, TV pēc pieprasījuma, YouTube
- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tikla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvēdnis
- Vienkārša lietošana: Viena viedās izvēlnes poga, Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Pamata - Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Detalizēti - Pārslēgt, Tālummaiņa, Izstiepšana
- Philips TV Remote aplikācija\*: Aplikācijas, Kanāli, Vadība, NowOnTV, TV ceļvedis, Video pēc pieprasījuma
- Tālvadības pults: ar tastatūru

### Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)
- Subtitru formāta atbalsts: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

### Apstrāde

- Apstrādes jauda: Četrkodolu

### Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 30 W
- Skaņas pastiprinājums: Clear Sound, Smart Sound, DTS HD Premium Sound
- Skaņas dati: Triple Ring tehnoloģija

### Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel

### Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energoefektivitātes klase: B
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 150 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: 0,3
- Gada enerģijas patēriņš: 219 kWh
- Satur svīnu: Jā\*
- Dzīvsudraba saturs: 0 mg

### Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AA baterijas, Strāvas vads, Mini spraudnis L/R kabeļa pievienošanai, Mini spraudnis YPbPr kabeļa pievienošanai, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Galda virsmas statīvs

### Izmēri

- Komplekta platums: 1230 mm
- Komplekta augstums: 715 mm
- Komplekta dziļums: 47,5 mm
- Produkta svars: 16,81 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1230 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 768,6 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 227,5 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 17,21 kg
- Iepakojuma platums: 1400 mm
- Iepakojuma augstums: 880 mm
- Iepakojuma dziļums: 190 mm
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 22,93 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 300 x 300 mm
- TV statņa platuma attālums: 766,1 mm



Izlaides datums  
2023-10-04

Versija: 18.3.1

EAN: 87 18863 01235 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

\* Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdz, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

\* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

\* Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.

\* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

\* (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskopotāja ierīci.

\* Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdz, skatiet Google Cast produkta lapu.

\* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdz, apmeklējiet vietni: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdz, apmeklējiet vietni: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

\* Šis televizors satur svīnu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

\* Skandu, skaļruņu un citu audio ierīču darbībai ir nepieciešams HDMI savienojums.