




Philips 8500 series  
Ultra Slim 4K UHD LED  
Android TV

139 cm-es (55"-es) Ambilight TV  
2800-as Picture Performance  
Index  
HDR Premium, 90%-os WCG  
lefedettség  
P5 Perfect Picture Engine

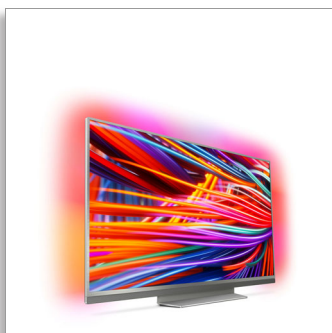

55PUS8503

## Ultra Slim 4K UHD LED Android TV

### 3-oldalas Ambilight rendszerrel

Hozzon ki még többet kedvenc tartalmaiból a Philips 8500 TV-vel. A nagy betekintési szöggel és az előre néző soundbarral a Smart TV élénk, élethű színeket, éles 4K UHD képet és tiszta hangzást biztosít. Egyetlen részlet sem marad ki.

#### **Kifinomult kialakítás. Gyönyörű fény.**

- Ambilight. Izgalom a képernyőn túl is.
- Ultravékony, minimalista keret szálciszolt alumínium kikészítéssel
- Széles színtartomány. Több szín. Még élénkebb megjelenés.

#### **Hihetetlen pillanatok.**

- IPS Nano Color. Gazdag színvilág. Bárhol is ül Ön.
- Philips P5 Engine. A jelforrás minőségétől függetlenül tökéletesíti a képet.
- HDR Premium. Jobb színek, nagyobb mélység- és térérzet

#### **Android TV – az Ön kedvenc tartalmaival**

- Beépített Google Segéd. Tartalmak és sok minden más, ahogyan Ön szeretné.
- Google Play áruház és Philips App galéria. Még több élmény.

#### **Slim TV. Telt hangzás.**

- Előre néző 45 W-os soundbar
- Philips Triple Ring technológia. Több hely a hangnak

# PHILIPS


Ultra Slim 4K UHD LED Android TV  
139 cm-es (55"-es) Ambilight TV 2800-as Picture Performance Index, HDR Premium, 90%-os WCG lefedettség, P5 Perfect Picture Engine

# Fénypontok

## Ultravékony, minimalista keret

Ultravékony, minimalista keret szálciszolt alumínium kikészítéssel

## 3-oldalas Ambilight

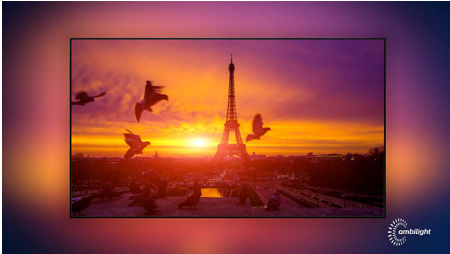

A Philips Ambilighittal lebilincselőbbek a filmek és a játékok. A zenéhez fényjáték párosul. A képernyő pedig nagyobb, mint amekkora valójában. A TV szélei körül található intelligens LED-ek a képernyőn megjelenő színeket valós időben a falakra és a helyiségbe vetítik. Így Ön tökéletesen beállított körülölelő világítást kap. Eggyel több ok, hogy szeresse a TV-jét.


## Széles színtartomány

A széles színtartomány a 72%-os normál színtartományt 90–99%-osra növeli, ami élénkebb, ragyogóbb színeket eredményez. A legzöldebb zöldeket, a legkékek kékeket és a legvörösebb vöröket megjelenítő 4K Ultra HD TV megnövelt színvisszaadási képességei minden eddiginél közelebb állnak a digitális mozihoz.

## IPS Nano Color

A moziestektől a nagy mérközésig vagy a játékig – az IPS Nano Color technológia élénk színeket és széles betekintési szögtartományt biztosít. Az egységes, néhány nanométer méretű részecskék elnyelnek minden, a képernyőből származó többletfényt. A piros piros marad, a zöld fű valóban zöldnek látszik, a kék pedig mindig kék. Akkor is, ha a TV-t akár 60 fokos szögből nézi.

## P5 Perfect Picture Engine

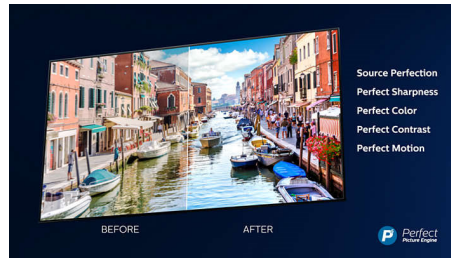

A Philips P5 Perfect Picture Engine a kedvenc tartalomnak megfelelő ragyogó képeket biztosít. A részletek észrevehetően nagyobb mélységérzetet nyújtanak. A színek élénkebbek, a bőrtónusok pedig természetesebbek. A kontraszt olyan éles, hogy minden részlet érzékelhető. A mozgás pedig annyira folyamatos, hogy sosem téveszti szem elől a labdát, bármilyen gyors is a játék.


## High Dynamic Range Premium



A High Dynamic Range Premium egy új videoszabvány, amely az általunk alkalmazott javított kontrasztnak és színeknek köszönhetően újradefiniálja az otthoni szórakozási lehetőségeket. Élvezze az érzékekre ható élményt, amely biztosítja az eredeti színgazdagságot és élénkséget, emellett pontosan tükrözi a rendező szándékát. A végeredmény: a kiemelkedően intenzív csúcspontok, a gazdagabb kontraszt és szín, valamint a még soha nem látott élénkségű részletek.

55PUS8503/12

## TV-s tartalom

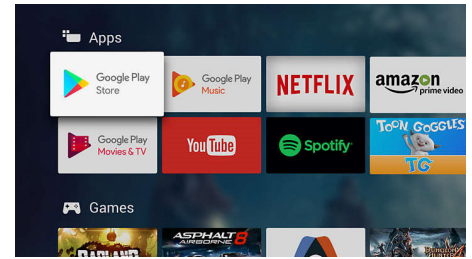

A Google Play áruház és a Philips App galéria segítségével túlléphet a hagyományos TV-műsorokon. Válogasson online a megszámlálhatatlan film, TV-műsor, zene, alkalmazás és játék között. Még több élmény.

## Beépített Google Segéd



Hanggal vezérelheti Philips Android TV-jét. Akár játszani szeretne, akár Netflixet nézni, vagy tartalmat és alkalmazásokat keresni a Google Play áruházban, csak mondja meg a TV-nek. A Google Segéd alkalmazással kompatibilis összes intelligens otthoni készülékét is vezérelheti, például szabályozhatja a lámpák fényerejét, vagy beállíthatja a termosztátot esti mozi nézés közben – anélkül, hogy fel kellene kelnie a kanapéről.

## 45 W-os soundbar

Előre néző 45 W-os soundbar

## Triple Ring technológia

A továbbfejlesztett Philips Triple Ring technológia révén még tovább fokoztuk a hangszórómozgást a mélynyomókban. A több mozgás pedig nagyobb erőt jelent, így sokkal erőteljesebb hangot élvezhet akár egy vékony kialakítású Philips TV-ből is.

## Ultra Slim 4K UHD LED Android TV

139 cm-es (55"-es) Ambilight TV 2800-as Picture Performance Index, HDR Premium, 90%-os WCG lefedettség, P5 Perfect Picture Engine

# Műszaki adatok

### Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Beépített Ambilight+Hue, Ambilight Music, Játék üzemmód, A fal színéhez alkalmazkodó, Lounge üzemmód
- Ambilight változat: 3 oldalas

### Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 139 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Képváltás: Micro Dimming Pro, Ultra felbontás, Széles színtartomány: a DCI-P3 90%-a, HDR Premium, 2800 PPI
- Panel felbontása: 3840x2160
- Képfeldolgozó rendszer: P5 Perfect Picture Engine

### Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép-bemenetek a HDMI1/2 porton: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en, HDR támogatással, HDR10/HLG
- Számítógép-bemenetek a HDMI3/4 porton: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en
- Videobemenetek a HDMI1/2 porton: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en, HDR támogatással, HDR10/HLG
- Videobemenetek a HDMI3/4 porton: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- TV-műsorfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- HEVC támogatás

### Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Előzetesen telepített alkalmazások: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google keresés, YouTube
- Memóriaméret (flash): 16 GB\*

### Smart TV funkciók

- Felhasználói interakció: SimplyShare
- Interaktív TV: HbbTV
- Program: TV-műsor szűretelése, USB-felvétel\*
- Smart TV alkalmazások\*: Internetes videotekák, Open Internet böngésző, Social TV, Igény szerinti TV, YouTube
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülécsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: One-stop intelligens menügomb, Képernyőn látható használati útmutató
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Alapszolgáltatás –

- Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Speciális – Elcsúsztatás, Nagyítás, széthúzás
- Philips TV Remote app\*: Alkalmazások, Csatornák, Vezérlés, NowOnTV, TV-műsorfüzet, Igény szerinti videó
- Távvezérlő: billentyűzettel, Hangvezérlés

### Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Feliratformátumok támogatása: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

### Feldolgozás

- Feldolgozási teljesítmény: Quad Core

### Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 45 W
- Hangzásjavítás: Smart Sound, DTS HD Premium Sound, DTS Studio Sound, DTS TruSurround
- Hangfunkciók: Triple Ring technológia
- Hangsugárzó-beállítás: 2 db 7,5 W-os közép tartományú hangsugárzó, 30 W-os mélynyomó

### Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 4
- HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányú csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerekészlet, Lejátszás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Kétsávos, Beépített Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Egyéb csatlakozások: Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Antenna IEC75, Műholdas csatlakozó, Ethernet-LAN RJ-45, Audió L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet
- HDCP 2.2: Igen, az összes HDMI-n

### Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiaátlag: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 91 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs
- Éves energiafogyasztás: 133 kWh
- Ölomtartalom: Igen\*
- Higanytartalom: 0 mg

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AA akkumulátor, Hálózati tápkábel, Mini jack az L/R kábelhez, Mini-jack – YPbPr átalakító kábel, Gyors

55PUS8503/12

üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági broszúra, Asztali állvány

### Szín és felület

- TV elülső rész: Metáležüst

### Méreték

- Doboz mélysége: 160 mm
- Termék tömege: 20,7 kg
- Készülék szélessége: 1234,8 mm
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1234,8 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 300 x 200 mm
- Doboz magassága: 890 mm
- Doboz szélessége: 1360 mm
- Készülék magassága: 741,3 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 27,8 kg
- Készülék mélysége: 48,3 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 787,0 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 251,6 mm
- Termék tömege (+állvány): 23,1 kg
- TV-állvány szélessége: 517,7 mm

\* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

\* Az elérhető Android alkalmazások országoként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

\* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változóak. További részletek: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országoként változik. További részletek: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

\* Kérjük, vegye figyelembe: lehet, hogy az Amazon alkalmazások nem mindig elérhetők az Ön országában. (Az Amazon alkalmazások jelenleg csak az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában biztosan hozzáférhetők.)

\* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ölmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

\* A Cloud Gaming kínálat a játékszolgáltatóktól függ.

\* Soundbarhoz, hangsugárzóhoz vagy egyéb audiokészülékhez HDMI csatlakozás szükséges.

\* Funkcionalitása a ChromeCast beépített alkalmazásoktól és az okos eszközöktől is függ. További részletekért, kérjük, tekintse meg a ChromeCast beépített termékoldalait.

\* A beépített Google Segéd szoftverfrissítésként érkezik majd a 2018-as gyártmányú Android TV-készülékekhez.



Kiadás dátuma  
2023-04-30

Verzió: 11.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)