



Philips 7000 series  
Téléviseur ultra-plat 4K  
avec Android TV™

**164 cm (65")**

Téléviseur LED 4K Ultra HD  
Quad Core, 16 Go, extensible  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**65PUS7601**

## Téléviseur LED ultra-plat 4K avec Android TV avec Ambilight 3 côtés

Réveillez vos sens. Grâce à une dalle aux zones lumineuses locales intelligentes, le téléviseur Philips série 7600 affiche des noirs profonds et des couleurs éclatantes qui crèvent l'écran, tandis que la technologie HDR permet une expérience visuelle fidèle à la vision du réalisateur.

### Des performances primées

- La résolution 4K Ultra HD est inégalée
- High Dynamic Range, pour une image vivante
- Le Micro Dimming Premium primé pour un contraste remarquable
- Perfect Pixel Ultra HD : une image époustouflante

### Recherche et légèreté

- Ambilight révolutionne votre façon de regarder la télévision
- Socle évasé fin en aluminium, léger et haut de gamme

### Excitant. Illimité. Équipé d'Android.

- Google Play Store et galerie d'applications Philips : au-delà de la télévision
- Découvrez la puissance du Quad Core et d'Android

### Téléviseur ultra-fin, son puissant

- Technologie Philips Double Ring, pour des basses riches et puissantes
- Le son dans ses moindres détails grâce à DTS Premium Sound

# PHILIPS

## Points forts

### Ambilight 3 côtés



Vous avez créé votre intérieur de façon très personnelle, alors pourquoi ne pas choisir un téléviseur également chaleureux et attirant ? La technologie Ambilight unique de Philips agrandit votre écran et rend votre expérience encore plus immersive en projetant sur le mur un halo de lumière extra-large sur deux côtés du téléviseur. La couleur, l'éclat et l'émotion débordent de l'écran et envahissent votre salon, pour une expérience extraordinaire.

### Socle évasé fin en aluminium

Tous les tableaux de maître ont besoin d'un chevalet. Et comme tous les chefs-d'œuvre, votre nouveau téléviseur Philips mérite d'être mis en valeur. Développé spécialement pour ce modèle par nos concepteurs, ce socle évasé fin en aluminium rend tout l'hommage qui est dû au design fin et léger de cette magnifique série de téléviseurs.

### 4K Ultra HD

Un téléviseur Ultra HD affiche une résolution quatre fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Grâce à plus de 8 millions de pixels et à notre technologie exclusive d'upsampling Ultra Résolution, l'image est d'une qualité optimale. Plus le contenu d'origine est de haute qualité, meilleures sont les images et la résolution obtenues. Profitez d'une meilleure netteté, d'une perception accrue de la profondeur, d'un contraste supérieur, de mouvements fluides et naturels, ainsi que de détails impeccables.

### Micro Dimming Premium



La technologie Micro Dimming Premium analyse l'image au niveau de 6 400 zones différentes afin de contrôler et d'optimiser chaque partie du rétroéclairage direct par LED. Ainsi, vous bénéficierez d'une image fidèle, avec des noirs incroyablement profonds contrastant avec des blancs lumineux.

### High Dynamic Range




La technologie High Dynamic Range (HDR) transforme votre expérience visuelle. Avec une luminosité impressionnante et un contraste incomparable, les contenus prennent vie sous vos yeux. Ce n'est pas qu'une question de noirs plus profonds et de couleurs captivantes : toute la palette s'est étendue, avec de nouvelles couleurs à l'éclat précédemment impossible à reproduire. Préparez-vous pour une expérience visuelle qui engage vos sens et éveille vos émotions comme aucune autre.

### Perfect Pixel Ultra HD



Fort de notre héritage de qualité d'image UHD primée, nous avons donné une toute nouvelle dimension à la qualité d'image Haute Définition. Le logiciel avancé de traitement de l'image de notre moteur Perfect Pixel Ultra HD convertit l'image pour l'afficher en résolution 4K Ultra HD. Les noirs sont ultra-profonds, les blancs ultra-lumineux, et les couleurs on ne peut plus vives, avec des tons chair naturels. Les contenus crèvent l'écran, grâce à des images d'une netteté et d'une fluidité inégalées, à chaque fois et avec n'importe quelle source.

### Technologie Double Ring

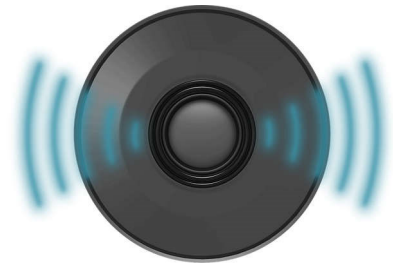

La technologie Philips Double Ring facilite les mouvements des haut-parleurs dans les caissons de basses, pour une plus grande puissance sonore. Les basses sont ainsi plus riches et profondes, même lorsqu'elles proviennent d'un téléviseur ultra-fin.

### DTS Premium Sound

D'excellents haut-parleurs de téléviseur nécessitent un moteur de traitement puissant, capable de préserver la pureté du contenu audio d'origine. DTS Premium Suite est conçu pour offrir à l'utilisateur ce qu'il attend d'un traitement audio haut de gamme. Le son comme au cinéma immersif présente des basses riches et profondes et des dialogues parfaitement clairs, avec des niveaux de volume optimaux, exempts de fluctuations, de coupures et de distorsions.

# Caractéristiques

## Ambilight

- Fonctions Ambilight: Ambilight + Hue intégrés, Mode jeu, S'adapte à la couleur du mur, Mode lounge, Mode musique
- Version Ambilight: 3 côtés

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 65 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 164 cm
- Afficheur: LED 4K Ultra HD
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160

- Luminosité: 500 / 700(peak) cd/m<sup>2</sup>
- Processeur d'images: Perfect Pixel Ultra HD
- Amélioration de l'image: Ultra Résolution, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Premium
- Rapport de luminosité maximale: 65 %

## Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur sur HDMI1/2: Jusqu'à 4K UHD 3 840 x 2 160 à 60 Hz
- Entrées ordinateur sur HDMI3/4: jusqu'à 4K Ultra HD 3840 x 2160 à 30 Hz, jusqu'à FHD 1920 x 1080 à 60 Hz


- Entrées vidéo sur HDMI1/2: jusqu'à 4K UHD 3 840 x 2 160 à 60 Hz
- Entrées vidéo sur HDMI3/4: jusqu'à FHD 1920 x 1080 à 60 Hz, jusqu'à 4K Ultra HD 3840 x 2160 à 30 Hz

## Tuner/réception/transmission


- TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4
- Guide des programmes de télévision\*: Guide électronique de programmes 8 j.

## Connections

### Side

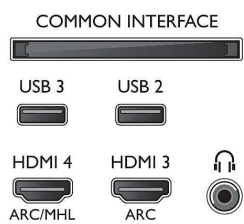

### Rear

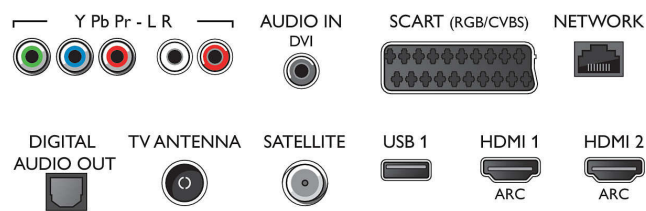

# Caractéristiques

- Indication de l'intensité du signal
- Télétex: Hypertex 1 000 pages
- Compatible HEVC

## Android TV

- Système d'exploitation: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Applications intégrées: Google Play Films\*, Google Play Musique\*, Google Search, YouTube
- Taille de la mémoire (flash): 16 Go\*, Extensible via mémoire USB

## Fonctions de Smart TV

- Interaction utilisateur: MultiRoom client et serveur, SimplyShare
- Télévision interactive: HbbTV
- Programme: Pause TV, Enregistrement USB\*
- Applications Smart TV\*: Sites de location de vidéos, Navigateur Internet open source, Télévision connectée aux réseaux sociaux, Télévision à la demande, YouTube
- Installation facile: Détection automatique des périphériques Philips, Assistant de connexion de périphérique, Assistant d'installation du réseau, Assistant de réglage
- Facilité d'utilisation: Bouton menu Smart unique, Manuel d'utilisation à l'écran
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Réglages du format d'écran: Basic - Plein écran, Adaptation automatique à la taille de l'écran, Avancé - Repositionnement, Zoom, étirement
- Application Philips TV Remote\*: Applications, Chaînes, Contrôle, NowOnTV, Guide TV, Vidéo à la demande
- Télécommande: Avec clavier

## Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2), WMA-PRO (v9 et v10)
- Prise en charge des formats de sous-titres: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formats de lecture de photos: JPEG

## Traitement en cours

- Puissance processeur: Quad Core

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 30 W
- Amélioration du son: DTS Premium Sound, Clear Sound, Smart Sound
- Fonctionnalités audio: Technologie Double Ring

## Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 4
- Fonctionnalités HDMI: 4K, Audio Return Channel (ARC)
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 3
- Connexion sans fil: Double bande, Wi-Fi 802.11 n 2 x 2, intégré
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (optique), Entrée audio G/D, Entrée audio (DVI), Sortie casque, Connecteur de service, Connecteur satellite
- HDCP 2.2: Oui, sur HDMI1, Oui, sur HDMI2

## Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: <math>0,3</math>
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 105 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio)
- Consommation du téléviseur éteint: 0,3
- Consommation énergétique annuelle: 146 kWh
- Présence de plomb: Oui\*
- Teneur en mercure: 0 mg

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AA, Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 1 449 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 835 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 67 millimètre
- Poids du produit: 26,3 kg
- Largeur appareil (support inclus): 1449 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 904 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 261 millimètre
- Poids du produit (support compris): 27,5 kg
- Largeur de la boîte: 1575 millimètre
- Hauteur de la boîte: 1011 millimètre
- Profondeur de la boîte: 250 millimètre
- Poids (emballage compris): 33,3 kg
- Compatible avec un montage mural: 400 x 400 mm
- Largeur du pied du téléviseur: 1105 millimètre



Date de publication  
2024-02-29

Version: 9.0.1

EAN: 87 18863 00745 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
- \* Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
- \* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
- \* L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.
- \* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- \* (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
- \* La fonctionnalité Google Cast dépend de l'utilisation d'applications et appareils compatibles Google Cast. Pour plus d'informations, visitez la page produit de Google Cast.
- \* L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
- \* Le client et le serveur Multiroom prennent en charge uniquement les programmes numériques gratuits.