



Philips OLED 8 series  
Свърхтънък 4K UHD LED  
Android TV

Телевизор Ambilight 164 см  
(65")

4100 Picture Performance Index  
HDR perfect WCG 99%  
Видео процесор P5 Perfect  
Picture



65OLED873

## Свърхтънък 4K UHD LED Android TV

### с 3-странен Ambilight

Награждаваният 55-инчов OLED телевизор на Philips сега се предлага в размер от 65 инча. Подобрете изживяването си с неговата мощна система за обработка P5, която предоставя на картината съвършенство, острота, цвят, контраст и движение.

#### Видима лекота

- Прецизно изработени пропорции, използвайки истински метален дизайн
- Ambilight. Пренесете емоцията отвъд екрана.

#### Точно както е предвидил режисьорът

- 4K UHD OLED TV. Така се усеща реалността.
- Видеопроцесор Philips P5. Винаги перфектно, какъвто и да е източникът.
- Сертифициран UHD Premium. Наслада за очите ви.
- Най-добрите контраст, цвят и рязкост с HDR Perfect
- Потопете се по-надълбоко в тъмнината със съвършения контраст на телевизора OLED

#### Вълнуващо. Неограничено. Благодарение на Android

- Google Play Магазинът и галерията с приложения на Philips. Още неща, на които да се радвате.

#### Вижте колко красив може да бъде звукът

- Чуйте всеки детайл с DTS HD Premium Sound
- Трипръстенова технология на Philips за подобрен мощен звук

# PHILIPS

## Свърхтънък 4K UHD LED Android TV

Телевизор Ambilight 164 см (65") 4100 Picture Performance Index, HDR perfect WCG 99%, Видео процесор P5 Perfect Picture

# Акценти

### 3-странен Ambilight




С Ambilight на Philips филмите и игрите стават по-завладяващи. Музиката получава свое светлинно шоу. А екранът ви ще се усеща по-голям, отколкото е. Интелигентните светодиоди около ъглите на телевизора разпределят екранните цветове по стените и в стаята в реално време. Получавате перфектно настроено околنو осветление. И още една причина да обичате своя телевизор.

### Прецизно изработени


Прецизно изработени пропорции, използвайки истински метален дизайн

### OLED телевизор

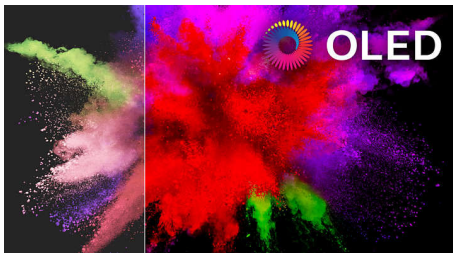

С Philips OLED телевизор, всяка сцена се усеща изключително реална. Отделните пиксели могат да бъдат затъмнени или изключени, което осигурява наситено черно, искрящи цветове и зашеметяващ контраст. Дори детайлите в сянка и акцентите са прецизно пресъздадени. Получавате също и по-широк зрителен ъгъл и благодарение на видеопроцесора на Philips – красиво плавно движение.

### Видео процесор P5 Perfect Picture

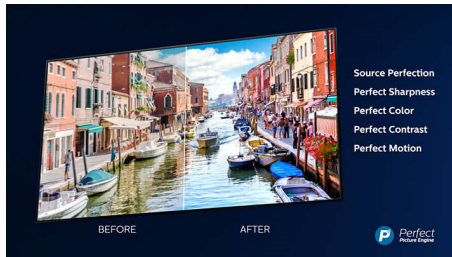

Видеопроцесорът Philips P5 Perfect Picture доставя картина толкова поразителна, колкото съдържанието, което обичате. Детайлите имат видимо повече дълбочина. Цветовете са ярки, а оттенъците на кожата изглеждат естествено. Контрастът е толкова ясен, че ще почувствате всеки един детайл. А движението е толкова плавно, че никога няма да изгубите топката от поглед – без значение колко бърза е играта.

### Ultra HD Premium

Сертификатът Ultra HD Premium за вашия Philips OLED TV е обещание за невероятно жива 4K UHD картина за съдържанието, което обичате. Ще бъдете очаровани от още по-забележителните яркост и контраст, както и от по-широката цветова гама, която отключва милиони едва доловими сенки. HDR съдържанието, което гледате, ще се съживи с по-реалистичната дълбочина и детайл.

### High Dynamic Range Perfect




High Dynamic Range Perfect доставя сетивно изживяване, което улавя автентичната наситеност и жизненост на вашето съдържание. Насладете се на по-ярки акценти, невероятен контраст и живи цветове, както ги е заложил режисьорът.

65OLED873/12

### Свършен контраст

Потопете се по-надълбоко в тъмнината с телевизора OLED. Органичните пиксели със собствено излъчване постигат най-дълбоките нива черно поради тяхната уникална способност напълно да се изключват – светлината не се излъчва от пиксела и не преминава през него. Това внася широка гама контраст във вашия екран, карайки сенките и цветовете да изглеждат като живи по начин, който технологията на LED телевизорите не може да достигне.

### ТВ съдържание

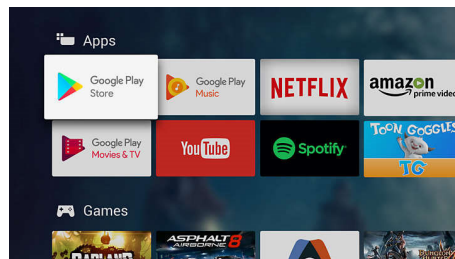

Идете отвъд традиционното телевизионно програмиране с Google Play Магазина и галерията с приложения на Philips. Изживейте безкрайно много филми, телевизия, музика, приложения и игри онлайн. Още неща, на които да се радвате.

### DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suite осигурява висококачествена аудиообработка за по-добър звук от вашите високоговорители. Запазвайки чистотата на оригиналното съдържание, вие ще се насладите на завладяващ звук, пълтен бас и кристално чист диалог без никакви промени, изрязване или изкривяване.

### Трипръстенова технология

С подобрената трипръстенова технология на Philips разполагаме с по-добро движение на високоговорителите в събуфърите. Повече движение означава по-голям заряд – така че ще се наслаждавате на мощен звук дори и в нашия тънък дизайн на телевизора Philips.



# Свърхтънък 4K UHD LED Android TV

Телевизор Ambilight 164 см (65") 4100 Picture Performance Index, HDR perfect WCG 99%, Видео процесор P5 Perfect Picture

## Спецификации

### Ambilight

- Функции на Ambilight: Вграден Ambilight+Hue, Музика с Ambilight, Режим игра, Адаптиране към цвета на стената, Режим "фоайе"
- Версия на Ambilight: 3-странен

### Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 65 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 164 см
- Дисплей: 4K Ultra HD OLED
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Блок за обработка на картината: Видео процесор P5 Perfect Picture
- Подобрене на картината: Разделителна способност Ultra, Micro Dimming Perfect, 4100 PPI, HDR Perfect

### Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове на всички HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz
- Видео входове на всички HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz
- Компютърни входове на HDMI 1/2: Поддържан HDR, HDR10/HLG
- Видео входове на HDMI1/2: Поддържан HDR, HDR10/HLG

### Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телевизионен справочник на програмите\*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- HEVC поддръжка

### Android TV

- ОС: Android TV™ 8 (Oreo)
- Предварително инсталирани приложения: Google Play филми\*, Google Play музика\*, Търсене в Google, YouTube
- Размер на паметта (флаш): 16 GB\*, разширяема чрез USB памет

### Функции на Smart TV

- Взаимодействие с потребителя: SimplyShare
- Интерактивна телевизия: HbbTV
- Програма: Pause TV, USB запис\*
- Приложения от Smart TV\*: Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Social TV, Телевизия по заявка, YouTube
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Универсален бутон Smart Menu (Смарт меню), Екранно ръководство за потребителя

- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Основна – Запълване на екрана, Побиране на екрана, Усъвършенствана – Изместване, Машабиране, разтягане
- Приложение Philips TV Remote\*: Прил., Канали, Управление, NowOnTV, Телевизионна програма, Видео по заявка
- Поддържано управление: с клавиатура, 1 x опростено дистанционно управление

### Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
- Поддържани формати на субтитрите: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

### Обработка

- Мощност за обработка: Quad Core

### Звук

- Изходна мощност (RMS): 50 W
- Конфигурация на високоговорител: 2 x 10 W високоговорител за средни и високи честоти, 30 W събвуфер
- Подобрене на звука: Clear Sound, Интелигентен звук, DTS-HD Premium Sound
- Звукови характеристики: Трипръстенова технология

### Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 4K, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Dual Band, Вградена Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Други връзки: Антена IEC75, Сателитен конектор, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Ethernet-LAN RJ-45, Аудио вход Л/Д, Изход за слушалки
- HDCP 2.2: Да, на HDMI1, Да, на HDMI2

### Захранване

- Мрежово захранване: Променив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>0.3\text{ W}</math>
- Енергиен етикет е клас: B
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 176 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, Светлинен сензор, Изключване на

## 65OLED873/12

- образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: 0,3
- Консумация на енергия годишно: 257 kWh
- Съдържание на олово: Да\*
- Съдържание на живак: 0 мг

### Акcesoари

- Приложени батерии: 4 x батерии тип AAA
- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Ръководство за бърз старт (x1), Брошура за правни въпроси и безопасност, Минижак към ляв/десен кабел, Минижак към YPbPr кабел, Захранващ кабел, Настолна стойка, 2 x дистанционно управление


### Размери

- Ширина на изделието: 1452,7 мм
- Височина на изделието: 839,5 мм
- Дълбочина на изделието: 47,5 мм
- Тегло на изделието: 23,5 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1452,7 мм
- Височина на изделието (със стойката): 891,9 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 280,2 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 24,1 кг
- Ширина на кутията: 1640 мм
- Височина на кутията: 995 мм
- Дълбочина на кутията: 200 мм
- Тегло с опаковката: 32,3 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 300 x 300 мм
- Разстояние на ширината на стойката на телевизора: 766,1 мм




## Connections

### Side

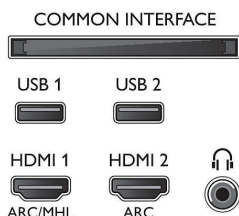

### Bottom

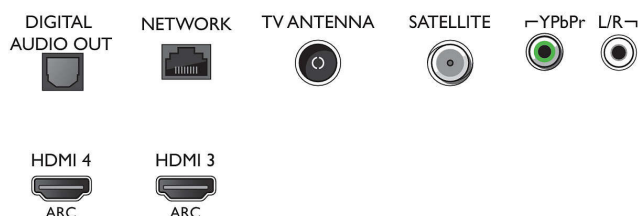

Дата на издаване  
2023-07-15

Версия: 8.8.1

EAN: 87 18863 01443 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

\* Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.

\* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

\* Неговата функционалност е предмет на вградените приложения на ChromeCast и смарт устройствата. За повече подробности, моля, посетете страниците на вградените продукти на ChromeCast.

\* Вграденят Google Assistant ще се доставя като софтуерна актуализация за Android TV от 2018 г.