




Philips 8300 series  
Ļoti plāns 4K UHD LED  
Android TV

164 cm (65 collu) Ambilight TV

2800 Attēla veiktspējas indekss  
HDR premium WCG 90%  
P5 Perfect Picture dzinis

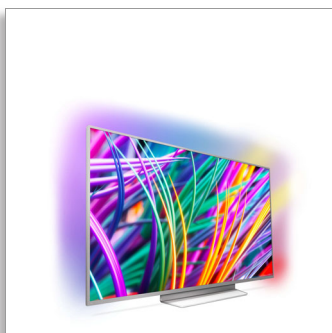

65PUS8303

## Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV

ar 3 plakņu Ambilight

Gremdējieties iemīlotā satura baudīšanā ar Philips 8300 televizoru. Baudiet spilgtas un reālistiskas krāsas un asu 4K UHD attēlu pat, ja televizors atrodas no jums slīpā leņķī. Filmu un spēļu vakari būs vēl aizraujošāki ar Ambilight.

### Uzlabots dizains. Brīnišķīga gaisma.

- Ambilight. Izbaudiet spēcīgas un īstas emocijas ārpus TV ekrāna.
- Īpaši plāns rāmis minimālisma stilā ar matēta alumīnija apdari
- Plašs krāsu spektrs. Vairāk krāsu. Vairāk dzīvīguma.

### Neticami mirklī.

- IPS Nano Color. Bagāta krāsu gamma. Neatkarīgi no jūsu sēdvietas pozīcijas.
- Philips P5 dzinis. Ideāls rezultāts neatkarīgi no avota.
- HDR Premium. Uzlabotas krāsas, dziļums un telpiskums

### Precīza skaņa

- DTS HD Premium Sound. Dziļi basi un kristālskaidri dialogi
- Philips Triple Ring tehnoloģija. Vairāk vietas skaņai

### Android TV – jūsu iecienītajam saturam

- Integrēta Google Assistant funkcija. Saturs un citas iespējas jūsu rīcībā
- Google Play Store un Philips aplikāciju galerija. Vēl vairāk iespēju.

# PHILIPS

Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV  
164 cm (65 collu) Ambilight TV 2800 Attēla veiktspējas indekss, HDR premium WCG 90%, P5 Perfect Picture dzinis

## Izceltie produkti


### Īpaši plāns rāmis minimalisma stilā

Īpaši plāns rāmis minimalisma stilā ar matēta alumīnija apdari

### IPS Nano color

No filmu vakariem līdz lielajiem sporta mačiem un videospēlēm — IPS Nano Color tehnoloģija nodrošina izteiksmīgu krāsu gammu un plašu skata leņķi. Vienāda izmēra viena nanometra lieluma daļiņas absorbē visu ekrāna radīto pārmērīgo apgaismojumu. Sarkanā krāsa paliek sarkana, zaļā zāle izskatās sulīgi zaļa un zilais vienmēr ir zils. Arī tad, ja jūs skatāties televizoru no šaura skatu leņķa līdz pat 60 grādiem.

### P5 Perfect Picture dzinis

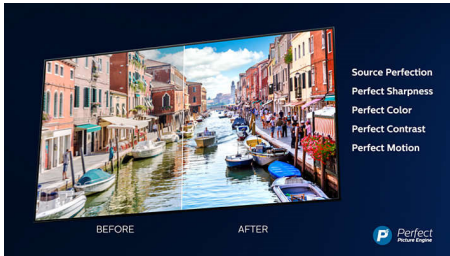

Philips P5 Perfect Picture dzinis nodrošina perfekti dzidrus attēlus, kas ir tikpat izcili, kā jūsu iecienītais saturs. Ievērojami lielāks detalizācijas dziļums, izteiksmīgas krāsas un dabiski ādas toni. Nepārspējami dzidrais kontrasts ļauj jums izbaudīt ikvienu attēla detaļu. Videoattēls ir vienmērīgs, ļaujot jums nezaudēt bumbu skatienam, neatkarīgi no spēles straujuma un intensitātes.

### High Dynamic Range Premium



High Dynamic Range Premium ir jauns video standarts. Tas rada jaunu izpratni par mājas


izklaides sistēmas iespējām, uzlabojot krāsas un kontrastus. Izbaudiet sajūtu pilnību, ko sniedz attēla bagātīgās un košās krāsas, kas precīzi atspoguļo filmas režisora iecerī. Kāds ir rezultāts? Izcili spilgtas detaļas, bagātāki kontrasti un krāsas un precīzi atainotas nianšes, kādas jūs vēl neesat redzējuši.

### Iebūvēta Google Assistant funkcija



Kontrolējiet savu Philips Android TV ar balsi. Vēlaties spēlēt spēli, skatīties Netflix vai meklēt saturu un lietotnes Google Play Store? Pasakiet to savam televizoram. Jūs varat izteikt komandas arī visām ar Google Assistant savietojamajām viedajām mājas ierīcēm, piemēram, filmu vakarā likt samazināt apgaismojuma spilgtumu un regulēt termostata iestatījumus. Nepametot dīvānu.

### TV saturs

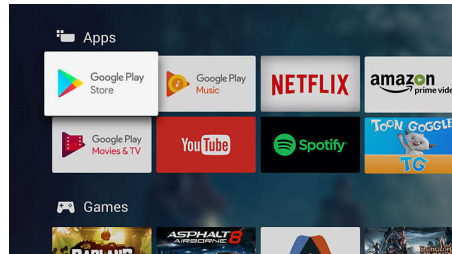

Ar Google Play Store un Philips aplikāciju galeriju jūs varat iegūt vairāk, nekā piedāvā tradicionālās TV programmas. Pieklūstiet tiešsaistē neierobežotam filmu, televīzijas raidījumu, mūzikas, aplikāciju un spēļu klāstam. Vēl vairāk iespēju.

### Triple Ring tehnoloģija

Ar uzlaboto Philips Triple Ring tehnoloģiju tagad zemfrekvences skaļruņos ir vēl labāka


65PUS8303/12

skaļruņu kustība. Lielāka kustība rada lielāku jaudu. Tā jūs varat izbaudīt spēcīgu skaņu pat plānajā Philips televizora dizainā.

### DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suite nodrošina modernāko audio apstrādi, uzlabojot skaņas kvalitāti no skaļruņiem. Jūs varat baudīt iespaidīgu skanējumu, dziļus zemos toņus un skaidrus dialogus bez svārstībām, izrāvumiem vai kropļojumiem, saglabājot oriģinālā satura tīrību.

### Ambilight 3-plakņu

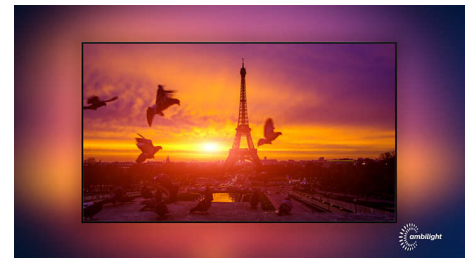

Ar Philips Ambilight gūstiet vēl iespaidīgāku filmu un spēļu baudīšanas pieredzi. Mūzikas baudīšana kļūst par gaismas šovu. Inteliģentās gaismas diodes visapkārt televizora ekrānam reāllaikā projicē ekrāna gaismas uz sienām un telpā. Jūs iegūstat perfekti pieskaņotu vides apgaismojumu. Un vēl vienu iemeslu iemīlēt savu televizoru.

### Plaša krāsu gamma

Plašais krāsu spektrs palielina standarta krāsu spektru no 72 % līdz 90 %~99 %, nodrošinot vēl dzīvīgāku un izteiksmīgāku krāsu attēlojumu. Zaļākais zaļums, zilākais zilums un sarkanākais sarkanais — 4K Ultra HD TV uzlabotā krāsu atveides spēja pietuvina televizora attēla kvalitāti digitālo kinoteātru attēlam labāk nekā jebkad agrāk.

# Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV

164 cm (65 collu) Ambilight TV 2800 Attēla veiktspējas indekss, HDR premium WCG 90%, P5 Perfect Picture dzinis

## Specifikācijas

### Ambilight

- Ambilight funkcijas: Iebūvēts Ambilight+Hue, Ambilight Music, Spēļu režīms, Pielāgošanās sienas krāsai, Lounge režīms
- Ambilight versija: Trīspusēja

### Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 65 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 164 cm
- Displejs: 4K Ultra HD LED
- Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160
- Attēlu programma: P5 Perfect Picture dzinis
- Attēla uzlabošana: Ultra Resolution, Micro Dimming Pro, Plaša krāsu gamma 90% DCI/P3, HDR Premium

### Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ievades HDMI1/2: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz, HDR atbalsts, HDR10/HLG
- Datora ievades HDMI3/4: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz
- Video ievades HDMI1/2: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz, HDR atbalsts, HDR10/HLG
- Video ievades HDMI3/4: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz

### Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4
- TV pārraižu ceļvedis\*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts
- HEVC atbalsts

### Android TV

- OS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Iepriekš instalētās aplikācijas: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google Search, YouTube
- Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 16 GB\*

### Smart TV funkcijas

- Lietotāja mijiedarbība: SimplyShare
- Interaktīvā televīzija: HbbTV
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana\*
- SmartTV programmas\*: Tiešsaistes video veikali, Atvērta interneta pārlūkprogramma, Social TV, TV pēc pieprasījuma, YouTube
- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tikla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša lietošana: Viena viedās izvēlnes poga, Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automatiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB

- savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Pamata - Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Detalizēti - Pārslēgt, Tālummaiņa, izstiepšana
- Philips TV Remote aplikācija\*: Aplikācijas, Kanāli, Vadība, NowOnTV, TV ceļvedis, Video pēc pieprasījuma
- Tālvadības pults: ar tastatūru, ar balsis vadību

### Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)
- Subtitru formāta atbalsts: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, PNG

### Apstrāde

- Apstrādes jauda: Četrkodolu

### Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 25 W
- Skaļrunu konfigurācija: 2 x 6,25 W vidējo un augsto frekvenču skaļruni, 12,5 W zemfrekvenču skaļrunis
- Skaņas pastiprinājums: Smart Sound, DTS HD Premium Sound, DTS Studio Sound, DTS TruSurround
- Skaņas dati: Triple Ring tehnoloģija

### Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Divjoslu, Integrēts Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Citi savienojumi: Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (optiskā), Antenna IEC75, Satelīta savienotājs, Ethernet-LAN RJ-45, Audio kr./lab. ieeja, Austiņu izeja
- HDCP 2.2: Jā, visiem HDMI

### Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Mainstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energoefektivitātes klase: A+
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 110 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana), Apgaismojuma sensors
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: N.P.
- Gada enerģijas patēriņš: 161 kWh

65PUS8303/12

- Satur svinu: Jā\*
- Dzīvudraba saturs: 0 mg

### Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AA baterijas, Strāvas vads, Mini spraudnis L/R kabeļa pievienošanai, Mini spraudnis YPbPr kabeļa pievienošanai, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Galda virsmas statīvs

### Krāsa un apdare

- TV priekšpuse: Metāliski sudrabota


### Izmēri

- Komplekta platums: 1455,1 mm
- Komplekta augstums: 837,2 mm
- Komplekta dziļums: 50,3 mm
- Produkta svars: 29,0 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1455,1 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 889,8 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 304,5 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 31,7 kg
- Iepakojuma platums: 1600 mm
- Iepakojuma augstums: 995 mm
- Iepakojuma dziļums: 185 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 41,3 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 400 x 300 mm
- TV statņa platuma attālums: 567,9 mm



## Connections

### Side

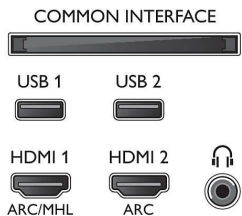

### Bottom



Izlaides datums  
2023-07-19

Versija: 11.0.1

EAN: 87 18863 01518 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

\* Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

\* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

\* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

\* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

\* Lūdzu, ņemiet vērā, ka Amazon aplikācijas jūsu valstī var nebūt pieejamas. (Šobrīd Amazon aplikācijas darbojas tikai Lielbritānijā, Vācijā un Austrijā)

\* (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

\* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

\* Tā funkcionalitātei tiek izmantotas ChromeCast integrētās lietotnes un viedās ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet ChromeCast integrēto produktu tīmekļa lapas.

\* 2018. gada Android televizoriem integrētā Google Assistant funkcija būs pieejama kā programmatūras atjauninājums.

\* Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.