



Philips 6000 series  
Εξαιρετικά λεπτή  
τηλεόραση 4K Smart LED

**139 εκ. (55")**

Τηλεόραση 4K Ultra HD LED  
Τετραπύρηνος επεξεργαστής  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**55PUS6162**

## Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση 4K Smart LED

με Pixel Plus Ultra HD

Η λειτουργική κομψότητα συναντά την ευέλικτη συνδεσιμότητα. Η τηλεόραση Philips 6100 αποδίδει ποιότητα εικόνας 4K Ultra HD για εκπληκτική λεπτομέρεια. Και χάρη στη συνδεσιμότητα Smart TV, μπορείτε να απολαμβάνετε πανεύκολα διάφορες επιλογές ψυχαγωγίας κατ' απαίτηση.

### Με πάθος για την ποιότητα εικόνας

- Η ανάλυση 4K Ultra HD δεν μοιάζει με καμία ανάλυση που έχετε δει στο παρελθόν
- Ανακαλύψτε την ποιότητα εικόνας Ultra HD με Pixel Plus Ultra HD
- Απολαύστε καλύτερη αντίθεση, χρώματα και ευκρίνεια με το HDR Plus

### Ανακαλύψτε ένα νέο κόσμο με αυτήν την Smart TV

- Smart TV: ένας ολόκληρος κόσμος σας περιμένει να τον εξερευνήσετε
- Η συλλογή εφαρμογών της Philips φέρνει την ψυχαγωγία σε εσάς

### Με προσεγμένες λεπτομέρειες

- Κεντρική βάση με γεωμετρικές έδρες

### Λεπτή τηλεόραση - Δυνατός ήχος

- Ισχυρή επεξεργασία ήχου για ασύγκριτη καθαρότητα ήχου

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Νέα κεντρική βάση

Επιλέξαμε ένα εκλεπτυσμένο γυαλιστερό μαύρο φινιρίσμα ως το θεμέλιο για την κεντρική βάση με γεωμετρικές έδρες και κατόπιν το συνδυάσαμε με έναν εξαιρετικά λεπτό κεκλιμένο λαιμό, για να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο που ταιριάζει απόλυτα με κάθε μοντέρνο εσωτερικό χώρο.

## 4K Ultra HD

Η τηλεόραση Ultra HD έχει τέσσερις φορές μεγαλύτερη ανάλυση από μια συμβατική τηλεόραση Full HD. Με πάνω από 8 εκατομμύρια pixels και τη μοναδική μας τεχνολογία αναβάθμισης Ultra Resolution, προσφέρει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του αρχικού περιεχομένου, τόσο καλύτερες εικόνες και ανάλυση θα απολαμβάνετε. Απολαύστε βελτιωμένη ευκρίνεια, μεγαλύτερη αίσθηση βάθους, κορυφαία αντίθεση, ομαλή φυσική κίνηση και άψογες λεπτομέρειες.

## Pixel Plus Ultra HD

Ζήστε την εμπειρία της ευκρίνειας 4K Ultra HD με το σύστημα Pixel Plus Ultra HD της Philips. Βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας για να σας παρέχει ομαλές, ευκρινείς εικόνες με απίστευτη λεπτομέρεια και βάθος. Έτσι, θα απολαμβάνετε κάθε φορά εικόνες 4K με μεγαλύτερη ευκρίνεια, πιο φωτεινά λευκά και πιο έντονα μαύρα.

## Υψηλό δυναμικό εύρος Plus



Το Υψηλό δυναμικό εύρος Plus είναι ένα νέο πρότυπο βίντεο. Επαναπροσδιορίζει την οικιακή ψυχαγωγία χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα αντίθεσης και χρωμάτων. Απολαύστε μια εκπληκτική εμπειρία για όλες τις αισθήσεις σας, που αποτυπώνει τα αρχικά πλούσια και ζωντανά χρώματα, αλλά απεικονίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πρόθεση του δημιουργού του περιεχομένου. Το τελικό αποτέλεσμα; Πιο φωτεινά σημεία, μεγαλύτερη αντίθεση, μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων και καλύτερη λεπτομέρεια από ποτέ.

## Smart TV



Ανακαλύψτε την "έξυπνη" εμπειρία της Smart TV, που ξεπερνά τα όρια της κλασικής τηλεόρασης. Νοικιάστε και δείτε ταινίες,

βίντεο και παιχνίδια από ηλεκτρονικά βιντεοκλάμπ. Παρακολουθήστε catch-up TV από τα αγαπημένα σας κανάλια και απολαύστε μια πλούσια γκάμα διαδικτυακών εφαρμογών με τη Smart TV.

## Συλλογή τηλεοράσεων/STA της Philips

Η συλλογή εφαρμογών της Philips είναι μια ευρεία συλλογή διαδικτυακών εφαρμογών στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μόλις συνδέσετε τη Smart TV στο Internet. Είναι τόσο εύκολο! Απλώς ενεργοποιήστε την τηλεόραση, συνδεθείτε στο Internet και απολαύστε έναν ολοκαινούργιο κόσμο ψυχαγωγίας στο Διαδίκτυο.

## Επεξεργασία ήχου

Μια ριπή ανέμου, ένα φύλλο που πέφτει στο έδαφος, ο ήχος των ελαστικών που απομακρύνονται σε ένα δρόμο με στροφές. Οι μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που ζωντανεύουν την εικόνα. Η επεξεργασία ήχου της Philips συνδυάζει αυτά τα στοιχεία με την ασύγκριτη καθαρότητα ήχου. Ακούτε τα πάντα όπως ακριβώς θα ήθελε ο σκηνοθέτης, με μίξη ήχου επαγγελματικών προδιαγραφών που υποστηρίζει το αρχικό ηχητικό περιεχόμενο και ενισχύει τον ήχο όταν χρειάζεται. Βαθιά μπάσα, καθαροί διάλογοι και εκπληκτική ακρίβεια. Αυτά είναι μόνο η αρχή.

# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 55 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 139 εκ.
- Οθόνη: 4K Ultra HD LED
- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
- Φωτεινότητα: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming, 700 PPI
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι βίντεο σε HDMI1: έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 30Hz, έως FHD, 1920 x 1080 στα 60Hz

- Είσοδοι υπολογιστή σε HDMI1: έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 30Hz, έως FHD, 1920 x 1080 στα 60Hz
- Είσοδοι υπολογιστή σε HDMI2/3: έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο σε HDMI2/3: έως 4K UHD, 3840 x 2160 στα 60Hz

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4
- Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος\*: Electronic Program Guide 8 ημερών


- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Υποστήριξη HEVC

## Χαρακτηριστικά Smart TV

- Αλληλεπίδραση με το χρήστη: SimplyShare, Με πιστοποίηση Wi-Fi Miracast\*
- Interactive TV: HbbTV
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή μέσω USB\*
- Εφαρμογές Smart TV\*: Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, Social TV, Τηλεόραση on demand, YouTube
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών,

## Connections

### Side

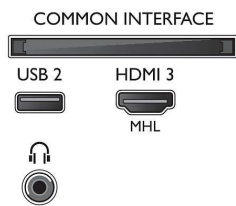

### Rear



### Bottom



# Προδιαγραφές

Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων

- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Μετατόπιση, Βασικό - Μεγέθυνση σε πλήρη οθόνη, Προσαρμογή στην οθόνη, Εστίαση, Παραμόρφωση
- Εφαρμογή Philips TV Remote\*: Εφαρμογές, Κανάλια, Χειριστήριο, NowOnTV, Οδηγ. TV, Video on Demand

## Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 έως v9.2), WMA-PRO (v9 και v10)
- Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Ήχος

- Ισχύς (RMS): 20W
- Ενίσχυση ήχου: Incredible Surround, Clear Sound, Auto Volume Leveler, Smart Sound

## Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 3
- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Pixel Plus link (Philips)\*, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός USB: 2
- Ασύρματη σύνδεση: Ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11n 2x2, Wi-Fi Direct
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Δορυφορική

υποδοχή, Ethernet-LAN RJ-45, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <math>\leq 0,3W</math>
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 63 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: 0,3
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 92 kWh
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι\*
- Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 0 mg

## Αξεσουά

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, 2 μπαταρίες AAA, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Βάση τραπεζιού

## Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1244,2 μμ
- Ύψος συσκευής: 719 μμ
- Βάθος συσκευής: 83,2 μμ
- Βάρος προϊόντος: 15,4 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1244,2 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 783,5 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 262,8 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 18 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1360 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 845 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 170 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 22,53 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 300 x 200 χιλ.
- Απόσταση πλάτους βάσης τηλεόρασης: 601,1 μμ



Ημερομηνία έκδοσης  
2023-10-18

Έκδοση: 8.2.1

EAN: 87 18863 01173 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

\* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

\* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

\* (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

\* Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

\* Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast και προϋποθέτει Android 4.2 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.

\* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.