



Philips 7000 series
Üliõhuke Android TV™-ga
4K teler

123 cm (49")

4K Ultra HD LED-teler
Quad Core, 16 GB ja laiendatav
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



49PUS7101

Üliõhuke Android TV-ga 4K LED-teler

koos kolmekülgse Ambilightiga

Hämmastava teleri aluseks on 4K Ultra HD pildikvaliteet ja Ambilight. Nautige rikkaliku heliga hämmastavat meelelahutuselamust, mida pakub kauni kujundusega Philips 7100-seeria. Android TV võimaldab otse diivanilt nautida veel palju enam.

Õhuline viimistlus

- Viimistlus – teler, mille välimus ei jää alla võimsusele
- Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse
- Kvaliteetse metalse avatud ribakujulised jalad

Soov vaadata erakordse kvaliteediga pilti

- 4K Ultra HD pole võrreldav ühegi varem nähtud eraldusvõimega
- Pixel Precise Ultra HD paneb pildid elama
- Premium Color pakub hämmastavaid täiustatud värve
- Kogege paremat kontrastsust, värve ja teravust HDR Plus tehnoloogiaga
- Uus integreeritud HEVC-standard kvaliteetse 4K nautimiseks

Meeliköitev. Piiramatu. Androidiga

- Google Play Store ja Philipsi rakenduste galerii: otsige internetist
- Kasutage Quad Core'i ja Androidi jõudu

Õhuke teler, Võimas heli

- Kuulake iga üksikut heli DTS Premium Sound'i abil


PHILIPS

Esiletõstetud tooted

4K Ultra HD

Ultra HD teleril on neli korda parem eraldusvõime kui tavalisel Full HD teleril. Tänu enam kui 8 miljonile piksile ja ainulaadsele ülikõrge eraldusvõimega suurendustehnoloogiale kogete veelgi paremat pilti. Mida parem on originaalsisu kvaliteet, seda paremat pilti ja eraldusvõimet kogete. Nautige veelgi teravamalt pilti, suuremat sügavust, ülihead kontrastsust, sujuvat ja loomulikku liikumist ning veatuid detaile.

Kolmekülgne Ambilight

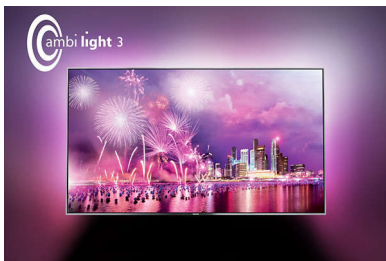

Te olete loonud kodu, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka eriline teler. Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab ekraani palju laiemaks ning vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks heites kolmelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutappa, pakkudes erakordset vaatamiselaamust.


Ehtsad materjalid

Teie kodu väljendab teie stiili. Seetõttu valisid meie disainerid kujundusse vaevu hoomatavad ja õrnad värvid ning kvaliteetsed viimistlusmaterjalid, nt poleeritud kroom, tänu millele sulanduvad meie telerid hästi teie interjööri.

DTS Premium Sound

Suurepärased telerikõlarid vajavad võimsat mootorit, mis aitaks säilitada algse heli puhtuse. DTS Premium Suite on loodud selleks, et pakkuda kogemust, mida tarbijad on hakanud kvaliteetse helitöötamise puhul ootama - kaasahaarav ruumiline heli sügava ja rikkaliku bassiga ning kristallselge kõla, mida edastatakse maksimaalsel helitasemel ilma igasuguse heli kõikumise, kärpimiste või moonutusteta.

TV sisu

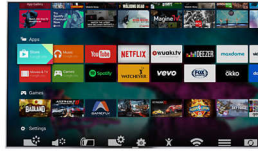

Google Play Store'i ja Philipsi rakenduste galerii abil saate teha enam kui traditsiooniline teleri programmeerimine – teie ees avanevad tohutud filmide, teleprogrammide, muusika, rakenduste ja mängude veebikogud. 16 GB suurune laiendatav mälu maht tähendab seda, et lemmiksisu ja rohkemate rakenduste salvestamiseks on küllaldaselt ruumi.

Metalsed avatud ribakujulised jalad


Nautige nende avatud ribakujulised jalgade kaunist disaini. Peente jalgade täiuslik kuju on täpselt parajalt kaardus ja puhta ning kauni arhitektuurilise välimusega. Tänu ainulaadsele tumedale kroomviimistlusele võib nende elegantsi kauaks imetlema jääda.

Pixel Precise Ultra HD




4K Ultra HD-teleri ilu peitub iga detaili nautimises. Philips Pixel Precise Ultra HD mootor viib iga pildisisendi ekraanil hämmastavale UHD lahutusvõimele. Nautige sujuvat, teravat liikuvat pilti ja erakordset kontrastsust. Avastage sügavamad mustad, valgemed valged, erksad värvid ja loomulikud nahatoonid – alati ja igast allikast.

Premium Color

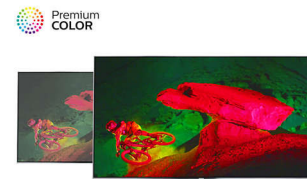

Philips Premium Color võimendab niigi laia värvigammaga teleripaneeli sooritust 85% võrra, lisades nelja triljoni värvi töötlemise funktsiooni. Nii võrratu värvide eraldusvõime ja säravad värvid panevad teid unustama, et vaatate ekraani.

Quad Core + Android

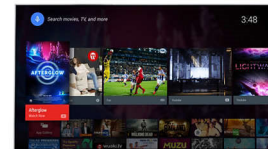

Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevast mänguelamusest. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.

High Dynamic Range Plus tehnoloogia



High Dynamic Range Plus (HDR – suur dünaamiline ulatus) tehnoloogia kujutab endast uut videostandardit. See näitab kontrastsuse ja värvi alal tehtud edusamme koduse meelelahutuse viimisel uuele tasemele. Nautige elamust, mille lõpptulemuseks on säravamad heledad toonid, parem kontrastsus, laiem värvivalik ja täpsemad detailid kui kunagi varem.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Sisseehitatud Ambilight+hue, Ambilight muusikas, Mängurežiim, Kohandamine seinavärviga, Salongi režiim
- Ambilighti versioon: 3 küljel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 49 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 123 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Paneeli eraldusvõime: 3840 × 2160

- Heledus: 400 cd/m²
- Pildimootor: Pixel Precise Ultra HD
- Pildiparandus: Micro Dimming Pro, Ülikõrge lahutusvõime, Perfect Natural Motion
- Tippvalgustugevus: 65 %

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid HDMI1/2: kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- Arvutisisendid HDMI3/4: kuni 4K UHD 3840x2160 @30Hz, kuni FHD 1920x1080 @60Hz
- HDMI1/2 videosisendid: kuni 4K UHD 3840 x 2160

60Hz juures


- HDMI3/4 videosisendid: kuni FHD 1920x1080 @60Hz, kuni 4K UHD 3840x2160 @30Hz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne


- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik

Connections

Side

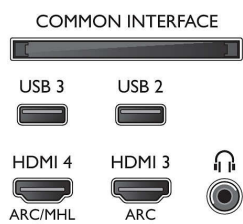

Rear

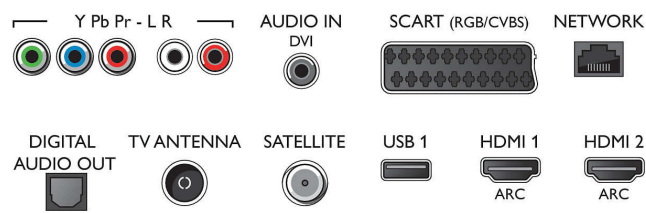

Spetsifikatsioon

- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

Android TV

- OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid*, Google Play muusika*, Google Search, YouTube
- Mälu maht (välkmälu): 16 GB*, laiendatav USB-andmekandja kaudu

Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client & Server, SimplyShare
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- SmartTV rakendused*: Veebipõhised videoeod, Veebibrauseri avamine, Social TV, Nõudevideod teleris, YouTube
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadme, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüünupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara uuendatav USB kaudu, Püsivara uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamine, Ettenihutamine, Suumimine, venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenusus
- Kaugjuhtimispuult: koos klaviatuuriga

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 30 W
- Heli täiustused: DTS Premium Sound, Clear Sound, Nutikas heli
- Helifunktsioonid: Triple Ringi tehnoloogia

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: Kahesüsteemne, Wi-Fi 802.11ac 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Audiosisend (DVI), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik, Satelliitühendus
- HDCP 2.2: Jah, on HDMI1-l, Jah, on HDMI2-l

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiämärgise võimsus: 89 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: 0,3
- Aastane energiatarve: 130 kW/h
- Sisaldab pliidi: Jah*
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, 2 x AA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

Mõõtmed

- Seadme laius: 1093 mm
- Seadme kõrgus: 644 mm
- Seadme sügavus: 61 mm
- Toote kaal: 14,5 kg
- Seadme laius (alusega): 1093 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 709 mm
- Seadme sügavus (alusega): 203 mm
- Toote kaal (alusega): 14,9 kg
- Karbi laius: 1185 mm
- Karbi kõrgus: 751 mm
- Karbi sügavus: 160 mm
- Kaal (koos pakendiga): 18,5 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 200 x 200 mm
- Teleri aluse laius: 1093,3 mm



Väljalaske kuupäev
2023-10-04

Versioon: 12.1.1

EAN: 87 18863 00822 5

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- * Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
- * Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Cloud Gaming (pilve-mängude) pakkumine sõltub mängupakkujatest.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidil jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
- * Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
- * Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
- * USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.