




Philips 6000 series  
Erittäin ohut 4K Smart  
LED -TV

**164 cm (65")**

4K Ultra HD LED-TV  
Quad Core  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

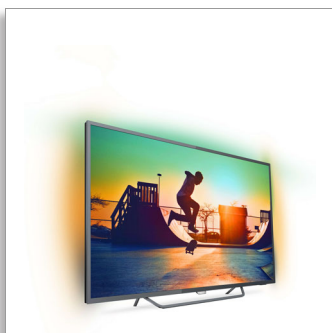

**65PUS6262**

## Erittäin ohut 4K Smart LED -TV

Ambilight kolmella sivulla

Käytännöllistä tyylikkyyttä ja kätevää liitettävyyttä. Philips 6200 -sarjan 4K Ultra HD -kuvanlaatu tuo kaikki yksityiskohdat selkeästi esiin, ja helppokäyttöinen Smart TV -ominaisuus takaa vaivattoman viihde-elämyksen.

### Keskipisteenä kuvanlaatu

- 4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta
- Pixel Plus Ultra HD tuo kotiisi Ultra HD -kuvanlaadun
- Koe HDR Plus -kuvan huippuluokan kontrasti, värit ja terävyys

### Smart TV – portti uusiin maailmoihin

- Smart TV: uusi maailma tutkittavaksi
- Philipsin sovellusgalleria tuo viihteen ulottuillesi

### Kauniit yksityiskohdat

- Ambilight muuttaa tapasi katsoa televisiota
- Metallinen kaarijalusta, jossa on tyylikäs viimeistely


### Ohut TV – suuri ääni

- Tehokas äänenkäsittely takaa tinkimättömän äänenkirkkauden

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Ambilight 3 sivulla

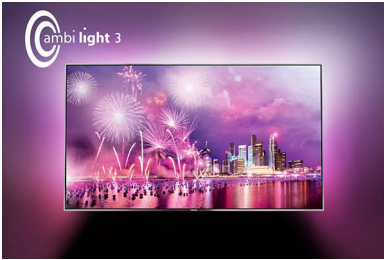

Koti on erityinen paikka, jossa vietät suurimman osan ajastasi. Mikset siis valitsisi televisiota, joka sopii hyvin kotisi lämpimään ja kutsuvaan tunnelmaan? Philipsin uuden Ambilight-tekniikan ansiosta television kuva on entistä laajempi ja syvädyttävämpi. Televisio heijastaa valoa kolmelta reunalta ympäröiviin seiniin ja tuo näin televisio-ohjelman värit, eloisuuden ja jännityksen koko huoneeseen. Ambilight nostaa katselukokemuksesi aivan uudelle tasolle.

### Metallinen kaarjalusta

Ihastu avoimen kaarjalustan ajattomaan kauneuteen. Ohuissa jaloissa ja pelkistetyssä arkkitehtonisessa muotoilussa on juuri sopivasti kaarevuutta. Tumma kromipinta viimeistelee elegantin ulkoasun.

### 4K Ultra HD

Ultra HD -television tarkkuus on neljä kertaa perinteistä Full HD -televisiota parempi. Yli 8 miljoonan pikselin ja ainutlaatuisen Ultra Resolution -skaalaustekniikkamme ansiosta kuva on entistäkin laadukkaampi. Voit nauttia paremmasta terävyydestä ja syvyydestä, erinomaisesta kontrastista, pehmeästä ja

luonnollisesta liikkeestä ja tarkemmista yksityiskohdista.

### Pixel Plus Ultra HD

Koe 4K Ultra HD -terävyys Philipsin Pixel Plus Ultra HD -prosessorilla. Se optimoi kuvanlaadun ja tuottaa sulavaa kuvaa täynnä yksityiskohtia ja syvyyttä. 4K-tarkkuudella valkoinen on valkoisempi ja musta mustempi.

### High Dynamic Range Plus



High Dynamic Range Plus on uusi kuvan laadun standardi, jonka tuoma kontrastin ja värien kehitys mullistaa kotiviihteen. Voit nauttia uskomattoman luonnollisesta katselukokemuksesta, jossa on syvyyttä ja joka kuvastaa samalla tarkasti tuottajan näkemystä. Tuloksena on parempi kirkkaus ja kontrasti, enemmän värejä ja tarkemmat yksityiskohdat kuin koskaan aiemmin.

### Smart TV



Tutustu älykkäisiin toimintoihin, joita et tavallisella televisiolla pääse käyttämään. Smart TV:llä voit vuokrata ja suoratoistaa elokuvia, videoita tai pelejä verkkokaupasta, katsoa TV-ohjelmia verkosta ja käyttää verkkosovelluksia, joiden valikoima kasvaa jatkuvasti.

### Philipsin TV-/STA-galleria

Philipsin sovellusgalleria sisältää kattavan valikoiman verkkosovelluksia, jotka ovat käytettävissä, kun Smart TV on yhdistetty Internetiin. Niin helppoa se on! Käynnistä TV, muodosta Internet-yhteys ja tutustu uudenlaiseen viihdemaailmaan verkossa.

### Äänenkäsittely

Tuulenpuuska, maahan laskeutuva lehti, tietä pitkin kiitävien renkaiden ääni. Pienet yksityiskohdat herättävät kuvan henkiin. Philips-äänenkäsittely yhdistää nämä yksityiskohdat ja luo tinkimättömän äänenkirkkauden. Kuulet kaiken ohjaajan haluamalla tavalla – studiotasoinen äänimiksaus tukee alkuperäistä äänisisältöä ja parantaa ääntä aina tarvittaessa. Syvä basso, selkeä puhe ja uskoton tarkkuus ovat vain alkua.

# Tekniset tiedot

## Ambilight

- Ambilight-versio: 3 sivulla

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 65 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 164 cm
- Näyttö: 4K Ultra HD LED
- Näytön resoluutio: 3840 x 2160
- Kirkkaus: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kuvanparannus: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %

## Tuettu näyttöresoluutio

- Videon tuloliitännät, HDMI1: enintään 4K UHD 3840 x 2160, 30 Hz, enintään FHD 1920 x 1080, 60 Hz
- Tietokoneen tuloliitännät: HDMI1: enintään 4K UHD 3840 x 2160, 30 Hz, enintään FHD 1920 x 1080, 60 Hz
- Tietokoneen tuloliitännät, HDMI2/3: enintään 4K UHD 3840 x 2160, 60 Hz
- Videon tuloliitännät, HDMI2/3: enintään 4K UHD 3840 x 2160, 60 Hz

## Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4
- TV-ohjelmaopas\*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaaliominaisuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- HEVC-tuki

## Smart TV -ominaisuudet

- Käyttäjien vuorovaikutus: SimplyShare, Wi-Fi Miracast Certified\*
- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus\*
- Smart TV-sovellukset\*: Verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Yhteisöpalvelut TV:ssä, Verkko-TV, YouTube
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteen automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys

- Näyttöformaatin säätö: Lisäsäädöt – siirto, Vakio – koko näyttö, Sovita näyttöön, Zoomaus, venytys
- Philipsin TV-kaukosäädinsovellus\*: Sovellukset, Kanavat, Ohjaus, NowOnTV, TV-opas, Video on Demand

## Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Tekstitysmuodon tuki: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Kirkas ääni, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Smart-ääni

## Liitännät

- HDMI-liitännöiden määrä: 3
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmistusta, Pixel Plus -linkki (Philips)\*, Toisto yhdellä painikkeella
- USB-liitännöiden lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11n 2x2, Wi-Fi Direct
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Satelliittiliitin, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), Ethernet-LAN RJ-45, Äänitulo v/o, Kuulokelähtö

## Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmistilassa: &lt; 0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: A++
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 70 W
- Virransäätöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajustin, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: 0,3
- Vuosittainen energiankulutus: 103 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä\*
- Elohopeasisältö: 0 mg

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusseite, Pöytäjalusta


## Mitat

- Laitteen leveys: 1462,3 mm
- Laitteen korkeus: 854 mm
- Laitteen syvyys: 87,5 mm
- Laitteen paino: 24,5 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1462,3 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 906,7 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 271,5 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 26,2 kg
- Laatikon leveys: 1598 mm
- Laatikon korkeus: 995 mm
- Laatikon syvyys: 185 mm
- Paino pakattuna: 32,71 kg
- Sopii seinätelineeseen: 400 x 200 mm
- TV:n jalustan leveys: 777,1 mm



## Connections

### Side

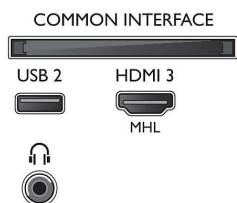

### Rear



### Bottom



Julkaisupäivä 2023-10-04

Versio: 12.1.1

EAN: 87 18863 01238 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
- \* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
- \* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukivestuston FAQ-osassa. Jotkin operattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operattoreista.
- \* (Philips) yhteensopiva vain tietyin Philips-soittimen kanssa.
- \* Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyksuojaintensuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
- \* Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempia. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.
- \* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä systä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.