



Philips 3500 series
LED TV ja YouTube-
sovellus

61 cm (24")

Full HD 1080p
DVB-T2/C



24PFL3507T

Sopii kaikkiin huoneisiin

Full HD LED -kuvanlaatu ja Smart TV

Philipsin 24PFL3507 Full HD -mallin pieninäyttöisellä Smart LED-TV:llä nautit elokuvista, urheilusta, peleistä tai YouTube-videoista. TV on varustettu Philipsin kuvan- ja äänenlaadulla ja pienen kokonsa ansiosta se sopii täydellisesti mihin tahansa kotisi huoneeseen.

Täydelliset digitaali-liitännät helposti

- 2 USB-paikkaa fantastiseen multimediatuotoon
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä
- Saumattomat liitännät: 3 HDMI-tuloa ja Easylink
- Sisäisellä DVB-T2-viritinillä HD-vastaanottoa ilman digisovitinta

Kirkas, elävä kuva aina

- Full HD -TV ja Digital Crystal Clear takaavat tarkkuuden ja terävyyden
- Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- 100 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden

Nauti sisällön koko kirjosta Smart TV:n avulla

- Langaton yhteys helposti lisävarusteena saatavalla Wireless USB -sovittimella
- Katsele YouTube videoita
- SimplySharen avulla voit nauttia kuvista, musiikista ja elokuvista TV:ssä

PHILIPS

Kohokohdat

Wi-Fi-USB-sovitin



Nauti Smart TV:stä langattomasti Philips Wi-Fi USB -sovittimen (PTA01) avulla. Liitä sovitin television sivussa olevaan USB-liitäntään ja yhdistä televisio suoraan kotiverkkoosi. Voit selata suosikkiverkkosivultasi kaukosäätimellä.

Smart TV:n verkkosovellukset

Katsele YouTube:n videoita televisiosta.

SimplyShare TV



Jaa älypuhelimestasi, tabletista tai tavallisesta tietokoneestasi kuvia, musiikkia ja elokuvia SimplySharen kautta TV-ruutuun.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi. Kaikkien lähteiden kuva näkyy selkeänä.

Full HD LED-TV



Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisuteknikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisuteknikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Paneelin virkistystaajuuden ja ainutlaatuisen kuvankäsittelyn ansiosta PMR luo tarkat liikkeet ja selkeät ja eloisat kuvat jopa nopeassa liikkeessä.

2 USB-paikkaa (multimedia)



Kahden USB-paikan avulla voit avata jpeg-, mp3-musiikki- ja videotiedostoja useimmilta

24PFL3507T/12

USB-muistitikuilta (USB-muistiluokan laitteelta). Liitä USB television liitäntään ja multimediasisältö avautuu helposti ruutuselaimella. Voit katsella ja jakaa videoita, valokuvia ja musiikkia.

PC-tulo (HDMI ja VGA)

PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä tietokonenäyttönä joko HDMI-DVI-kaapelin (digitaalisenä) tai VGA-kaapelin (analoginen signaali) kautta.

3 HDMI-tuloa ja Easylink



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaaleja laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

Integroitu DVB-T2-viritin

Integroidulla digitaaliviritimellä voit vastaanottaa digitaalista kaapelisignaalia ja maanpäällisiä teräväpiirto-TV-kanavia ilman erillistä digisovittinta. Nauti laadukkaasta TV-ohjelmasta ilman ylimääräisiä johtoja.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 24 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 61 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Video tulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitetty ohjelmisto: Päivitetty ohjelmisto USB:n kautta

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Incredible Surround-ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- AV-liitännöjen määrä: 1
- HDMI-liitännöjen määrä: 3
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtö, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 2
- Langaton yhteys: Langaton LAN -valmius
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö

Virta


- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: A
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 25 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Vuosittainen energiankulutus: 35 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusohje, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Langaton USB-sovitin (PTA01)

Mitat

- Laitteen leveys: 562 mm
- Laitteen korkeus: 352 mm
- Laitteen syvyys: 46 mm
- Laitteen paino: 4,8 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 562 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 391 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 147 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 5,1 kg
- Laatikon leveys: 615 mm
- Laatikon korkeus: 426 mm
- Laatikon syvyys: 126 mm
- Paino pakattuna: 5,7 kg
- Yhteensopiva seinäteline: 75 x 75 mm

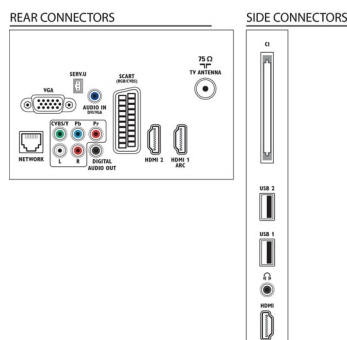

Julkaisupäivä 2023-10-04

Versio: 9.1.3

EAN: 87 12581 64543 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virranksuutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiansuutus riippuu television käytöstä.

* Tyypillinen virransuutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa