

Philips OLED
4K UHD OLED 顯示器

P5 AI Perfect Picture Engine 畫質
增強引擎

Dolby Atmos 音效
4 向式 Ambilight 顯示器
194 公分 (77") Android 顯示器



77OLED806

獨特醉人。極致美感。

4K UHD OLED Android 顯示器

這款亮麗的 OLED 顯示器給您逼真到令人驚豔的畫面，搭配令人沉醉的 4 向式 Ambilight，營造劇院級感動。無論您觀看或播放什麼樣的內容，活靈活現的顯示效果都能讓您在客廳身歷其境。

流暢動作。真實色彩。驚人深度。

- 劇院級視聽效果。Dolby Vision 與 Dolby Atmos
- 無論觀賞什麼內容，畫面都逼真生動。P5 引擎搭配 AI 技術。
- 飛利浦 4K UHD 顯示器。生動 HDR 畫面。
- 適合電競遊戲。超低延遲主控台

天生迷人。

- 身歷其境。4 向式 Ambilight。
- 頂級設計。從支架到遙控器。
- 這就是栩栩如生的感覺。飛利浦 OLED 顯示器。

隨心掌握內容。

- DTS Play-Fi。多室聆聽音訊。
- Android 顯示器。智慧如此簡單。
- 語音控制。Google 助理。與 Alexa 相容。

PHILIPS

4K UHD OLED 顯示器

P5 AI Perfect Picture Engine 畫質增強引擎 Dolby Atmos 音效, 4 向式 Ambilight 顯示器, 194 公分 (77")
Android 顯示器


焦點

P5 引擎搭配 AI 技術



飛利浦 P5 處理器搭配 AI 技術, 呈現身歷其境的逼真影像。深度學習的 AI 演算法會模擬人類大腦處理影像的方式。無論您觀賞什麼內容, 都能體驗栩栩如生的細節與對比、豐富色彩, 以及流暢的動作。

Dolby Vision + Dolby Atmos

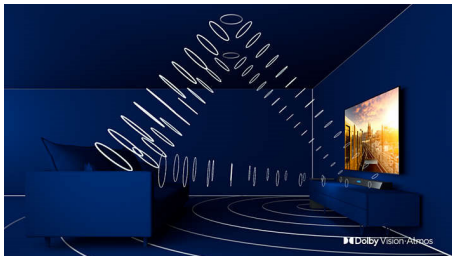

支援 Dolby 的優越音效與影片格式, 讓您觀賞的 HDR 內容呈現真實的臨場感。您將會享受到能真實呈現導演原始意圖的畫面, 同時體驗既清晰又深沉的寬闊無際音效。

4K UHD HDR



飛利浦 4K UHD 顯示器與所有主要 HDR 格式相容, 包含 HDR10+ 和 Dolby Vision。無論是必看影集或最新電玩遊戲, 陰影會加深、明亮表面更亮、色彩更真實。


AI 語音控制

按下遙控器上的按鈕, 即可與 Google 助理對話。用聲音控制顯示器或與 Google 助理相容的智慧型家用裝置。或者也可以透過具備 Alexa 功能的裝置要求 Alexa 來控制顯示器。

Android 顯示器

飛利浦 Android 顯示器能適時提供您想要的內容。您可以自訂主畫面, 以顯示最愛的應用程式, 輕輕鬆鬆開始串流您喜愛的電影與節目, 或從離開之處繼續下去

DTS Play-Fi

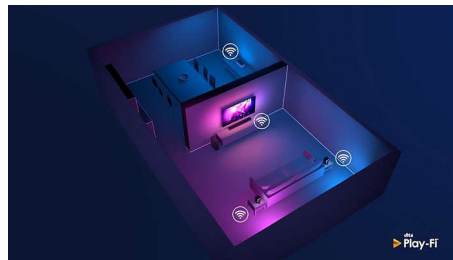

飛利浦顯示器搭載 DTS Play-Fi, 可讓您連接至任何房間內的相容喇叭。廚房有無線喇叭嗎? 您可以在製作點心時聆聽電影對白, 或者一面收聽體育報導, 一面為所有人準備飲料。


HDMI 2.1 VRR 與低延遲



飛利浦顯示器完全展現最新的 HDMI 2.1 連線能力。當您開始在主控台上玩遊戲時, 會自動切換至超低延遲設定。VRR 和 Freesync 支援順暢的高速動作遊戲。Ambilight 的遊戲模式讓整個房間充滿刺激感。

77OLED806/96

4 向式 Ambilight 顯示器

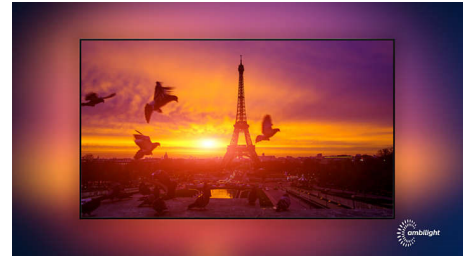

飛利浦 4 向式 Ambilight 讓每個時刻更加繪聲繪影。顯示器邊緣周圍的智慧型 LED 會回應畫面中的動作, 並發出令人沉醉的燈光。體驗一次就會納悶之前為何錯過。

飛利浦 OLED 顯示器



飛利浦 OLED 顯示器讓您擁有更寬廣的可視角度和獨特生動的畫面。黑色更深沉, 色彩更真實。陰影和強光中的細節都能精確重現。支援所有主要 HDR 格式。每個場景都充滿力量。

頂級材質

這款顯示器的每個細節均呈現頂級質感。超薄金屬邊框。質感柔軟的皮革遙控器搭配背光按鍵。或可反轉的雙色調金屬腳架, 讓您可以依喜好安裝顯示器。



4K UHD OLED 顯示器

P5 AI Perfect Picture Engine 畫質增強引擎 Dolby Atmos 音效, 4 向式 Ambilight 顯示器, 194 公分 (77")
Android 顯示器

規格

Ambilight

- Ambilight 功能: Ambilight 音樂, 遊戲模式, 壁面色彩搭配, Lounge 模式, AmbiWakeUp, AmbiSleep
- Ambilight 版本: 4 向式

畫面 / 顯示

- 長寬比: 16:9
- 顯示器: 4K Ultra HD OLED
- 面板解析度: 3840x2160
- 圖片引擎: P5 AI Perfect Picture Engine 畫質增強引擎
- 畫面增強: 超高解析度, 廣色域 99% DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, 完美的自然動作, A.I. PQ 模式, 支援 CalMAN, ISF 色彩管理, Micro Dimming Perfect

支援的螢幕解析度

- 電腦輸入: 所有 HDMI: 支援 HDR, HDR10+/HLG, 支援 HDR, HDR10/HLG, 達 4K UHD 3840 x 2160@120Hz
- 視訊輸入: 所有 HDMI: HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision, 達 4K UHD 3840x2160@120Hz

Android

- 記憶體容量 (快閃式): 32GB*
- 作業系統: Android™ 10 (Q)
- 預先安裝的應用程式: Amazon Prime Video, Google Play Movies*, Google Play Music*, Google 搜尋, NETFLIX, Spotify, YouTube

多媒體應用程式

- 影片播放格式: 容器: AVI、MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- 音樂播放格式: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 最高 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
- 字幕格式支援: SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- 圖片播放格式: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 度相片, HEIF

處理技術

- 處理能力: 四核心

音訊

- 音訊: 輸出功率: 50 瓦特 (RMS), 2.1 聲道
- 喇叭設定: 10Wx2 中高音喇叭, 30W 重低音喇叭

- 轉碼器: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD(M6), Dolby 數位 MS12 V2.5
- 加強音效: A.I. 音效, 清晰的對話, Dolby Atmos, Dolby 低音功能強化, Dolby 音量調整器, 夜間模式, A.I. EQ, DTS Play-Fi, Mimi 音效個人化

連線

- HDMI 連接頭數量: 4
- HDMI 功能: 4K, 音訊回傳頻道
- EasyLink (HDMI-CEC): 遙控傳遞, 系統音訊控制, 系統待機, 單鍵播放
- USB 數量: 3
- 無線網路連線: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, 雙頻, 藍牙 5.0
- 其他連接: 數位音訊輸出 (光纖), 乙太網路 - LAN RJ-45, 耳機輸出
- HDCP 2.3: 是: 所有 HDMI
- HDMI ARC: 適用於所有連接埠
- HDMI eARC: 有, HDMI2
- HDMI 2.1: 是: 所有 HDMI 埠, VRR, ALLM, 4K120Hz(HDMI1/HDMI2), FreeSync Premium, G-sync 相容

功率

- 主電源: AC110V ~, 60Hz
- 環境溫度: 5 °C 至 35 °C
- 待機消耗功率: $0.5W$
- 省電功能: 自動關閉計時器, 光源感測器, 畫面靜音 (適用於收音機), 環保模式

配件


- 附配件: 法律和安手冊, 電源線, 快速入門指南 (x1), 遙控器, 桌上型立架, 2 枚 AAA 電池

尺寸

- 設備寬度: 1722.7 mm
- 設備高度: 987 mm
- 設備深度: 78.6 mm
- 產品重量: 36.7 kg
- 設備寬度 (含機座): 1722.7 mm
- 設備高度 (含機座): 1008.3 mm
- 設備厚度 (含機座): 310.0 mm
- 產品重量 (+ 機座): 38.0 kg
- 包裝盒寬度: 1950.0 mm
- 包裝盒高度: 1170.0 mm
- 包裝盒深度: 200.0 mm
- 產品含包裝重量: 50.0 kg
- 壁掛尺寸: 400 x 300 公釐

Connections

Side

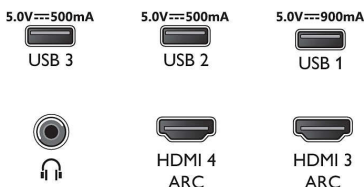

Down



發行日期 2023-07-23

版本: 5.1.1

EAN: 87 18863 03274 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

- * EPG 和實際的可視性 (最多 8 天) 視國家 / 地區和系統業者而定。
- * Android 應用程式的提供項目依國家 / 地區而異。如需更多詳細資料, 請造訪您當地的 Google Play 商店。
- * Amazon、Alexa 和所有相關標語皆為 Amazon.com, Inc. 或其關係企業的商標。Amazon Alexa 適用於特定語言和國家 / 地區。
- * Amazon Prime 適用於特定語言和國家 / 地區。
- * 需要訂閱 Disney+。受 <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney 及其相關實體公司之條款約束。Disney+ 適用於特定語言和國家 / 地區。
- * 需要訂閱 Netflix。受 <https://www.netflix.com> 條款規範。
- * 雲端遊戲服務視遊戲供應商而定。
- * 網站上繪製的影像為非合約圖片。請務必參考實際在零售商或商店銷售的顯示器。
- * Google 助理適用於特定語言和國家 / 地區。
- * 記憶體容量 (快閃式): 32G, 實際可用硬碟空間可能有所不同, 視 (預先) 安裝的應用程式、安裝的作業系統等而定。