

Philips 8200 series  
4K UHD LED 顯示器

139 公分 (55")

支援主要 HDR 格式  
P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎  
Android



55PUH8255

## 4K UHD LED Android 顯示器

夢寐以求的選擇。卓越畫質。優雅設計。絕佳音效。AI 語音控制。

### 流暢動作。真實色彩。驚人深度。

- 飛利浦 P5 引擎。無論來源，總是完美。
- Dolby Vision 與 Dolby Atmos。劇院級視聽效果。
- 支援 HDR10+。深入探索導演想呈現的內容。
- DTS Play-Fi。多室聆聽音訊。

### 精彩震撼、無限可能。採用 Android

- 語音控制。內建 Google 助理。可與 Alexa 搭配使用。
- Android 顯示器。智慧如此簡單。
- Google 助理

### 纖薄設計。絕美光線。

- 飛利浦 4K UHD 顯示器。生動 HDR 畫面。

### 清晰音效。聽見每個字。

- 底座高度可隨 Soundbar 調整。
- 均衡的音效。清晰乾淨的對話。震撼十足的效果。


# PHILIPS

## 4K UHD LED 顯示器

139 公分 (55") 支援主要 HDR 格式, P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎, Android


# 焦點

### P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎

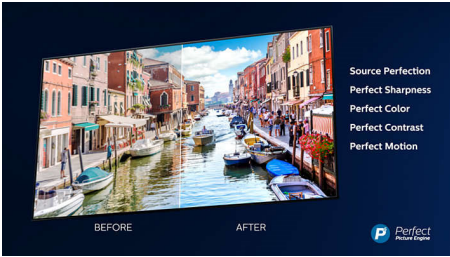

飛利浦 P5 引擎呈現的出色影像，與您鍾愛的內容不相上下。細節的深度明顯增強。色彩生動，膚色自然。對比銳利，足以感受每個細節。動作極度平順流暢。

### Dolby Vision 與 Dolby Atmos

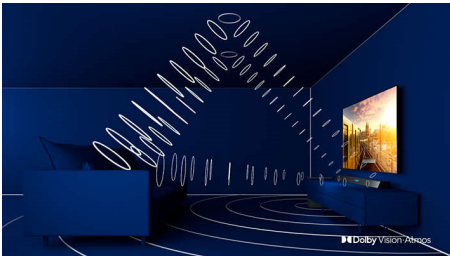

支援 Dolby 的優越音效與影片格式，讓您觀賞的 HDR 內容呈現真實的臨場感。無論是最新串流影集或藍光光碟組合，您都能享受與導演初衷一致的對比、亮度和色彩。聆聽寬闊無際的音效，感受清晰、細膩且深沉的效果。

### 大型顯示器和 Soundbar

底座高度可隨 Soundbar 調整。

### 完美平衡的音訊

均衡的音效。清晰乾淨的對話。震撼十足的效果。

### 語音助理

用聲音控制飛利浦 Android 顯示器。想要玩遊戲、觀賞 Netflix 或在 Google Play 商店中尋找內容和應用程式嗎？只要告訴您的顯示器即可。您甚至可以命令所有與 Google 助理相容的智慧型家用裝置，例如調暗燈光和在電影之夜設定恆溫器。完全無需離開沙發。尋找顯示器遙控器的日子已經過去了。現在，您可以透過 Amazon Echo 等具備 Alexa 功能的裝置，使用語音控制飛利浦智慧型顯示器。利用 Alexa 就能開啟顯示器、變換頻道、切換到遊戲主機，以及執行更多功能。

### Android 顯示器

打造屬於您自己的飛利浦 Android 顯示器。這週選擇享受 Amazon 與 YouTube 的內容，下週接著 Netflix 也沒問題。清楚、直覺式的介面讓您可以把喜愛的內容放在前方和中央的位置。輕輕鬆鬆掌握最新劇集的進度，或是查看新推出的電影。

### Google 助理

具備 Google 助理的飛利浦 Android 顯示器，可讓您用聲音控制顯示器及其他功能。想在螢幕上尋找內容和應用程式、玩遊戲或取得解答嗎？直接詢問即可。您甚至可以控制與 Google 助理相容的智慧型家用裝置。

55PUH8255/96

### 支援 HDR10+


飛利浦顯示器能充分利用 HDR10+ 影片格式。對比、色彩和亮度等級會在每個畫面之間進行調整。無論是必看影集或是全新強檔，陰影會加深、明亮表面更亮、色彩更真實。

### 4K UHD HDR



飛利浦 4K UHD 顯示器與所有主要 HDR 格式相容，包含 HDR10+ 和 Dolby Vision。無論是必看影集或最新電玩遊戲，陰影會加深、明亮表面更亮、色彩更真實。

### DTS Play-Fi

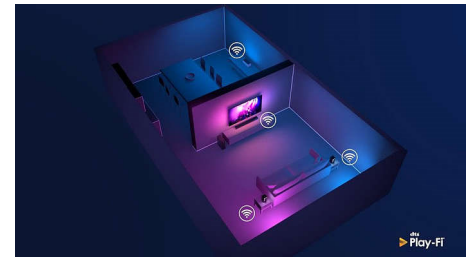

飛利浦顯示器搭載 DTS Play-Fi，可讓您連接至任何房間內的相容喇叭。廚房有無線喇叭嗎？您可以在製作點心時聆聽電影對白，或者一面收聽體育報導，一面為所有人準備飲料。

## 4K UHD LED 顯示器

139 公分 (55") 支援主要 HDR 格式，P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎，Android

55PUH8255/96

# 規格

### 畫面 / 顯示

- 長寬比：16:9
- 顯示器：4K Ultra HD LED
- 面板解析度：3840x2160
- 圖片引擎：P5 Perfect Picture Engine 畫質增強引擎
- 畫面增強：超高解析度

### 支援的螢幕解析度

- 電腦輸入：所有 HDMI: 支援 HDR，HDR10/HLG，達 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- 視訊輸入：所有 HDMI: 達 4K UHD 3840x2160@60Hz, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

### Android

- 記憶體容量 (快閃式)：16GB\*
- 作業系統：Android™ 9 (Pie)
- 預先安裝的應用程式：Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google 搜尋, NETFLIX, YouTube

### 多媒體應用程式

- 影片播放格式：容器：AVI、MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- 音樂播放格式：AAC, MP3, WAV, WMA (v2 最高 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
- 字幕格式支援：.SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- 圖片播放格式：JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 度相片, HEIF

### 處理技術

- 處理能力：四核心

### 音效

- 輸出功率 (RMS): 16W
- 喇叭設定：8W x2 全音域喇叭
- 加強音效：自動音量調整器, Dolby Atmos, 清晰

音效, Smart Sound

### 連線

- HDMI 連接頭數量：4
- HDMI 功能：4K, 音訊回傳頻道
- EasyLink (HDMI-CEC): 遙控傳遞, 系統音訊控制, 系統待機, 單鍵播放
- USB 數量：2
- 無線網路連線：藍牙 4.2, Wi-Fi 802.11n, 2x2, 雙頻
- 其他連接：數位音訊輸出 (光纖), 乙太網路 - LAN RJ-45, 耳機輸出
- HDCP 2.2: 是：所有 HDMI

### 功率

- 主電源：AC 110V~ 50/60Hz
- 環境溫度：5 °C 至 35 °C
- 省電功能：自動關閉計時器, 畫面靜音 (適用於收音機)

### 配件


- 附配件：快速入門指南, 法律和安​​全手冊, 電源線, 桌上型立架

### 尺寸

- 設備寬度：1226.8 mm
- 設備高度：718 mm
- 設備深度：86.4 mm
- 產品重量：11.5 kg
- 設備寬度 (含機座)：1226.8 mm
- 設備高度 (含機座)：780 mm
- 設備厚度 (含機座)：275 mm
- 產品重量 (+ 機座)：11.8 kg
- 包裝盒寬度：1360 mm
- 包裝盒高度：860 mm
- 包裝盒深度：160 mm
- 產品含包裝重量：17.1 kg
- 壁掛架相容：200 x 200 公釐

## Connections

Side

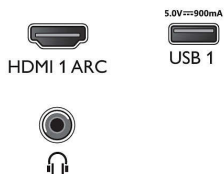

Down



發行日期 2023-10-05

版本：7.0.1

EAN: 87 18863 02751 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)



- \* EPG 和實際的可視性 (最多 8 天) 視國家 / 地區和系統業者而定。
- \* Android 應用程式的提供項目依國家 / 地區而異。如需更多詳細資料，請造訪您當地的 Google Play 商店。
- \* 記憶體容量 (快閃式)：16G，實際可用硬碟空間可能有所不同 (將視 (預先) 安裝的應用程式、安裝的作業系統等而定)。
- \* 請注意，您的國家 / 地區可能不一定會提供 Amazon 應用程式。(目前 Amazon 應用程式僅適用於英國、德國、奧地利)
- \* 其功能依 Chromecast 內建應用程式與智慧型裝置而定。如需更多詳細資料，請造訪 Chromecast 內建產品頁面。
- \* (飛利浦) 僅與特定飛利浦播放機裝置相容。
- \* 飛利浦遙控應用程式 (Philips Remote app) 與相關功能依顯示器型號、業者、國家 / 地區、智慧型裝置機型和作業系統而異。如需更多詳細資料，請造訪：[www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp)。
- \* 網站上繪製的影像為非合約圖片。請務必參考實際在零售商或商店銷售的顯示器。