

Philips 9100 series  
Android TV LED 4K UHD

TV Ambilight de 139 cm (55")  
Índice de rendimiento de imagen  
de 2900  
Compatible con HDR10+  
P5 Perfect Picture Engine



55PUS9104

## Android TV LED 4K UHD

con Ambilight en 3 lados

Déjate seducir por el diseño del televisor Georg Jensen Design Series TV, con mando a distancia y soporte de acero pulido. Colores vibrantes en pantalla, un amplio ángulo de visión, un movimiento fluido y Ambilight completan el conjunto. ¡Espectacular!

### Un excelente sonido para sentir más.

- Diálogos nítidos y sonido más completo.
- Altavoz de rango completo y woofer dedicado

### Contenido de Android TV en tus manos

- Google Play Store y la galería de aplicaciones de Philips te ofrecen más posibilidades.
- Control por voz con IA. Asistente de Google integrado. Funciona con Alexa.

### Silueta fina. Rendimiento mejorado.

- Diseñado en colaboración con Georg Jensen
- Ambilight: lleva las emociones más allá de la pantalla.
- Televisor LED de 100 Hz. Claridad de imagen en 4K brillante y movimiento fluido.

### Experimenta la belleza de la luz

- Motor Philips P5. Perfección continua en todas las fuentes.
- Color Nano IPS y colores intensos desde cualquier parte de la sala.
- Compatible con HDR10+. Ve más de lo que concibió el director.
- Amplia gama de colores para disfrutar de más colores y una mayor intensidad.

# PHILIPS

## Android TV LED 4K UHD

TV Ambilight de 139 cm (55") Índice de rendimiento de imagen de 2900, Compatible con HDR10+, P5 Perfect Picture Engine

# Destacados

### Ambilight en 3 lados



Con Philips Ambilight, las películas y los juegos se ven de una forma más envolvente. La música es todo espectáculo de luces. Y la pantalla parece más grande. Los LED inteligentes alrededor de los bordes del televisor proyectan los colores de la pantalla en las paredes y en la habitación, en tiempo real. Disfrutarás de una iluminación ambiental perfectamente adaptada. Es una nueva razón para adorar tu televisor.


### Color Nano IPS

Tanto si quieres disfrutar de una noche como de un gran partido o una sesión de juego, la tecnología de color Nano IPS ofrece unos colores vibrantes con un amplio ángulo de visualización. Las nanopartículas uniformes absorben cualquier exceso de luz en la pantalla. La sangre es roja, la hierba es verde y el cielo siempre es azul, incluso si miras el televisor desde un ángulo de hasta 60 grados.

### Televisor Nano LED

Televisor LED de 100 Hz. Claridad de imagen en 4K brillante y movimiento fluido.

### P5 Perfect Picture Engine

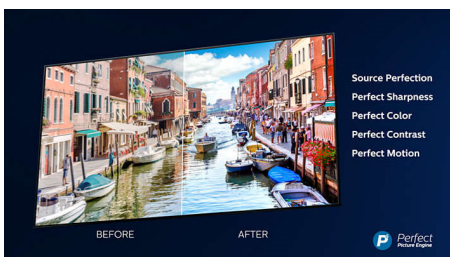


El motor Philips P5 ofrece una imagen tan buena como el contenido que te encanta. Los

detalles ganan en profundidad de forma visible, los colores son intensos y los tonos de piel más naturales. Además, el contraste es tan nítido que sentirás cada detalle, con un movimiento muy fluido.

### Diseñado con Georg Jensen

Philips y Georg Jensen. Dos nombres europeos unidos por su confianza en el poder eterno del diseño. Completa tu salón con una mezcla de tecnología visual de vanguardia y elegante estilo escandinavo.

### Compatible con HDR10+

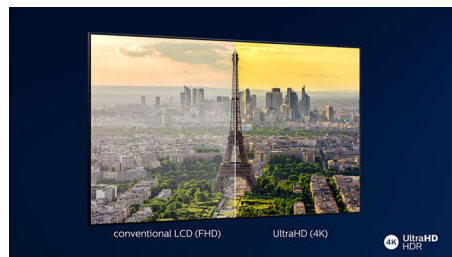

El televisor Philips está preparado para sacar el máximo partido al formato de vídeo HDR10+. Los niveles de contraste, color y brillo se ajustan en cada fotograma. Tanto si se trata de una serie imprescindible ver o del nuevo éxito de taquilla, las sombras se ven con mayor profundidad, las superficies brillan y los colores son más auténticos.

### Android TV



Personaliza tu Android TV de Philips. Si esta semana estás con Amazon y YouTube y a la siguiente con Rakuten TV y Netflix, no hay problema. Su interfaz clara e intuitiva te permite guardar tu contenido favorito en la parte central. En las últimas series, ve

55PUS9104/12

fácilmente a donde lo dejaste o echa un vistazo a los nuevos estrenos de cine.

### Control por voz con IA.

Controla el Philips Android TV con la voz. ¿Quieres jugar a un videojuego, ver Netflix o buscar contenido y aplicaciones de Google Play Store? Solo tienes que decírselo a tu televisor. Puede incluso ordenar a los dispositivos domésticos inteligentes compatibles con el Asistente de Google que ejecuten acciones como atenuar las luces y ajustar el termostato para una noche de cine. Sin dejar el sofá. Se han terminado los días de buscar el mando a distancia del televisor. Ahora puedes utilizar la voz para controlar tu Philips Android TV a través de dispositivos activados para Alexa como Amazon Echo. Enciende el televisor, cambia de canal, cambia a la consola de videojuegos y mucho más con Alexa.

### Altavoz de rango completo

Altavoz de rango completo y woofer dedicado

### Diálogos nítidos y sonido más completo.

Diálogos nítidos y sonido más completo.

### Amplia gama de colores

La amplia gama de colores aumenta la gama de colores estándar de 72 % a 90 % ~ 99 %, lo que resulta en colores más vivos y brillantes. Con verdes, azules y rojos más intensos, la capacidad ampliada de reproducción de color de un televisor Ultra HD 4K es más parecida que nunca a lo que vemos en una sala de cine digital.

## Android TV LED 4K UHD

TV Ambilight de 139 cm (55") Índice de rendimiento de imagen de 2900, Compatible con HDR10+, P5 Perfect Picture Engine

55PUS9104/12

# Especificaciones

### Ambilight

- Funciones Ambilight: Ambilight+Hue integrado, Adaptable al color de la pared, Modo Lounge light, Modo de juego, Música y Ambilight
- Versión Ambilight: 3 lados

### Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 55 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 139 cm
- Pantalla: LED 4K Ultra HD
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160

- Motor de imagen: P5 Perfect Picture Engine
- Mejora de la imagen: Micro Dimming Pro, Resolución Ultra, 2900 ppp, Amplia gama de colores mejorada en un 90 % DCI/P3

### Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador en HDMI1/2: 4K UHD de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz, Compatible con HDR, HDR10/HLG
- Entradas de ordenador en HDMI3/4: 4K UHD de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
- Entradas de vídeo en conexiones HDMI1/2: Hasta

4K UHD de 3840 x 2160 a 60 Hz, Compatible con HDR, HDR10/HLG


- Entradas de vídeo en conexiones HDMI3/4: 4K UHD de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz

### Sintonizador/recepción/transmisión


- Doble sintonizador
- Televisión digital: TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guía de programación de televisión\*: Guía electrónica de programación de 8 días

## Connections

### Side

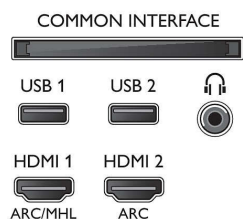

### Bottom

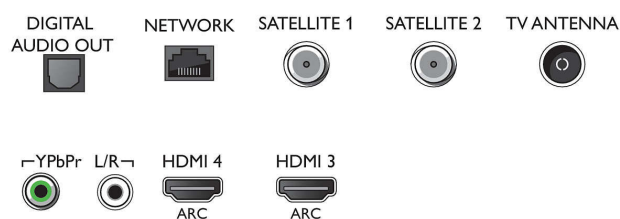

## Android TV LED 4K UHD

TV Ambilight de 139 cm (55") Índice de rendimiento de imagen de 2900, Compatible con HDR10+, P5 Perfect Picture Engine

# Especificaciones

- Indicación de la fuerza de la señal
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas
- Compatibilidad HEVC

### Android TV

- Sistema operativo: Android TV™ 8 (Oreo)
- Aplicaciones preinstaladas: Google Play Películas\*, Google Play Music\*, Búsqueda de Google, YouTube
- Tamaño de la memoria (Flash): 16 GB\*

### Funciones de Smart TV

- Interacción con el usuario: SimplyShare
- Televisión interactiva: HbbTV
- Programa: Pause TV, Grabación USB\*
- Simple instalación: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración
- Fácil de usar: Botón único del menú inteligente, Manual de usuario en pantalla
- Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Ajustes del formato de pantalla: Básico - Encuadrar la pantalla, Ajustar a la pantalla, Avanzar - Cambiar, Ampliar, estirar
- Aplicación TV Remote de Philips\*: Aplicaciones, Canales, Control, Ahora en TV, Guía de televisión, Vídeo a la carta
- Mando a distancia: con teclado, con voz

### Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo: Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y v10)
- Formatos de subtítulos compatibles: .SML, .SRT, .SUB, .TXT
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG

### En procesamiento

- Potencia de procesamiento: Cuatro núcleos

### Sonido

- Potencia de salida (RMS): 25 W
- Configuración del altavoz: 2 altavoces de rango medio/alto de 12,5 W
- Mejora del sonido: Calidad de estudio DTS, Control inteligente del sonido, El mejor sonido DTS-HD, Compatible con Dolby Atmos, DTS TruSurround
- Funciones de sonido: Tecnología de tres anillos

### Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 4
- Funciones de HDMI: 4K, Canal de retorno de

- audio
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con una sola pulsación
- Número de USB: 2
- Conexión inalámbrica: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, doble banda
- Otras conexiones: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Salida de audio digital (óptica), Entrada I/D de audio, Salida de auriculares, Conector de satélite
- HDCP 2.2: Sí en todas las conexiones HDMI

### Potencia

- Red eléctrica: 110 - 240 V de CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: <math>0,3\text{ W}</math>
- Clase de consumo energético: A
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 89 W
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de desconexión automática, Silenciamiento de imagen (para radio), Modo Eco, Sensor de luz
- Consumo de energía en modo apagado: No disponible
- Consumo de energía anual: 130 kWh
- Presencia de plomo: Sí\*

### Accesorios

- Pilas incluidas: 4 pilas AAA
- Accesorios incluidos: 2 mandos a distancia, Folleto legal y de seguridad, Miniconector a cable I/D, Miniconector a cable YPbPr, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido (1x), Soporte para la mesa

### Color y terminación

- Parte delantera del televisor: Negro pulido

### Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 1234,8 mm
- Altura del dispositivo: 715,4 mm
- Profundidad del dispositivo: 53,3 mm
- Peso del producto: 21,9 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 1234,8 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 745,3 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 241,2 mm
- Peso del producto (+ soporte): 23,2 kg
- Anchura de la caja: 1360,0 mm
- Altura de la caja: 867,0 mm
- Profundidad de la caja: 160,0 mm
- Peso incluido embalaje: 27,6 kg
- Anchura del soporte: 750,0 mm
- Altura del soporte: 29,9 mm
- Profundidad del soporte: 241,2 mm
- Compatible con el montaje en pared: 300 x 200 mm

55PUS9104/12



- \* La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
- \* Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
- \* Las ofertas de juegos en la nube dependen de proveedores de juego.
- \* El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
- \* La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
- \* Ten en cuenta que las aplicaciones de Amazon podrían no estar siempre disponibles en tu país. (Actualmente las aplicaciones de Amazon funcionan solo en Reino Unido, Alemania y Austria)
- \* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
- \* Se necesita una conexión HDMI para las barras de sonido, los altavoces y otros dispositivos de audio.
- \* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
- \* Su funcionalidad depende de las aplicaciones y dispositivos inteligentes con Chromecast integrado. Para obtener más información, visita las páginas de los productos con Chromecast integrado.
- \* El Asistente de Google se integrará con una actualización de software para los Android TV de 2018.



Fecha de emisión  
2023-10-03

Versión: 6.0.1

EAN: 87 18863 02015 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)