

Philips 4000 series  
Smart LED TV

**81 cm-es (32"-es)**

Full HD 1080p  
DVB-T/C

**32PFL4037H**



## Pihentető és élvezetes este a TV mellett

### Full HD LED-es Smart TV-vel

Lazítson, és tartson egy nagyszerű tévés estét a ragyogó LED-es minőségű Philips 32PFL4037 Full HD TV-vel. A Pixel Plus HD rendszerrel működő Smart TV Plus segítségével bármilyen tartalmat tiszta, élénk és részletgazdag képen élvezhet.

#### **A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált**

- 3 USB aljzat a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz
- A PC bemenet segítségével TV-jét PC monitorként is használhatja
- Gond nélküli csatlakoztathatóság a 4 HDMI bemenet és az Easylink révén

#### **Tiszta, élénk kép mindenkor**

- A Full HD TV és a Pixel Plus HD jobb felbontást és tisztaságot nyújt
- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- 200 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért

#### **Egy egész tartalomvilágot elérhet a Smart TV Plus segítségével**

- Egyszerű, vezeték nélküli csatlakozás az opcionális, vezeték nélküli USB adapterrel
- Bőséges online alkalmazás, videokölcsönzési lehetőség és catch-up TV szolgáltatás
- Vezérelje TV-készülékét okostelefonnal, táblagéppel vagy billentyűzettel!
- Élvezze a TV-jén a fényképeket, a zenét és a filmeket a SimplyShare segítségével
- Keressen, ütemezzen, rögzítsen\* és szüneteltessen TV-műsorokat
- Élvezze a TV-s videohívásokat, amikor nem lehet együtt a szeretteivel

# PHILIPS

# Fénypontok

## Wi-Fi USB adapter



Élvezze Smart TV-jét vezeték nélkül a Smart TV-hez készült Philips Wi-Fi USB adapter (PTA01) segítségével! Egyszerűen dugja be az adaptert a TV oldalán lévő USB aljzatba, és csatlakoztassa a TV-t közvetlenül az otthoni hálózathoz. Navigáljon kedvenc online tartalmára a TV távvezérlőjével.

## Net TV online alkalmazások



Kölcsönözzön filmeket közvetlenül a TV-n keresztül az online videotékákból, nézzen catch-up műsorokat kedvenc csatornáiról, és élvezze az online alkalmazások gazdag választékát a Net TV-vel. A nyílt Interneten is böngészhet vele.

## Középpontban a vezérlés



TV-készülékét a lehető legkényelmesebben, legegyszerűbben vezérelheti. Ehhez mindössze egy vezeték nélküli billentyűzetet kell csatlakoztatnia, de okostelefonját vagy táblagépét is használhatja.

## SimplyShare TV



Osszon meg fotókat, zenét és filmeket a SimplyShare segítségével az okostelefonjáról, táblagépéről vagy számítógépéről, és élvezze őket a hatalmas képernyőn.

## Program



Rögzítsen élő digitális TV-műsorokat egy Philips TV-készülékéhez csatlakoztatott USB eszközre, vagy szüneteltesse őket bármikor, majd folytassa a nézésüket, amikor csak szeretné. Az Elektronikus programfüzetben megkeresheti kedvenc TV-műsorait, és könnyedén beprogramozhatja rögzítésüket. Ezentúl a TV-műsor igazodik az Ön életéhez.

## TV-s videohívások



Adjon új dimenziót a hívásaihoz, és beszéljen hatalmas képernyőn a barátaival és rokonaival. A TV-s videohívásokhoz az opcionális Philips házimozsi-rendszer vagy Philips Blu-ray lemez/DVD lejátszó, és egy kompatibilis TV-s webkamera szükséges. HD videokép és kitűnő hangminőség a fotelja kényelméből: indulhat a hívás!

## Pixel Plus HD

A Pixel Plus HD a képesség, a természetes részletesség, az élénk színek és az egyenletes, természetes mozgás egyedi kombinációját nyújtja. A multimédiás eszközöktől a hagyományos felbontású TV-ig és az erősen tömörített HD-ig a képhibákat és a zajt a rendszer érzékeli és lecsökkenti, így biztosítva a tiszta és borotvaéles képet.

## Full HD LED TV



Ebben a Full HD LED TV-ben a legfejlettebb világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, fantasztikus képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt, éles kép, valamint élénk színek.

## 3 USB (multimédia)



A három USB aljzat segítségével az USB kulcsokon (USB memóriaosztályú eszköz) található jpeg fotó-, MP3- zene- és videofájlok nyithatók meg. Csatlakoztassa az USB eszközt a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalomböngészővel hozzáférhetővé válik a multimédiás tartalom. Ezt követően lehetősége nyílik megtekinteni és másokkal is megosztani videóit, fényképeit és zeneszámaikat.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: Pixel Plus HD, 200 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000 : 1

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV alkalmazások

- Vezérlés: MyRemote alkalmazás (iOS és Android), USB-billentyűzet és -egér támogatás
- Net TV: Catch-up TV, Internetes videotékák, Open Internet böngésző, Online alkalmazások
- SimplyShare: DLNA-adathordozó-böngésző, USB-adathordozó-böngésző
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:  
Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Képlejátszási formátumok: JPEG

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató
- PC hálózati kapcsolat: SimplyShare
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles

## képernyő

- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Hangzásjavítás: Ambi-wOOx, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround

## Csatlakoztathóság

- HDMI csatlakozók száma: 4
- HDMI funkciók: Audió visszirányító csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészlet, Plug & play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 3
- Vezeték nélküli kapcsolat: Vezeték nélküli LAN-ra felkészítve
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,15\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 40 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikus kikapcsoló időzítő, Eco mód, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Éves energiafogyasztás: 55 kWh

## Tartozékok


- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Elforgatható asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, DC tápadapter, Komponens

kábel adapter, Smart TV gyors útmutatója, Garancialevél

- Opcionális tartozékok: Vezeték nélküli USB adapter (PTA01)

## Méretek

- Készülék szélessége: 744,2 mm
- Készülék magassága: 457,6 mm
- Készülék mélysége: 42,9 mm
- Termék tömege: 8,04 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 744,2 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 497,3 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 205,0 mm
- Termék tömege (+állvány): 10,21 kg
- Doboz szélessége: 970,0 mm
- Doboz magassága: 555,0 mm
- Doboz mélysége: 160,0 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 12,7 kg
- Kompatibilis fali tartó: 200 x 200 mm

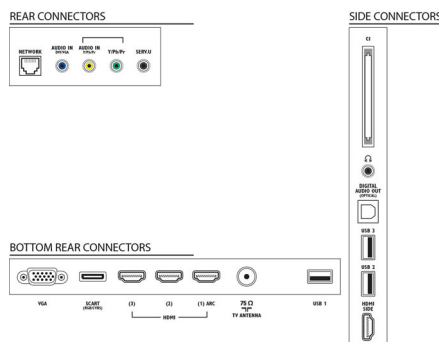

Kiadás dátuma  
2023-07-14

Verzió: 8.0.6

EAN: 87 12581 64439 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: a [www.philips.com/smartytv](http://www.philips.com/smartytv) oldalon megismerheti az adott országban nyújtott szolgáltatásokat.

\* USB felvétel csak a TV-készülék IP alapú digitális műsorfüzetében foglalt digitális csatornákról készíthető (nem minden ország és csatorna vonatkozásában), továbbá előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). A rögzítéshez internetkapcsolat szükséges.

\* DivX Certified® (DivX tanúsítványú) a DivX® videó lejátszásához akár 1080p HD felbontásig, beleértve a prémium minőségű tartalmakat.

\* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételek vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el

\* A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáféréssel digitális televíziós műsorszórás vételére