

Philips 4000 series
Smart LED teler

107 cm (42")

Easy 3D
DVB-T/C

42PFL4307H



Sukelduge sündmustekeerisesse!

Nautige 3D-elamust ja Smart TV-d

Nautige suurepärasest õhtut teleri ees tänu Philipsi 42PFL4307 Full HD LED-teleri särale. Pixel Plusi HD-mootor võimaldab nautida sisumaailma Smart TV Plusi selge, eredat pildiga. Saage tegevusest osa mugavaima 3D-vormingu abil!

Täielik digitaalne ühenduvus on tehtud lihtsaks

- 3 USB-pesa fantastiliseks multimeedia taasesituseks
- Märkamatu ühenduvus tänu neljale Easylink-iga HDMI-sisendile

Nautige sisumaailma Smart TV Plusiga

- Looge hõlpsasti juhtmevaba ühendus USB-adapterit kasutades
- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Juhtige telerit oma nutitelefoni, tahvelarvuti või klaviatuuriga
- Nautige SimplyShare'i abil telerist fotosid, muusikat ja filme
- Leidke, ajastage, salvestage* ja peatage telesaateid

Säravalt üksikasjalik meelelahutus.

- Easy 3D Clarity 400 pakub mugavat 3D-filmielamust
- Ainulaadne kahekesi täisekraanil mängimise režiim 2D-mängude jaoks
- Full HD koos Perfect Pixel HD jaoks ületamatu selguse
- Säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) toob teieni erakordselt terava liikumise

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Wi-Fi USB-adapter



Nautige SmartTV-d juhtmevabalt Philipsi Wi-Fi USB-adapteriga (PTA01) Smart TV jaoks. Sisestage adapter lihtsalt teleri küljel olevasse USB-pessa ja ühendage teler otse koduvõrku. Leidke soovitud võrgusisu teleri kaugjuhtimispuldiga.

Net TV võrgurakendused



Laenutage veebipõhistest videokauplustest filme otse oma telerisse, vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Net TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Lisaks omate juurdepääsu ka internetile.

Hoidke ohjad enda käes



Juhtige oma telerit hõlpsaimal ja mugavaimal viisil. Lihtsalt ühendage juhtmevaba klaviatuur

või kasutage Smart TV funktsiooni juhtimiseks oma nutitelefoni või tahvelarvutit.

SimplyShare TV



Jagage SimplyShare'i abil oma nutitelefonis, tahvelarvutis või tavaarvutis olevaid fotosid, muusikapalu ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt.

Saadet



Salvestage digiteleviseiooni otsesaateid Philipsi teleriga ühendatud USB-seadmesse või peatage saade, kui tahate teha pausi ja jätkata vaatamist siis, kui soovite. Leidke lemmiksaateid elektroonilise telekava abil ja ajastage salvestused hõlpsalt. Nüüd saate kujundada telerivaatamise vastavalt oma elule.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD pakub ainulaadset kombinatsiooni ülimast teravusest, autentsetest detailidest, külluslikest värvidest ja loomulikust sujuvast liikumisest. Tehis müra tuvastamine ning vähendamine kõigi allikate puhul, multimeedia sisust ja standardlahutusega telesignaalist kõrge tihedusastmega HD-kvaliteedini, tagab selge ja üliterava pildi.

Full HD LED-teler



Selles Full HD LED-teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida minimalistliku disaini, imelise pildikvaliteedi ja klassi kõige väiksema elektritarbe. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärase kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

3 USB (multimeedia)



Kolm USB-pesa võimaldavad kasutada JPEG fotosid ning MP3 muusikat ja videofaile enamikult USB-mälupulkadelt (USB-mäluseade). Ühendage USB-d teleril olevasse pessa ja lihtsat ekraanile kuvatavat sisubrauserit kasutades on teil juurdepääs multimeedia sisule. Nüüd saate oma videoid, fotosid ja muusikat vaadata/kuulata ning jagada.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 42 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 107 cm
- Ekraan: Full HD LED
- 3D: 2 Player Full Screen Gaming*, Automaatne 3D tuvastus, Easy 3D Clarity 400
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 360 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV rakendused

- Kontroll: Rakendus MyRemote (iOS & Android), USB klaviatuuri ja hiire tugi
- Net TV: Catch-up TV, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, Võrgurakendused
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser, USB-meediumibrauser
- Saated: Pause TV, USB-salvestus

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Mugavus

- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Arvutivõrgu link: SimplyShare
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne

- täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Heli täiustused: AmbioOOx, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitriini (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: Juhtmeta kohtvõrgu valmidus
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C
- Energiaarve ooterežiimis: < 0,15 W
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 43 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Aastane energiarve: 60 kWh

Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patareid, 2 paari 3D-prille, Lauapealne alus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe

ja ohutusnõuete brošüür, Alalisvoolu toiteadapter, Komponentkaabli adapter, Smart TV kiirjuhend, Garantileht

- Valikulised tarvikud: 3D-prillid PTA416, 3D-prillid PTA426, 3D-prillid, mängukomplekt PTA436, Juhtmevaba ühenduse USB-adapter (PTA01)

Mõõtmed

- Seadme laius: 977,2 mm
- Seadme kõrgus: 589,0 mm
- Seadme sügavus: 42,9 mm
- Toote kaal: 12,8 kg
- Seadme laius (alusega): 977,2 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 628,7 mm
- Seadme sügavus (alusega): 240,0 mm
- Toote kaal (alusega): 16,0 kg
- Karbi laius: 1184,0 mm
- Karbi kõrgus: 683,0 mm
- Karbi sügavus: 158,0 mm
- Kaal (koos pakendiga): 19,5 kg
- Sobiv seinakinnitus: 400 x 400 mm

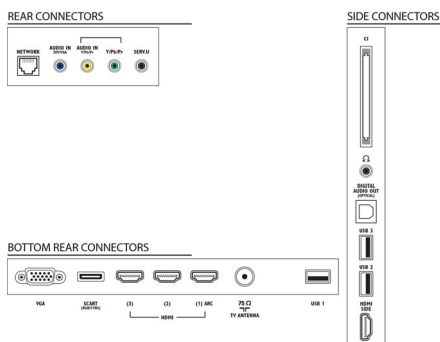

Väljalaske kuupäev
2023-07-17

Versioon: 7.0.5

EAN: 87 12581 64362 1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Net TV: külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/smarttv.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, mis on teleri IP-baasi elektroonilises saatelavas (riigist ja kanalist sõltuvalt võib see olla piiratud), salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Vajalik on internetiühendus.

* DivX Certified®, millega saab esitada DivX®-videoid kuni kõrglahutusvõime 1080 p juures, sh saab esitada erilist sisu.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidil jaotistest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Energiaarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiaarvel. Tegelik energiaarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* 8 päeva elektrooniline saatelava, teenus pole kõigis riikides saadaval