



Philips 8500 series
Ultra İnce 4K UHD LED
Android TV

139 cm (55 inç) Ambilight TV
2800 Görüntü Performansı
İndeksi
HDR premium WCG %90
P5 Perfect Görüntü Motoru



55PUS8503

Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

3 taraflı Ambilight ile

Philips 8500 TV ile en sevdiğiniz içeriklerin keyfini çıkarın. Geniş görüntüleme açısı ve ön taraftaki soundbar sayesinde bu akıllı TV; canlı, gerçekçi renkler, net 4K UHD görüntü kalitesi ve olağanüstü ses kalitesi sunar. Böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız.

Rafine tasarım. Muhteşem ışık.

- Ambilight. Duyguyu ekranın ötesine taşır.
- Fırçalanmış alüminyum kaplamalı ultra ince minimal çerçeve
- Geniş renk gamı. Daha fazla renk. Daha fazla canlılık.

İnanılmaz anlar.

- IPS Nano Renk. Odanın neresinde oturuyor olursanız olun, zengin renklerin keyfini çıkarın.
- Philips P5 Motoru. Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel.
- HDR Premium. Gelişmiş renk, derinlik ve boyut

Android TV ile favori içerikler

- Dahili Google Asistan. İçerikler ve çok daha fazlasının kontrolü sizde
- Google Play Store ve Philips uygulama galerisi. Üstelik dahası da var.

İnce TV. Güçlü ses.

- Ön tarafta 45 W soundbar
- Philips Triple Ring teknolojisiyle daha güçlü ses

PHILIPS


Ultra İnce 4K UHD LED Android TV
139 cm (55 inç) Ambilight TV 2800 Görüntü Performansı İndeksi, HDR premium WCG %90, P5 Perfect Görüntü Motoru

Ozellikler

Ultra ince minimal çerçeve

Fırçalanmış alüminyum kaplamalı ultra ince minimal çerçeve

3 taraflı Ambilight

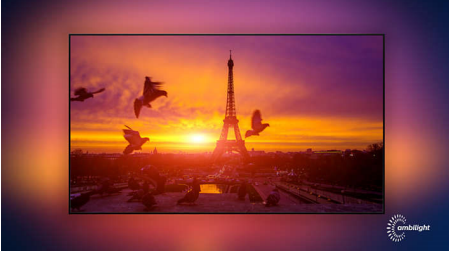

Philips Ambilight, filmleri ve oyunları daha sürükleyici hale getirir ve müzik akışına ışıklarla eşlik eder. Üstelik, ekranınız olduğundan çok daha büyük görünür. TV'nin kenarlarındaki akıllı LED'ler, ekrandaki renkleri gerçek zamanlı olarak duvarlara ve odanın içine yansıtır. Philips Ambilight, ortamınızı mükemmel biçimde aydınlatır. En sevdiğiniz içerikleri bu muhteşem TV'de deneyimleyin.


Geniş Renk Dizisi

Geniş Renk Gamı, %72 oranındaki standart renk gamını %90 ila %99'a çıkararak daha canlı ve parlak renkleri sunar. Yeşil, mavi ve kırmızının en canlı tonlarını deneyimleyin. Kapsamlı renk üretimi özellikleriyle 4K Ultra HD TV, dijital sinema performansına hiç olmadığı kadar yakındır.

IPS Nano renk

İster film gecesi düzenliyorsunuz, ister maç izliyorsunuz veya oyun oynuyor olun; IPS Nano Renk teknolojisi canlı renkleri ve geniş görüntüleme açısını sunar. Tek parça, nanometre boyutlu parçacıklar ekrandan çıkan fazla ışığı emer. TV'yi 60 dereceye varan bir açıda izliyorsanız bile kırmızılar kırmızı kalır; yeşil çimenler yeşil görünür ve mavi her zaman mavidir.

P5 Perfect Görüntü Motoru

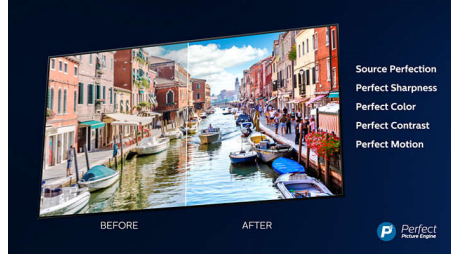

Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.


Yüksek Dinamik Aralık Premium



Yüksek Dinamik Aralık Premium, yeni bir video standardıdır. Kontrast ve renklerdeki gelişmiş özellikleri ile evde eğlence keyfini baştan tanımlar. Orijinal zenginliği ve canlılığı yakalayan ancak yönetmenin hedeflediği içeriği de doğru biçimde yansıtan bu duyulara hitap eden deneyimin tadını çıkarın. Sonuç mu? Hiç olmadığı kadar parlak vurgular, daha zengin kontrast, daha yoğun renkler ve daha canlı ayrıntılar.


55PUS8503/12

TV İçeriği

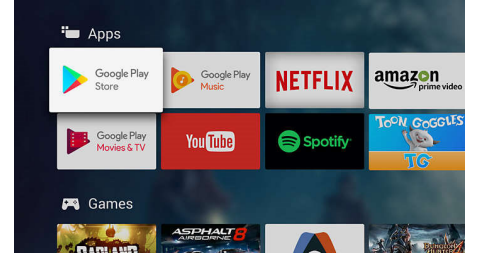

Google Play Store ve Philips Uygulama Galerisi ile geleneksel TV programlarının ötesine geçin. Sınırsız sayıda film, TV, müzik, uygulama ve çevrimiçi oyunun keyfini çıkarın. Üstelik dahası da var.

Dahili Google Asistan

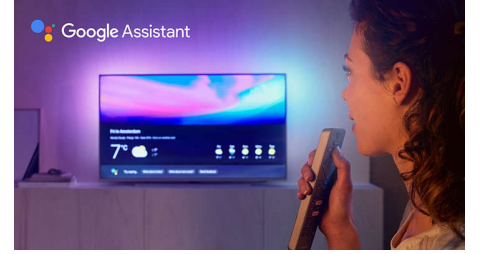

Philips Android TV'nizi sesinizle kontrol edin. Oyun oynamak, Netflix izlemek veya Google Play Store'da içerikler ve uygulamalar mı aramak istiyorsunuz? TV'nize söylemeniz yeterli. Ayrıca yerinizden kalkmanıza gerek kalmadan Google Assistant uyumlu akıllı ev cihazlarına komut vererek ışıkları kısabilir veya film geceniz için evin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

45 W soundbar

Ön tarafta 45 W soundbar

Triple Ring teknolojisi

Gelişmiş Philips Triple Ring teknolojisiyle hoparlörler, subwoofer'larımızda çok daha güçlü şekilde hareket edebiliyor. Daha çok hareket, daha etkileyici bir deneyim demektir. Bu sayede ince Philips TV tasarımıyla bile güçlü sesin tadını çıkarabilirsiniz.

Ultra İnce 4K UHD LED Android TV

139 cm (55 inç) Ambilight TV 2800 Görüntü Performansı İndeksi, HDR premium WCG %90, P5 Perfect Görüntü Motoru

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Dahili Ambilight+Hue, Ambilight Müzik, Oyun Modu, Duvar rengine uyarlama, Dinlenme modu
- Ambilight Versiyonu: 3 taraflı

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 55 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 139 cm
- Ekran: 4K Ultra HD LED
- Görüntü geliştirme: Micro Dimming Pro, Ultra Çözünürlük, Geniş Renk Gamı %90 DCI/P3, HDR Premium, 2800 PPI
- Ekran çözünürlüğü: 3840x2160
- Fotoğraf motoru: P5 Perfect Görüntü Motoru

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- HDMI1/2'de bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar, HDR destekli, HDR10/HLG
- HDMI3/4'te bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
- HDMI1/2'de video girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar, HDR destekli, HDR10/HLG
- HDMI3/4'te video girişleri: 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
- TV Program rehberi*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- HEVC desteği

Android TV

- İS: Android TV™ 8 (Oreo)
- Önceden yüklenmiş uygulamalar: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google Arama, YouTube
- Bellek boyutu(Flash): 16GB*

Smart TV Özellikleri

- Kullanıcı Etkileşimi: SimplyShare
- Etkileşimli TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB kaydı*
- SmartTV uygulamaları*: Çevrimiçi video mağazaları, Açık internet tarayıcı, Social TV, İstek üzerine TV, Youtube
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılayma, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım Kolaylığı: Tek akıllı menü düğmesi, Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
- Yükseltilebilir belleğim: Otomatik belleğim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Çevrimiçi belleğim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Temel - Ekran Doldurma, Ekranı sığdırma, Gelişmiş - Kaydırma, Yakınlaştırma, uzatma

- Philips TV Remote uygulaması*: Uygulamalar, Kanallar, Kontrol, Şimdi TV'de, TV Rehberi, İstek Üzerine Video
- Uzaktan Kumanda: Klavyeli, Sesli

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10)
- Altyazı Formatları Desteği: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG

İşleme

- İşleme Gücü: Dört Çekirdekli

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 45 W
- Ses Geliştirme: Akıllı Ses, DTS-HD Premium Sound, DTS Studio Sound, DTS TruSurround
- Ses Özellikleri: Triple ring teknolojisi
- Hoparlör yapılandırması: 2 x 7,5 W orta-yüksek hoparlör, 30 W woofer

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- HDMI özellikleri: 4K, Ses Dönüş Kanalı
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- USB sayısı: 2
- Kablosuz bağlantı: Çift Bant, Dahili Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Diğer bağlantılar: Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), IEC75 Anten, Uydu Konektörü, Ethernet-LAN RJ-45, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık çıkışı
- HDCP 2.2: Evet, tüm HDMI'larda

Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,3\text{ W}$
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 91 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: Yok
- Yıllık enerji tüketimi: 133 kW s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Cıva içeriği: 0 mg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AA Pili, Güç kablosu, Mini jak - L/R kablosu, Mini jak - YPbPr kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Masa üstü stand

Renk ve Kaplama

- TV Önü: Metalik Gümüş

55PUS8503/12

Boyutlar

- Kutu derinliği: 160 mm
- Ürün ağırlığı: 20,7 kg
- Set Genişliği: 1234,8 mm
- Set genişliği (stant ile): 1234,8 mm
- Duvara montaja uyumlu: 300 x 200 mm
- Kutu yüksekliği: 890 mm
- Kutu genişliği: 1360 mm
- Set Yüksekliği: 741,3 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 27,8 kg
- Set Derinliği: 48,3 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 787,0 mm
- Set derinliği (stant ile): 251,6 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 23,1 kg
- TV standı genişlik mesafesi: 517,7 mm

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

* Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımları destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.

* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.

* Amazon Uygulamalarının ülkenizde her zaman kullanıma uygun olmayabilir. (Amazon uygulamaları şu anda yalnızca Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya'da kullanılabilir)

* (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

* Bulut Oyun teklifi oyun sağlayıcılara bağlıdır.

* Soundbar, hoparlör ve diğer ses cihazları için HDMI bağlantısı gereklidir.

* İşlevselliği, ChromeCast yerleşik uygulamalarına ve akıllı cihazlara bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ChromeCast yerleşik ürün sayfalarını ziyaret edin.

* Dahili Google Asistan, 2018 Android TV'ler için yazılım güncellemesi olarak gelir.



Yayın tarihi 2023-05-03

Sürüm: 11.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com