



Philips  
Téléviseur

51 cm (20")  
LCD

20PFL5122



## Améliorez votre expérience visuelle

Outre la modernité de son design et de sa finition, ce nouveau téléviseur offre des images et un son de haute qualité. Il intègre la technologie Crystal Clear III pour des couleurs éclatantes et naturelles, et garantit des performances audio impeccables.

### **Des images vives, naturelles et d'une netteté remarquable**

- Écran LCD VGA à définition supérieure, 640 x 480
- Technologie Crystal Clear III pour des images naturelles de haute qualité

### **Design compact et élégant en harmonie avec votre intérieur**

- Design compact et ultraplat adapté à toutes les pièces

### **Conçu pour vous faciliter la vie**

- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

# PHILIPS

## Points forts

### Écran LCD VGA, 640 x 480

Cet écran LCD VGA de pointe présente une résolution supérieure de 640 x 480 pixels.

### Crystal Clear III

La technologie Crystal Clear III intègre une série d'outils pour améliorer l'image, notamment un filtre en peigne 2D, le contraste dynamique et les technologies d'étirement du

bleu et d'accentuation du vert, afin de garantir les couleurs les plus naturelles possibles.

### Design compact ultraplat

Son design compact aux lignes pures permet non seulement d'économiser de l'espace, mais s'intègre également à tous les intérieurs.

### Entrée PC

L'entrée PC permet de raccorder le téléviseur à un ordinateur pour l'utiliser comme moniteur.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: 4/3
- Diagonale de l'écran (pouces): 20 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 51 cm
- Couleur du coffret: Black High Gloss
- Résolution d'écran: 640 x 480p
- Luminosité: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Niveau de contraste (standard): 800:1
- Amélioration de l'image: Crystal Clear III, Contrast Plus, Active Control, Réglage de la température de couleur, Réglage de la netteté
- Type d'écran: Écran LCD VGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 25 ms
- Angle de vision horizontal: 178 degrés
- Angle de vision vertical: 178 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats vidéo: 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

## Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, FM
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Nombre de présélections: 100
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
- Afficheur du tuner: PLL

## Pratique

- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Plug-and-play, Nom de programme, Tri
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Radio FM, Commandes accessibles par menu, Affichage à l'écran, Liste des programmes, Smart Picture, Smart Sound, Commandes supérieures
- Horloge: Arrêt programmé
- Réglages du format d'écran: Compression 16/9, 4/3, Extension 4/3
- Télécommande: Téléviseur
- Type de télécommande: Télécommande Racer

- Télétex: Smart Text 10 pages
- Télétex - améliorations: 4 pages préférées, Ligne d'info. sur les programmes

## Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Système audio: Stéréo Nicam, Stéréo
- Amélioration du son: Amélioration dynamique des basses

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée audio, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Autres connexions: Entrée audio PC

## Alimentation


- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 58 W
- Consommation en veille: < 2 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Certificat de garantie, Télécommande, Piles pour télécommande

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 495 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 419 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 92 g millimètre
- Poids du produit: 7,3 kg
- Largeur appareil (support inclus): 495 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 467 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 193 millimètre
- Poids du produit (support compris): 8.8 kg
- Largeur de la boîte: 602 millimètre
- Hauteur de la boîte: 552 millimètre
- Profondeur de la boîte: 202 millimètre
- Compatible avec un montage mural: 100 x 100 mm

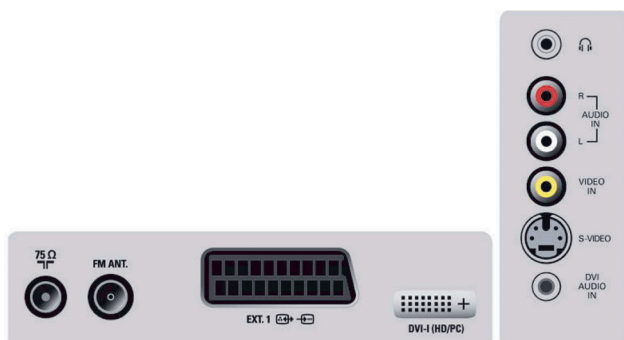

Date de publication  
2024-05-06

Version: 11.0.13

EAN: 87 12581 33904 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)