



Philips 7300 series
4K UHD LED Android TV

Ambilight TV ขนาด 164 ซม. (65")
HDR 10+
P5 Perfect Picture Engine



65PUT7374

4K UHD LED Android TV

พร้อม Ambilight 3 ด้าน

คืนดูหนังของครอบครัว การเล่นเกมครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะโอกาสใดก็ปักหลักกับคุณภาพของภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม
ทีวีเครื่องนี้จะทำให้เนื้อหาทั้งหมดของคุณดูยอดเยี่ยม และ Ambilight
ที่ยอดเยี่ยมสำหรับประสบการณ์น่าตื่นตาตื่นใจที่ไม่เหมือนใคร

Android TV-เนื้อหาตามใจคุณ

- Google Play Store และ Philips App Gallery มีสิ่งที่คุณชื่นชอบรออยู่
- Google Assistant ควบคุมทีวีด้วยเสียงของคุณ
- Android TV ความฉลาดในแบบที่เรียบง่าย

ทีวีรุ่นบาง พร้อมแสงที่สวยงาม

- Ambilight ให้ความสมจริงเกินบรรยาย
- รูปทรงเพรียวบาง ขอบจอที่เพรียวบางและขาตั้งเป็นโลหะ

ภาพการเคลื่อนไหวราบรื่น สีสมจริง ความลึกที่เหลือเชื่อ

- Philips P5 Engine ไม่ว่าจะมามีแหล่งที่มาใดก็แสดงผลได้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอ
- สนับสนุน HDR10+ นำเสนอภาพที่สะท้อนถึงเจตนาของผู้กำกับ
- Dolby Vision และ Dolby Atmos ภาพและเสียงระดับโรงภาพยนตร์

เสียงที่ได้ยินชัดเจนทุกคน

- บทสนทนาที่ชัดเจน เอฟเฟกต์ที่หนักแน่น
- เสียงที่สมดุลจากลำโพงแบบเต็มช่วงเสียง

PHILIPS


โฮโลไลท์

Ambilight 3 ด้าน




Philips Ambilight ช่วยให้ภาพยนตร์และเกมน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น ให้สีสันแก่ดนตรี และทำให้จอภาพแลดูโดดเด่นเต็มตา ยิ่งกว่า Intelligent LEDs ที่อยู่รายล้อมขอบทีวีจะเปล่งสีสัมพันธ์กับภาพที่แสดงอยู่บนจอไปยังผนังโดยรอบ ตลอดถึงทั่วทั้งห้องแบบเรียลไทม์ ให้บรรยากาศที่สมบูรณ์แบบน่าตื่นตาตื่นใจจนคุณต้องหลงใหล

P5 Perfect Picture Engine

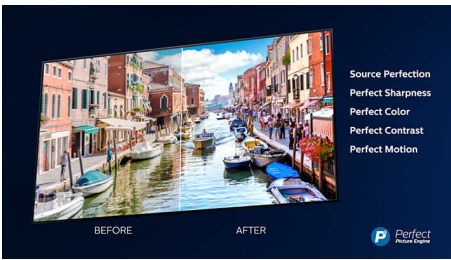

Philips P5 Engine นำเสนอภาพที่สว่างสดใสสุดจอเนื้อหาที่คุณชื่นชอบ ให้รายละเอียดนุ่มลึกกว่าที่สังเกตเห็น ให้สีสันสดใส ผิวลื่นขาวแลดูเป็นธรรมชาติ ความเปรียบต่างที่คมชัดที่คุณจะรับรู้ได้ทุกราชละเอียด การเคลื่อนไหวราบรื่นสมบูรณ์แบบ

Dolby Vision และ Dolby Atmos

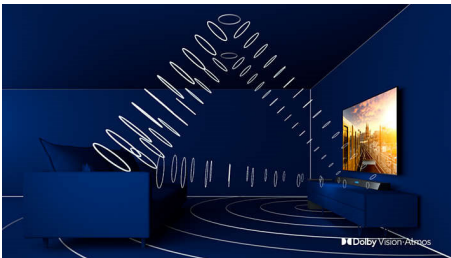

การสนับสนุนรูปแบบภาพและเสียงชั้นนำของ Dolby หมายความว่าเนื้อหา HDR


ที่คุณรับชมจะแลดูสมจริงเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะซีรีส์ล่าสุดที่รับชมผ่านการสตรีม หรือชุดแผ่น Blu-Ray คุณจะเพลิดเพลินกับความเปรียบต่าง ความสว่าง และสีที่สะท้อนถึงเจตนาของผู้กำกับ และพบกับเสียงที่มีมิติ คมชัด ละเอียด และนุ่มลึก

สนับสนุน HDR10+



Philips TV ของคุณถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงผลรูปแบบ HDR10+ อย่างดีที่สุด ระดับความเปรียบต่าง, สี และความสว่างจะถูกปรับสำหรับแต่ละเฟรม ไม่ว่าจะซีรีส์ที่ต้องดูให้ได้ หรือภาพยนตร์ระดับบล็อกบัสเตอร์, จะแสดงเงาได้ลึกยิ่งขึ้น พื้นผิวที่ต้องแสงจะสว่างสุดใส และแสดงสีได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

เนื้อหา TV

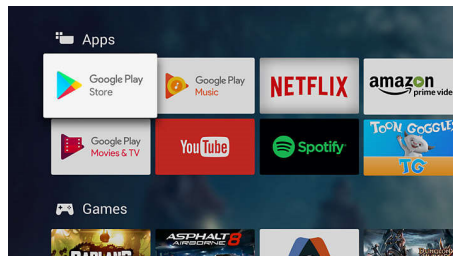

ก้าวข้ามฝั่งรายการ TV แบบดั้งเดิมด้วย Google Play Store และ Philips App Gallery พบกับภาพยนตร์แบบไม่รู้จักจบ, TV, ดนตรี, แอปและเกมออนไลน์ที่คุณจะต้องชื่นชอบ

เอฟเฟกต์ที่หนักแน่น

บทสนทนาที่ชัดเจน เอฟเฟกต์ที่หนักแน่น

เสียงที่สมดุล

เสียงที่สมดุลจากลำโพงแบบเต็มช่วงเสียง


รูปทรงเพรียวบาง

รูปทรงเพรียวบาง ขอบจอที่เพรียวบางและขาตั้งเป็นโลหะ

Android TV

ใช้งาน Philips Android TV อย่างที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะคุณต้องการรับชม Amazon และ YouTube ในสัปดาห์นี้ และ Netflix ในสัปดาห์ถัดไปก็ไม่มีปัญหา อินเทอร์เน็ตชดเชยช่วยให้คุณวางเนื้อหาที่ชื่นชอบไว้ในตำแหน่งที่โดดเด่น รับชมซีรีส์ต่อจากครั้งที่แล้วได้อย่างง่ายดาย หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องใหม่

Google Assistant

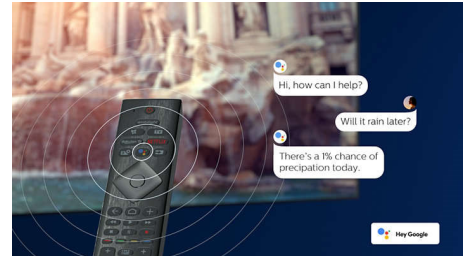

ควบคุม Philips Android TV ของคุณด้วยเสียง ต้องการเล่นเกม, รับชม Netflix หรือค้นหาเนื้อหาและแอปใน Google Play Store หรือไม่? เพียงสั่ง TV ของคุณด้วยเสียง คุณยังสามารถสั่งอุปกรณ์อัจฉริยะประจำบ้านอื่นๆ ที่สามารถทำงานร่วมกับ Google Assistant ได้ เช่น สั่งให้รีไฟ และตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิในร้านค้าของการรับชมภาพยนตร์ได้โดยไม่ต้องลุกจากโซฟา

รายละเอียดเฉพาะ

Ambilight

- คุณสมบัติ Ambilight: มี Ambilight+hue ในตัว, Ambilight ดนตรี, โหมดเกม, ปรับสีให้เข้ากับผนัง (Wall colour adaptive), โหมด Lounge
- Ambilight Version: 3 ด้าน

ภาพ/การแสดงผล

- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- จอแสดงผล: 4K Ultra HD LED
- ความละเอียดจอ: 3840x2160
- Picture engine: P5 Perfect Picture Engine
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Micro Dimming Pro, Ultra Resolution

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- อินพุตคอมพิวเตอร์ใน HDMI ทั้งหมด: สนับสนุน HDR, HDR10/ HLG, 4K UHD สูงสุดถึง 3840x2160 @60Hz
- อินพุตวิดีโอใน HDMI ทั้งหมด: 4K UHD สูงสุดถึง 3840x2160 @60Hz, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- Digital TV: DVB-T/T2
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG ซัพพอร์ต: MPEG2, MPEG4
- โปรแกรมตารางรายการทีวี: ตารางรายการอิเล็กทรอนิกส์ 8 วัน
- สัญลักษณ์แสดงความแรงของสัญญาณ
- เทคโนโลยี: Hypertext ขนาด 1000 หน้า
- รองรับ HEVC

Android TV

- ระบบปฏิบัติการ: Android TV™ 9 (Pie)
- แอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้ว: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google Search, YouTube
- ขนาดหน่วยความจำ (Flash): 16GB*
- ขนาดหน่วยความจำในการติดตั้งแอป: 5GB

Smart TV

- แอปพลิเคชัน SmartTV*: Netflix

การทำงานของ Smart TV

- การโต้ตอบสำหรับผู้ใหญ่: SimplyShare
- โปรแกรม: Pause TV, การบันทึก USB*
- ง่ายต่อการติดตั้ง: ตรวจสอบอุปกรณ์ Philips อัตโนมัติ, วิศวกรติดตั้งเครื่องช่วย, วิศวกรช่วยเหลือการตั้งค่า
- ใช้งานง่าย: ปุ่ม Smart Menu รวมไว้ในปุ่มเดียว, คู่มือผู้ใช้งานหน้าจอ

- เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: วิศวกรอัปเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ, อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ได้, อัปเดตเฟิร์มแวร์ออนไลน์
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: Basic - เต็มหน้าจอ, พอดีหน้าจอ, Advance - Shift, ชุม, ยืด
- แอปพลิเคชัน Philips TV Remote*: แอป, ช่อง, การควบคุม, TV Guide (คู่มือทีวี)

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: AVI, MKV, H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- รูปแบบการเล่นเพลง: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2), WMA-PRO (v9 และ v10)
- การรองรับทบทวนรูปแบบต่างๆ: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- รูปแบบการแสดงผลภาพ: JPEG, BMP, GIF, PNG, ภาพถ่าย 360 ภาพ, HEIF

การประมวลผล

- ผลการประมวลผล: Quad Core

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 20W
- องค์ประกอบของลำโพง: ลำโพงเต็มช่วง 10W 2 ตัว
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Clear Sound, Smart Sound, ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, Dolby Atmos

การเชื่อมต่อ

- จำนวนช่องเชื่อมต่อ HDMI: 4
- คุณสมบัติ HDMI: 4K, Audio Return Channel (ARC)
- จำนวนช่อง Component (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): รีโมทคอนโทรลทำงานผ่านสิ่งกีดขวางได้, การควบคุมเสียงในระบบ, สแตนด์บายระบบ, เล่นด้วยปุ่มเดียว
- จำนวนช่อง USB: 2
- การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n, 2x2, Dual Band
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล (ออปติคัล), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R in, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง
- HDCP 2.2: ใช้กับ HDMI ทั้งหมด

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5 °C ถึง 35 °C
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ, เซนเซอร์ตรวจจับแสง, ปิดภาพ (สำหรับฟังก์ชัน)

อุปกรณ์เสริม


- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, แผ่นพับข้อมูลด้านกฎหมายและความปลอดภัย, สายไฟ, Mini-jack เพื่อต่อสายเคเบิล L/R, Mini-jack เพื่อต่อสายเคเบิล YPbPr, ขาตั้ง
- แบตเตอรี่ที่ให้: แบตเตอรี่ AAA x 2

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 1462 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 851 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 88.9 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 23.9 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 1462 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 868.7 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 274 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 24.3 กก.
- ความกว้างของกล่อง: 1600.0 มม.
- ความสูงของกล่อง: 995.0 มม.
- ความลึกของกล่อง: 174.0 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 31.9 กก.
- ตัดผนังได้: 400 x 200 มม.



Connections

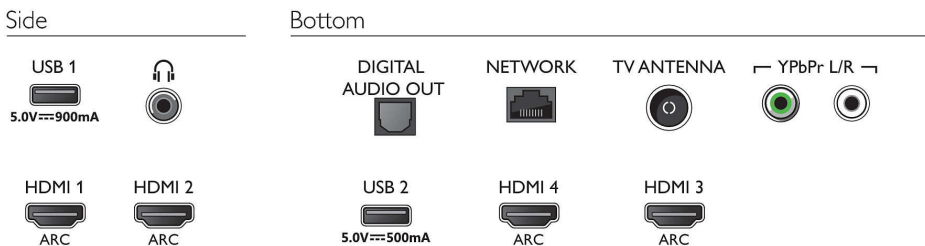

วันที่ออก 2023-10-04

เวอร์ชัน: 9.0.1

EAN: 87 18863 02120 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* EPG และการรับชมที่แท้จริง (นานถึง 8 วัน) ขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการ

* การให้บริการ Android App แตกต่างกันในแต่ละประเทศ โปรดเข้าไปที่ Google Play Store ในท้องถิ่นของคุณเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ทีวีรองรับสัญญาณ DVB สำหรับบริการแพ็คเกจที่สามารถให้บริการฟรี อาจไม่รองรับผู้ให้บริการ DVB เฉพาะ สามารถขอยกเลิกได้ในส่วนคำถามที่พบบ่อยของเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips สำหรับผู้ให้บริการบางรายต้องมี Conditional Access และการสมัครเป็นสมาชิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

* แอปพลิเคชัน Philips TV Remote และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องจะแตกต่างกันไปตามที่แต่ละวัน ผู้ให้บริการและประเทศ ตลอดจนรุ่นและระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์อัจฉริยะ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.philips.com/TVRemoteapp

* การให้บริการแอปพลิเคชัน Smart TV จะแตกต่างกันไปตามประเทศและวันแต่ละวัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.philips.com/smarttv

* โปรดทราบว่าแอป Amazon ของคุณอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ (ปัจจุบันแอป Amazon มีให้บริการในสหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, ออสเตรเลียเท่านั้น)

* มีความสามารถขึ้นอยู่กับแอปในตัวของ ChromeCast และอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ในตัวของ ChromeCast