



Philips
Téléviseur ACL
professionnel

Philips de 32 po
ACL
Haute définition

32HFL3330D

Un téléviseur commercial abordable

TVHD ACL commercial Philips

Ce téléviseur commercial à écran ACL est doté du service Five Star et du mode Smart Hotel exclusifs à Philips. Facile à installer et comprenant des fonctions de programmation avancées que l'on ne retrouve pas sur les téléviseurs grand public, il est idéal pour les hôtels n'ayant pas de système de TV à la carte.

Meilleur coût total d'utilisation

- Homologué Energy Star
- Service Five Star et garantie de 2 ans avec échange
- Service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Durable et fiable

- Matériaux et emballage éco-sensés
- Exempt de plomb, boîtier ignifuge conforme aux normes RoHS

Conçu pour les hôtels

- Mode Smart Hotel
- Copie USB de tous les réglages pour une installation rapide
- Solution prépayée SmoovieTV®
- SmartStand

Une expérience client vraiment différente

- Connectivité complète grâce aux multiples entrées HDMI


PHILIPS

Caractéristiques

Mode Smart Hotel

Le mode Smart Hotel permet de verrouiller le menu d'options et de sélectionner les canaux et réglages audio et vidéo que les clients ne pourront pas modifier, ce qui est parfait pour les hôtels. Des préférences audio-vidéo peuvent être sélectionnées par les clients avec la télécommande mais ne remplacent jamais les réglages enregistrés. Le volume par défaut et le volume maximal peuvent être spécifiés pour empêcher un volume excessif durant l'écoute et lorsque l'appareil est allumé. Des canaux payants ou pour adultes peuvent être bloqués. Comprend un mode de mise sous tension forcée.

Copie USB

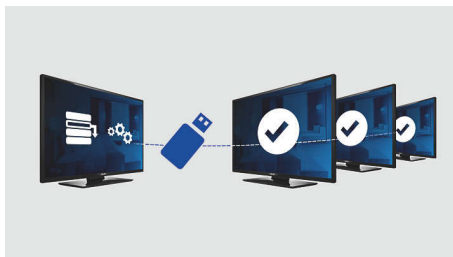

Cette fonction permet de copier facilement les réglages de programmation et les canaux d'un téléviseur sur un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité des réglages entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Solution prépayée SmoovieTV®

Les téléviseurs commerciaux Philips offrent maintenant SmoovieTV®, une nouvelle façon d'offrir une programmation optimisée pour les hôtels qui ne pouvaient pas facturer ces services en raison de leur taille ou de leur budget. Simple à utiliser, SmoovieTV® n'exige aucun équipement coûteux ni décodeurs dans les chambres.

SmartStand

Le support pivotant permet d'ajuster l'orientation du téléviseur sur 180 degrés pur permettre aux clients de regarder la télé depuis n'importe où dans la chambre. Il peut être fixé à un meuble pour empêcher le vol du téléviseur.

Service Five Star

La fiabilité de ses téléviseurs permet à Philips de vous offrir une garantie de 2 ans avec échange. Si un téléviseur devient défectueux durant la première année, nous vous en enverrons un autre dans les 72 heures.

Service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Si votre hôtel est toujours ouvert, nous aussi. Notre service d'assistance est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour résoudre les problèmes liés à l'installation ou à l'utilisation du téléviseur Philips.

Homologué Energy Star

Ce téléviseur Philips est conforme aux normes Energy Star, et sa consommation réduite vous permettra d'économiser à long terme.

Boîtier ignifuge conforme aux normes RoHS

Exempts de plomb et conformes aux normes RoHS, les téléviseurs Philips sont dotés d'un boîtier ignifuge sans composés bromés. Des tests indépendants effectués par des services d'incendie ont démontré que contrairement aux modèles d'autres marques, les téléviseurs Philips ne contribuent pas à propager un incendie.

Matériaux éco-sensés

Les téléviseurs Philips sont conçus et fabriqués conformément à notre philosophie EcoDesign, qui vise minimiser l'impact sur l'environnement en diminuant la consommation électrique et le poids, en supprimant les matières dangereuses et en utilisant des emballages plus efficaces et facilement recyclables.

Entrées HDMI multiples

Avec plusieurs entrées HDMI, deux entrées à composantes, une S-VHS, une CVBS et une entrée coaxiale, ce téléviseur peut être relié à toutes les sources possibles et imaginables.

Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 81 cm
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 500 cd/m²
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Amélioration du contraste dynamique, Digital Crystal Clear
- Niveau de contraste (standard): 1 200:1
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Contraste dynamique: 26 000:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de vision horizontal: 178 degrés
- Angle de vision vertical: 178 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 1 024 x 768, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: ATSC, NTSC
- Câble: Câble numérique non brouillé – QAM
- Lecture vidéo: NTSC

Pratique

- Installation facile: Mémorisation automatique, Réglage numérique PLL, Plug-and-play, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Verrouillage du clavier
- Facilité d'utilisation: Commandes latérales, Auto Volume Leveller (AVL), Liste des canaux
- Horloge: Sur affichage principal, Arrêt programmé
- Confort d'utilisation: Puce anti-violence et contrôle parental
- Réglages du format d'écran: Réglage automatique du format, 4/3, Extension 16/9, Écran large, Agrandissement au format 14/9, Super zoom
- Télécommande: Téléviseur
- Fonctions interactives pour hôtel: Télé payante SmovieTV®

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W

- Système audio: Dolby Digital (AC-3)
- Amélioration du son: Incredible Surround

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, YUV
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 3: HDMI
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Témoin d'alimentation, Informations système (langue du menu), Mise en veille du système
- AV 4: HDMI
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Entrée S-Vidéo, USB, HDMI
- Autres connexions: Série express

Alimentation

- Puissance électrique: 90 - 110 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 150 W
- Consommation en veille: $0,3\text{ W}$

Caractéristiques environnementales

- Sécurité: Châssis ignifugé
- Design écologique
- Energy Star 3.0
- SmartPower²

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie, Support pivotant avec système antiviol, Câble d'alimentation (1,8 m)
- Accessoires en option: Télécommande RC2573GR

Dimensions

- Compatible avec un montage mural: 200 x 200 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 31,9 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 21,4 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 3,6 pouces
- Poids du produit en livres: 30,8 (avec support), 24,2 (sans support) lb
- Largeur de l'appareil (avec support) (po): 31,9 pouces
- Profondeur de l'appareil (avec support) (po): 8,7 pouces
- Hauteur de l'appareil (avec support) (po): 23,3 pouces
- Profondeur de la boîte (po): 9,3 pouces
- Poids en livres (emballage compris): 36,1
- Hauteur de la boîte (po): 24,8 pouces
- Largeur de la boîte (po): 38,5 pouces



Date de publication
2023-10-04

Version: 7.0.6

UPC: 6 09585 15769 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* La garantie d'échange avancée 5 étoiles (Five Star Advanced Exchange Warranty) n'est valide qu'aux États-Unis. Dans les autres pays, les ventes sont couvertes par les garanties locales.