

Philips
宽屏幕平板电视

32 英寸
液晶
HD Ready

32PFL7422



提升您的视觉体验

具有逐点高清技术

这款表现出色的高清预置液晶电视采用了最新的 LCD 技术与高清逐点晶晰技术，让您轻松体验优美的画质。不仅如此，它的出众的设计，是您理想的家居饰品。

超薄、时尚的设计，无疑是家居的理想装饰

- 超薄、简洁的设计，适合各种居室

非凡自然的画面

- HD Ready 可显示高品质的高清信号
- 高清 WXGA 液晶显示屏，1366 x 768
- 逐点高清技术，可获得更出众的细节、层次和清晰度
- 动态对比度增强器将创造丰富的暗部细节调校效果。

便捷设计

- 灵智图像和灵智声音，方便您个人观赏
- 个人电脑输入使您还能将电视机用作显示器

令人振奋的逼真音效

- 可增强音响享受的超宽环绕声

拥有卓越性能

- 通过一根电缆兼容全数字高清连接的 2 路 HDMI

PHILIPS

产品亮点

LCD WXGA 显示屏, 1366 x 768

这款 WXGA 显示屏采用了先进的 LCD 屏幕技术, 具有 1366 x 768 的宽屏高清分辨率。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及优质的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。

HD Ready



享受高清画面所展现的卓越画质, 并随时可以欣赏来自 HDTV 机顶盒或蓝光光盘等 HD 信号源的精彩节目。HD Ready 是受保护的商标, 其所带来的画质远远超过了逐行扫描。它符合 EICTA 的限制标准, 所提供的 HD 屏幕展现了高清晰度信号在解析度和画质方面的优势。它还可以连接模拟 YPbPr 以及 DVI 或 HDMI 无压缩数字连接, 支持 HDCP。它可以显示 50 和 60Hz 的 720p 和 1080i 信号。

逐点高清



逐点高清技术是一种图像处理技术, 它使观众能够欣赏到鲜艳、自然而逼真的图像。因此在播放任何高清信号源时都能提供品质超凡的逼真画面, 展现极其丰富的细节及层次感。

动态对比度增强器

您是否希望液晶显示屏可以呈现最高的对比度和最明艳的图像, 即使从侧面斜看也毫不失色? 飞利浦动态对比度增强器采用视频处理和独一无二的背光调变技术, 改善黑电平, 提高对比度, 让细节更加丰富。背光调变技术使对比度增强达 5 倍* 之巨, 同时还拓宽了观看角度。它将以对比分明, 鲜艳亮丽的颜色为您展现幸福快乐的生活画面, (* 取决于屏幕类型和图片内容, 增强度在 2 倍到 5 倍之间)。

超宽环绕声™

超宽环绕声是飞利浦的音响技术, 可显著放大声场, 使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术, 混合来自左右两侧的声音, 从而扩展两个扬声器之

间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果, 并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

简洁纤薄的设计

设计风格强调外观纤薄, 节省空间并适合放在任何位置。

灵智图像和灵智声音

您可以通过遥控器上的一个键直接进入灵智图像和灵智声音的飞利浦预设模式。您可以为各种图像和声音模式选择最佳的图像和音响设定。

2 路 HDMI 输入

HDMI 可建立从信号源到屏幕的无压缩数字 RGB 连接。由于不需要转换为任何模拟信号, 因此它可提供完美的图像。鉴于其信号质量并未降低, 其画面也将更加清晰、闪烁更少。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入与 DVI 信号源完全向后兼容, 而不仅限于数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。使用 2 HDMI 输入, 可连接多个 HD 源 (例如 HD 机顶盒和 Blu-ray 播放机。为您的电视充分做好迎接 HD 未来的准备。

PC 输入

借助个人电脑输入, 您可以将电视机连接到电脑, 将电视机用作电脑的显示器。

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 32 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 81 厘米
- 面板分辨率: 1366 x 768p
- 画面效果增强: 逐点高清, 动态对比度增强, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 3D MA 去隔行, 智能丽像, 蓝电平延伸, 黑电平延伸, 白色延伸, 绿色增强, 色温调节, 数码降噪, 逐行扫描, 灵智图像, 自动肤色校正
- 显示屏类型: LCD WXGA 有源阵列 TFT
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 X 480, 60/67/72/75 赫兹, 800 X 600, 56、60、72、75 赫兹, 1024 X 768, 60、70、75 赫兹
- 视频格式: 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 电视制式: PAL D/K
- 视频播放: NTSC, PAL
- 调谐器显示: PLL

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐, 排序
- 易于使用: 自动音量调衡, 屏幕显示, 节目表, 灵智图像, 灵智声音, 顶部控制
- 时钟: 定时关机
- 屏幕格式调整: 4:3, 字幕缩放, 超宽, 宽银幕, 14:9 缩放, 16:9 缩放
- 遥控器: 电视
- 遥控器类型: RC2023610/01B
- 画中画: 图中画

声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 5W
- 声音系统: 单声道, 丽音立体声, 立体声
- 音效增强: 加宽环绕立体声

扬声器

- 内置扬声器: 2

连接


- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 3: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, S-video 输入
- AV 4: HDMI
- 前接 / 侧接: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, 耳机输出, S-video 输入
- AV 5: HDMI
- 其它接口: 电脑音频输入, VGA 电脑接口, S/PDIF 输出 (同轴)

附件

- 随附的附件: 桌架, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 保修证书, 遥控器, 遥控器电池

尺寸

- 机身宽度: 791 毫米
- 机身高度: 539.2 毫米
- 机身厚度: 109 毫米
- 产品重量: 15.1 千克
- 机身宽度 (含桌架): 791 毫米
- 机身高度 (含桌架): 601 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 251.1 毫米
- 产品重量 (含桌架): 18.1 千克
- 包装盒宽度: 899 毫米
- 包装盒高度: 714 毫米
- 包装盒厚度: 269 毫米
- 重量 (含包装): 19.2 千克
- 可壁挂安装: 400 x 200 毫米

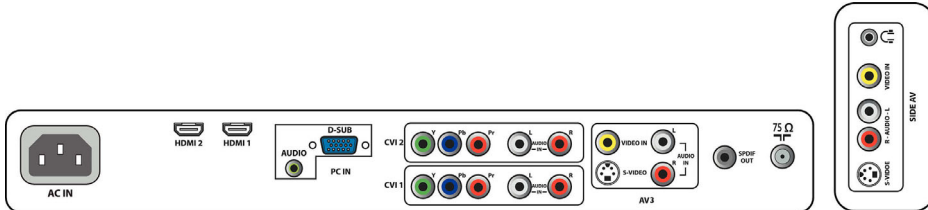

发行日期 2023-10-05

版本: 2.3.16

EAN: 87 12581 31812 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com