

Philips 7000 series
Smart LED teler

94 cm (37")

Easy 3D
DVB-T/C

37PFL7666H



Sukelduge sündmustekeerisesse!

Ambilighti ja 3D-teleri funktsioonidega

Nautige kino ka kodus Philipsi 7000 seeria 94 cm / 37" 3D-teleriga 37PFL7666. Selles on ühendatud võimas LED-pilt ja muljetavaldav Ambilight, et pakkuda kaasahaaravat 3D-filmielamust. Nii olete alati tegevuse keskel.

Elutruu ja selge helielamus

- Kogege 28 W RMS-i ja Incredible Surroundi helisüsteemi võimsust

Muutke oma vaatamiselamus intensiivsemaks

- Ambilight Spectra 2 muudab kahel küljel vaatamiselamuse intensiivsemaks
- Easy 3D pakub tõeliselt kaasahaaravat 3D-filmielamust

Hämmastavalt üksikasjalikult kuvatav tegevus

- Full HD teler koos Pixel Precise HD-ga toob teieni detailse tegevuse
- Säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab vapustavalt teravat liikumist

Nautige võrgumaailma Smart TV vahendusel

- Sisseehitatud Wi-Fi-ga saab kasutada Net TV rakendusi ja juhtmevaba SimplyShare
- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Juhtige telerit oma nutitelefoni, tahvelarvuti või klaviatuuriga
- Nautige SimplyShare'i abil telerist fotosid, muusikat ja filme
- Leidke, ajastage, salvestage* ja peatage telesaateid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ambilight Spectra 2



Lisage funktsiooniga Ambilight Spectra 2 oma vaatamiselamusele uus mõõde. See Philipsi patenditud tehnoloogia laiendab ekraani, projitseerides valguskuma kahelt küljelt teleriekraani tagant ümbritsevale seinale. Ambilight reguleerib telerit ümbritseva valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile. Tänu seinaga kohandumise funktsioonile on valguse värv alati täiuslik, sõltumata seina värvist.

Easy 3D



Vilkumiset ja vähese järelkujutiste esinemisega Easy 3D kindlustab teile tundidepikkuse mugava vaatamiskogemuse. Kasutatavad 3D-prillid on kerged ja ei vaja patareisid. Nautige hõlpsasti kodust 3D-pilti juba täna!

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD põhineb auhindadega pärjatud Pixel Plusil. See viib kõrglahutusega pildi kvaliteedi 4 triljoni värviga uuele tasemele. Nüüd toob Pixel Precise HD koos ülikõrge lahutusvõimega teieni parima HD-telepildi nii internetist videote vaatamisel kui kvaliteetsete Blu-ray-filmide nautimisel.

Full HD LED-teler



Selles Full HD LED-teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida minimalistliku disaini, imelise pildikvaliteedi ja klassi kõige väiksema elektritarbe. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärast kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) muudab liikumise äärmiselt teravaks, et pakkuda selget ja külluslikku pilti tempokates filmides. Philipsi uus PMR-standard demonstreerib, kuidas kombinatsioon kiireimast paneeli värskendussagedusest, HD Natural Motioni tehnoloogiast ja unikaalsest töötlusvalemist toob teieni enneolematult terava liikumise.

28 W RMS Incredible Surroundi helisüsteem

Kogege võimsaid muusikarütme ja tõelist filmiatmosfääri. Jõulised 28 W RMS (2 x 14 W RMS) võimendid loovad elutruu heliplatvormi. Helisüsteem Incredible Surround toob rikkaliku vaatamiselamuse saamiseks teieni

sügavama ja laiemat sagedusvahemikuga täieliku ruumilise heli kogemuse.

Net TV võrgurakendused



Laenutage veebipõhistest videokauplustest filme otse oma telerisse, vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Net TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Lisaks omate juurdepääsu ka internetile.

SimplyShare TV



Jagage SimplyShare'i abil oma nutitelefoni, tahvelarvutis või tavaarvutis olevaid fotosid, muusikapalu ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt.

Hoidke ohjad enda käes



Juhtige oma telerit hõlpsaimal ja mugavaimal viisil. Lihtsalt ühendage juhtmevaba klaviatuur või kasutage Smart TV funktsiooni juhtimiseks oma nutitelefoni või tahvelarvutit.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Režiim Lounge light
- Ambilighti versioon: 2 küljel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 37 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 94 cm
- Ekraan: servade LED-tagantvalgus
- 3D: Easy3D*
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 450 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Aktiivjuhtimine + valgusandur, Ülikõrge lahutusvõime, Kaadrisagedus: 400 Hz Perfect Motion Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 2 ms
- Tippvalgustugevus: 65 %

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV rakendused

- Kontroll: Rakendus MyRemote (iOS & Android), USB klaviatuuri ja hiire tugi
- Net TV: Catch-up TV, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, Võrgurakendused
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser, USB-meediumibrauser
- Saated: Pause TV, USB-salvestus

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Koodekite tugi, Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG
- Net TV: Komplektis

Mugavus

- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Kanalite installimisviisard, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtege filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava*
- Signaalitugevuse näidik
- Teletext: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitrihi (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: WiFi sertifikaadiga
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kaardi pesa (Videostore), Digitaalne helisend (optiline), Arvutisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C
- Energiaarve ooterežiimis: < 0,15 W


- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 54 W
- Energiasäästufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Ökoseadistuste menüü, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,01
- Aastane energiatarve: 79 kWh
- Sisaldab pliidi: Jah*
- Aastane energiatarve ooterežiimis: 1,1* kWh

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuh, 2 x AAA-patareid, 2 paari 3D-prille, 2 puhastusriide kotti, Pööratav laua-alus, Kiirjuhend, 3D tervisejuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: 3D-prillid PTA416

Mõõtmed

- Seadme laius: 880 mm
- Seadme kõrgus: 523 mm
- Seadme sügavus: 38,5 mm
- Toote kaal: 10,4 kg
- Seadme laius (alusega): 880 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 596 mm
- Seadme sügavus (alusega): 235 mm
- Toote kaal (alusega): 12,7 kg
- Karbi laius: 953 mm
- Karbi kõrgus: 630 mm
- Karbi sügavus: 158 mm
- Sobiv seinakinnitus: 200 x 200 mm

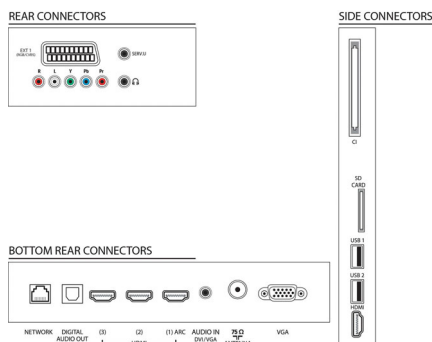

Väljalaske kuupäev
2023-07-16

Versioon: 10.2.6

EAN: 87 12581 59375 9

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Net TV: külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/smarttv.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Integreeritud digi-TV tuuneri kasutamine aitab säästa energiat

* 8 päeva elektrooniline saatkava, teenus pole kõigis riikides saadaval

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, mis on teleri IP-baasi elektroonilises saatkavas (riigist ja kanalist sõltuvalt võib see olla piiratud), salvestamine võib olla piiratud saate koopeerimiskaitsega (CI+). Vajalik on internetiühendus.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* NULLTOITE väljalülitamise lüliti kasutamine viib ooterežiimi energiatarve nulli

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).

* USB-klaviatuuri ja hiirt toetatakse tarkvarauuenduse abil