



Philips OLED 8 series
Android TV 4K OLED
Ultra HD plano

TV Ambilight de 164 cm (65")

Índice de rendimiento de imagen
de 4100
HDR Perfect WCG 99 %
P5 Perfect Picture Engine



65OLED873

Android TV 4K OLED Ultra HD plano

con Ambilight en 3 lados

El televisor OLED de 55 pulgadas galardonado de Philips está disponible ahora en tamaño de 65 pulgadas. Consigue una experiencia de entretenimiento más avanzada con su potente motor de procesamiento P5 que ofrece perfección de la fuente, nitidez, color, contraste y movimiento.

Ligereza visible

- Proporciones fabricadas meticulosamente con un diseño realmente metálico
- Ambilight: lleva las emociones más allá de la pantalla.

La visualización que concibió el director

- Televisor OLED 4K UHD: imagen auténtica.
- Motor Philips P5. Perfección continua en todas las fuentes.
- Certificado UHD Premium: un deleite para tus ojos.
- Lo último en contraste, color y nitidez con HDR Perfect
- Disfruta en la oscuridad con el televisor OLED Perfect Contrast

Increíble y sin límites. Con tecnología Android

- Google Play Store y la galería de aplicaciones de Philips te ofrecen más posibilidades.

Comprueba lo bello que puede ser el sonido


- Escucha todos los detalles con el mejor sonido DTS HD
- Tecnología de tres anillos Philips para un sonido más potente

PHILIPS

Android TV 4K OLED Ultra HD plano
TV Ambilight de 164 cm (65") Índice de rendimiento de imagen de 4100, HDR Perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

Destacados

Ambilight en 3 lados

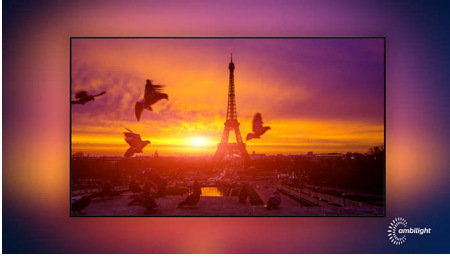


Con Philips Ambilight, las películas y los juegos se ven de una forma más envolvente. La música es todo espectáculo de luces. Y la pantalla parece más grande. Los LED inteligentes alrededor de los bordes del televisor proyectan los colores de la pantalla en las paredes y en la habitación, en tiempo real. Disfrutarás de una iluminación ambiental perfectamente adaptada. Es una nueva razón para adorar tu televisor.

Diseñado meticulosamente


Proporciones fabricadas meticulosamente con un diseño realmente metálico

Televisor OLED

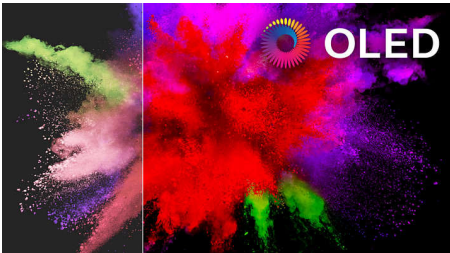

Con un televisor Philips OLED, cada escena es increíblemente real. Cada píxel se pueda atenuar o apagar de forma independiente, proporcionando negros más profundos, colores vibrantes y un sorprendente contraste. Reproduce con precisión incluso los detalles de las sombras. También ofrece un ángulo de visualización más amplio y, gracias al motor de procesamiento de Philips, un atractivo movimiento fluido.

P5 Perfect Picture Engine

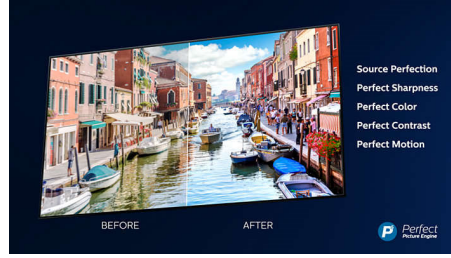

El motor de procesamiento de imagen Philips P5 Perfect Picture ofrece una imagen tan brillante como tus contenidos favoritos. Los detalles ganan en profundidad de forma visible. Los colores son más vivos y los tonos de piel más naturales. El contraste es tan nítido que sentirás cada detalle. Con un movimiento extremadamente suave, no perderás de vista la pelota incluso en los partidos más rápidos.

Ultra HD prémium

El certificado Ultra HD Premium del televisor OLED de Philips es la garantía de una imagen 4K UHD increíblemente realista para tus contenidos favoritos. Déjate cautivar por su mayor nivel de brillo y contraste y por una amplia gama de colores que libera millones de tonos sutiles. El contenido HDR cobra vida con una profundidad y riqueza de detalles más realistas.

Alto rango dinámico HDR Perfect




La tecnología de alto rango dinámico HDR Perfect ofrece una experiencia sensorial que capta la riqueza y el realismo original de tus contenidos. Disfruta de zonas de brillo más definidas, lo último en contraste y colores vivos como pretendía el director.

65OLED873/12

Perfect Contrast

Disfruta aún más en la oscuridad con el televisor OLED. Los píxeles orgánicos de emisión de luz logran unos niveles de negro más profundos gracias a su capacidad exclusiva de apagarse completamente: no se emite ni pasa ninguna luz por el píxel. Esto proporciona un gran contraste a la pantalla, con sombras y colores vivos; algo que la tecnología de televisor LED no puede alcanzar.

Contenido del televisor

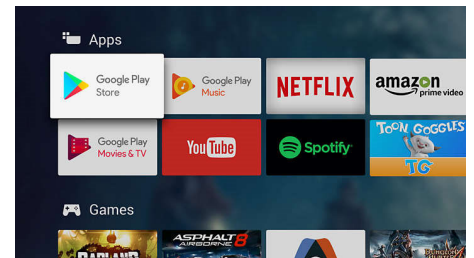

Ve más allá de la programación de televisión tradicional y amplía tus posibilidades con Google Play Store y la galería de aplicaciones de Philips. Disfruta de innumerables películas, televisión, música, aplicaciones y juegos en línea.

El mejor sonido DTS HD

La tecnología DTS HD Premium Suit ofrece procesamiento del sonido de gama alta para obtener un sonido mejorado de los altavoces. Conservando la pureza del contenido original, disfrutarás de sonido envolvente, graves profundos y diálogos nítidos sin fluctuaciones, cortes ni distorsiones.

Tecnología de tres anillos

Con la tecnología de tres anillos Philips mejorada podrás disfrutar de un movimiento de los altavoces más potente en los subwoofer. Cuanto más movimiento, más intensidad, para que consigas un sonido potente en un televisor Philips finísimo.



Android TV 4K OLED Ultra HD plano

TV Ambilight de 164 cm (65") Índice de rendimiento de imagen de 4100, HDR Perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

65OLED873/12

Especificaciones

Ambilight

- Funciones Ambilight: Ambilight+Hue integrado, Música y Ambilight, Modo de juego, Adaptable al color de la pared, Modo Lounge light
- Versión Ambilight: 3 lados

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 65 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 164 cm
- Pantalla: OLED 4K Ultra HD
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160

- Motor de imagen: P5 Perfect Picture Engine
- Mejora de la imagen: Resolución Ultra, Micro Dimming Perfect, 4100 ppp, HDR Perfect

Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador en todas las conexiones HDMI: 4K UHD de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
- Entradas de vídeo en todas las conexiones HDMI: Hasta 4K UHD de 3840 x 2160 a 60 Hz
- Entradas de ordenador en HDMI1/2: Compatible con HDR, HDR10/HLG
- Entradas de vídeo en conexiones HDMI1/2:


Compatible con HDR, HDR10/HLG

Sintonizador/recepción/transmisión


- Televisión digital: TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guía de programación de televisión*: Guía electrónica de programación de 8 días
- Indicación de la fuerza de la señal
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas
- Compatibilidad HEVC

Connections

Side

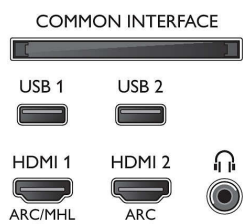

Bottom

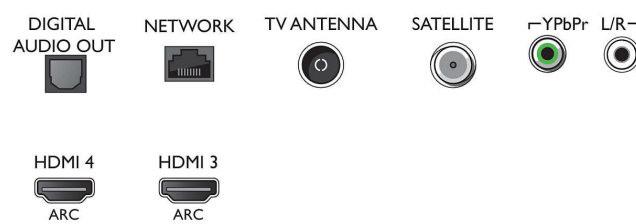

Android TV 4K OLED Ultra HD plano

TV Ambilight de 164 cm (65") Índice de rendimiento de imagen de 4100, HDR Perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine

65OLED873/12

Especificaciones

Android TV

- Sistema operativo: Android TV™ 8 (Oreo)
- Aplicaciones preinstaladas: Google Play Películas*, Google Play Music*, Búsqueda de Google, YouTube
- Tamaño de la memoria (Flash): 16 GB*, almacenamiento ampliable a través de USB

Funciones de Smart TV

- Interacción con el usuario: SimplyShare
- Televisión interactiva: HbbTV
- Programa: Pause TV, Grabación USB*
- Aplicaciones de Smart TV*: Tiendas de vídeo en línea, Explorador de Internet abierto, Televisor social, Televisión a pedido, YouTube
- Simple instalación: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración
- Fácil de usar: Botón único del menú inteligente, Manual de usuario en pantalla
- Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Ajustes del formato de pantalla: Básico - Encuadrar la pantalla, Ajustar a la pantalla, Avanzar - Cambiar, Ampliar, estirar
- Aplicación TV Remote de Philips*: Aplicaciones, Canales, Control, Ahora en TV, Guía de televisión, Vídeo a la carta
- Mando a distancia: con teclado, Mando a distancia fácil

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo: Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y v10)
- Formatos de subtítulos compatibles: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG

En procesamiento

- Potencia de procesamiento: Cuatro núcleos

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 50 W
- Configuración del altavoz: 2 altavoces de rango medio/alto de 10 W, woofer de 30 W
- Mejora del sonido: Sonido nítido, Control inteligente del sonido, El mejor sonido DTS-HD
- Funciones de sonido: Tecnología de tres anillos

Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 4
- Funciones de HDMI: 4K, Canal de retorno de audio
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con una sola pulsación
- Número de USB: 2
- Conexión inalámbrica: Banda dual, Wi-Fi 802.11ac 2x2 integrado
- Otras conexiones: Antena IEC75, Conector de satélite, Common Interface Plus (CI+), Salida de audio digital (óptica), Ethernet-LAN RJ-45, Entrada I/D de audio, Salida de auriculares
- HDCP 2.2: Sí, en la conexión HDMI1, Sí, en la conexión HDMI2

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: $\leq 0,3\text{ W}$
- Clase de etiqueta energética: B
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 176 W
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de desconexión automática, Sensor de luz, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía en modo apagado: 0,3
- Consumo de energía anual: 257 kWh
- Presencia de plomo: Si*
- Contenido en mercurio: 0 mg

Accesorios

- Pilas incluidas: 4 pilas AAA
- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Guía de inicio rápido (1x), Folleto legal y de seguridad, Miniconector a cable I/D, Miniconector a cable YPbPr, Cable de alimentación, Soporte para la mesa, 2 mandos a distancia

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 1452,7 mm
- Altura del dispositivo: 839,5 mm
- Profundidad del dispositivo: 47,5 mm
- Peso del producto: 23,5 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 1452,7 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 891,9 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 280,2 mm
- Peso del producto (+ soporte): 24,1 kg
- Anchura de la caja: 1640 mm
- Altura de la caja: 995 mm
- Profundidad de la caja: 200 mm
- Peso incluido embalaje: 32,3 kg
- Compatible con el montaje en pared: 300 x 300 mm
- Anchura del soporte del televisor: 766,1 mm



Fecha de emisión
2023-11-09

Versión: 8.8.1

EAN: 87 18863 01443 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

- * La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
- * Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
- * Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
- * El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
- * La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
- * La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
- * Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
- * Su funcionalidad depende de las aplicaciones y dispositivos inteligentes con Chromecast integrado. Para obtener más información, visita las páginas de los productos con Chromecast integrado.
- * El Asistente de Google se integrará con una actualización de software para los Android TV de 2018.