

Philips 3500 series
Smart LED teler

107 cm (42")
Full HD 1080p
DVB-T/C



42PFL3507H



Lõõgastuge ja nautige suurepärast õhtut teleri ees

Full HD LEDi ja Smart TV-ga

Lõõgastuge ja nautige suurepärast õhtut teleri ees tänu Philipsi 42PFL3507 Full HD LED-teleri säravale kvaliteedile. Digital Crystal Clear annab nüüd võimaluse vaadata YouTube'i videoid selge ja ereda pildiga.

Täielik digitaalne ühenduvus on tehtud lihtsaks

- 2 USB-pesa fantastiliseks multimeedia taasesituseks
- Arvutisend võimaldab kasutada telerit arvuti monitorina
- Märkamatu ühenduvus tänu kolmele Easylinkiga HDMI-sisendile
- Sisseehitatud DVB-C/T digitaaltuuner digitaalse ja kaabel sageduse vastuvõtmiseks

Alati selge ja erk pilt

- Full HD teler koos Digital Crystal Clear-ga annab sügava selget pildi
- Säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 100 Hz Perfect Motioni Rate (PMR) kuvab erakordselt teravat liikumist

Nautige sisumaailma Smart TV-ga

- Looge hõlpsasti juhtmevaba ühendus USB-adapterit kasutades
- Võrguvideote rikkalikud võimalused YouTube'i vahendusel
- Nautige SimplyShare'i abil telerist fotosid, muusikat ja filme
- Nautige videokõnesid oma teleris ja olge oma lähedastele lähedal

PHILIPS

Smart LED teler
107 cm (42") Full HD 1080p, DVB-T/C

Esiletõstetud tooted

Wi-Fi USB-adapter



Nautige SmartTV-d juhtmevabalt Philipsi Wi-Fi USB-adapteriga (PTA01) Smart TV jaoks. Sisestage adapter lihtsalt teleri küljel olevasse USB-pesa ja ühendage teler otse koduvõrku. Leidke soovitud võrgusisu teleri kaugjuhtimispuldiga.

Smart TV võrgurakendused

Nautige võrguvideote rikkalikku galeriid YouTube'i vahendusel oma teleris.

SimplyShare TV



Jagage SimplyShare'i abil oma nutitelefonis, tahvelarvutis või tavaarvutis olevaid fotosid, muusikapalu ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt.

TV Video Calls



Lisage kõnedele uus mõõde ning võtke oma sõprade ja sugulastega ühendust suurel ekraanil. Valikuliste Philipsi kodukinosüsteemide või Philipsi Blu-ray-/DVD-mängija ja nendega ühilduva TV-kaamera abil saate teha videokõnesid oma teleris.

Nautige HD-videot ja suurepärast helikvaliteeti mugavalt oma diivanil istudes ja hakake kohe helistama!

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on uuenduslike pilditehnoloogiate pakett, mis reguleerib ja optimeerib digitaalselt pildikvaliteeti, tuues teieni optimaalse kontrastsuse, värviedastuse ja teravuse. Tulemuseks on äärmiselt terav pilt kõigi allikate kasutamisel.

Full HD LED TV



Selles Full HD LED-teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida minimalistliku disaini, imelise pildikvaliteedi ja klassi kõige väiksema elektritarbe. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärast kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

100 Hz Perfect Motion Rate



Tänu paneeli värskendussagedusele ja ainulaadsele pilditöötlusele esitab Perfect Motion Rate (PMR) ülimalt teravat liikumist ning selget ja külluslikku pilti ka kiire liikumisega kaadrite kuvamisel.

42PFL3507H/12

2 USB (multimeedia)



Kaks USB-pesa võimaldavad kasutada JPEG fotosid ning MP3 muusikat ja videofaile enamikult USB-mälupuldelt (USB-mäluseade). Ühendage USB-d teleril olevasse pesa ja lihtsat ekraanile kuvatavat sisubrauserit kasutades on teil juurdepääs multimeedia sisule. Nüüd saate oma videoid, fotosid ja muusikat vaadata/kuulata ning jagada.

Arvutisend (HDMI ja VGA)

Arvutisendisega saate kasutada telerit arvuti monitorina, ühendades selle HDMI-DVI-kaabli kaudu (digitaalsignaali puhul) või VGA-kaabli kaudu (analoogsignaali puhul).

3 HDMI sisendit koos Easylinkiga



HDMI on üks kaabel video- ja helisignaali edastamiseks seadmetest telerisse, mis aitab vältida kaablipundarde tekkimist. See edastab tihendamata signaali, kindlustades kõrgeima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, BluRay-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

Sisseehitatud DVB-C/T tuuner

Sisseehitatud DVB-C/T digitaaltuuneriga saate vaadata digitaalset kaabelteleviiooni ja maapealse edastusega televiiooni täiendava digiboksita. Nautige kvaliteetset telepilti juhtmerägastikuta.



Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 42 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 107 cm
- Ekraan: Full HD LED
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 400 cd/m²
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 100 000 : 1

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV rakendused

- Net TV: YouTube
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Muusikaesitusvormingud: MP3
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Mugavus

- Lihtne installeerida: Seadmete ühendamisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, Automaatne täitmine, Automaatne suum, 14:9-kuvasuhtega filmi laiendamine, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Subtiitrite suum, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ihtlustus, Clear Sound, Incredible Surround

Ühenduvus

- AV-ühenduste arv: 1
- HDMI-pesade arv: 3
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Juhtmeta kohtvõrgu valmidus
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalheli väljund (koaksiaalkaabel), Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund

Võimsus


- Toiteallikas: 220–240 V; 50 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $\leq 0,3 W$
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiämärgise võimsus: 62 W
- Energiasäästufunktsioonid: Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (radio kuulamiseks)
- Aastane energiatarve: 91 kWh

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuhk, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: Juhtmevaba ühenduse USB-adapter (PTA01)

Mõõtmed

- Seadme laius: 977,2 mm
- Seadme kõrgus: 589 mm
- Seadme sügavus: 42,9 mm
- Toote kaal: 12,9 kg
- Seadme laius (alusega): 977,2 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 628,7 mm
- Seadme sügavus (alusega): 210 mm
- Toote kaal (alusega): 15,3 kg

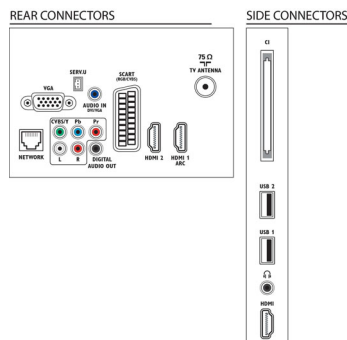

Väljalaske kuupäev
2023-10-05

Versioon: 8.7.7

EAN: 87 12581 63356 1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- Karbi laius: 1205 mm
- Karbi kõrgus: 702 mm
- Karbi sügavus: 160 mm
- Kaal (koos pakendiga): 18,7 kg
- Sobiv seinakinnitus: 400 x 400 mm

* DivX Certified®, millega saab esitada DivX®-videoid kuni kõrglahutusvõime 1080 p juures, sh saab esitada erilist sisu.
* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
* Seade sobib Ungari maapealse signaaliga, vaba juurdepääsuga digitaaltelekanalite vastuvõtuks.