

Philips
LCD TV

37 吋
HD Ready

37PFL3403



絕對是明智的選擇

這款 Flat TV 針對方便使用而設計，具有時尚的外形、2 個 HDMI 連線、功能強大的 1366 x 768p 顯示屏和亮麗的 Digital Crystal Clear 引擎。在整個圖片質素中作出智能選擇變得前所未有的簡單。

安裝簡易，讓您盡情享受歡樂

- 透過一根連接線實現 2 HDMI 輸入全數碼 HD
- EasyLink：讓您可以透過 HDMI CEC 方便地控制電視和所連接的裝置
- 電腦輸入讓你使用電視機作為個人電腦的顯示器
- 智能模式可為您觀看的內容選擇最佳模式
- 膚色選項可提供最佳的膚色設定

聆聽清脆聲音

- Incredible Surround，增強音效享受

欣賞奪目的圖片質素


- Digital Crystal Clear 可提供深度和清晰度的細節
- HD LCD 顯示屏，解像度為 1366 x 768p
- 支援 HD Ready 的顯示器可顯示最高畫質的 HD 訊號

PHILIPS

LCD TV
37 吋 HD Ready

產品特點

Digital Crystal Clear

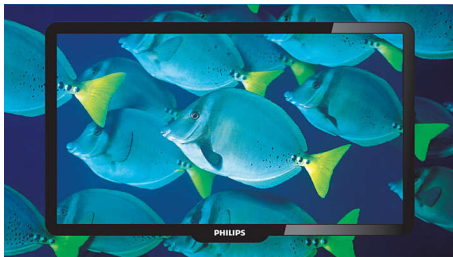

Digital Crystal Clear 技術是一套圖像創新技術，採用數碼方式調整和優化圖像畫質，以獲得最佳的對比度、色彩及清晰度。感覺就像觀賞生動的影院圖像一般。

LCD 顯示屏，1366 x 768p

這款具備最先進 LCD 技術的 WXGA 電視，擁有 1366 x 768p 像素的闊螢幕高畫質解像度，可以產生明亮、不閃爍、亮度適中、色彩鮮明的循序掃描畫面。這種鮮明清晰的影像帶給你更好的視覺體驗。

HD Ready



享受高清畫面所展現的卓越畫質，並隨時可以欣賞來自 HDTV 機頂盒或藍光光碟等 HD 訊源的精彩節目。HD ready 是受保護的標籤，具備此功能的裝置可提供遠較逐行掃描為佳的畫質。HD ready 嚴格遵守 EICTA 所訂立的標準，提供 HD 級畫面，以突顯高清訊號的解像度與畫質優點。HD

ready 同時可支援類比 YPbPr 連線及 DVI 或 HDMI 的未壓縮數碼連線，並支援 HDCP。HD Ready 可以顯示 50 及 60Hz，720p、1080i 的訊號。

超寬環迴立體聲



Incredible Surround 是 Philips 的一項音訊技術，有效放大了音場，讓你沉浸於音響之中。Incredible Surround 使用最新的電子相位轉換技術，混合來自左右喇叭的聲音，使這兩個喇叭之間的虛擬距離增加，大大增強了立體聲效果，建立更自然的音場。Incredible Surround 讓你體驗更深更廣的完全環迴音效，而不需要使用附加喇叭。

2 個 HDMI 輸入

HDMI 可將未經壓縮的數碼 RGB 訊號，由來源直接傳送至螢幕。由於不用將數碼訊號轉換成類比訊號，因此可以產生完美無瑕的影像。歸功於良好的訊號品質，閃爍現象得以減少，畫質也更加清晰。透過與來源裝置之間的智能型連線，HDMI 可提供最高的輸出解像度。HDMI 輸入訊號能完全反向兼容於 DVI 來源，但包含了數碼音訊。HDMI 採用了 HDCP 複製保護功能。透過雙 HDMI 輸入，你可以連接多個 HD 來源，例如一個用於 HD 機頂盒，另一個用於藍光光碟播放機。你的電視已經為將來的 HD 裝置做好充足準備。

37PFL3403/98

EasyLink



EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定來控制已連接裝置和電視透過 EasyLink，只需一個遙控便可以使用電視和已連接裝置的主要功能。EasyLink 使用標準的 HDMI 電線傳輸系統命令，它在所有配備有 HDMI CEC 的電子裝置之間工作。

PC 輸入 (VGA)

電腦輸入讓你透過 VGA 線連接電視機和電腦，使用電視機作為你的電腦顯示器。

智能模式

最佳相片和聲音取決於多個方面，如視像源、內容類型、空間環繞聲、顯示裝置類型等。智能模式具有預定義的相片和聲音設定，可方便透過電視來進行預設。「個人」設定可讓您根據使用偏好來定義相片設定，儲存起來並獲得輕鬆存取權限，以便日後選擇。所有這些內容均方便內置於電視中，以便獲得最佳設定。

膚色選項

膚色設定是一個進階視像程序，可確定和分離描述人類皮膚的圖片區域，並提供三種預設值，套用於三種膚色飽和級別選項（亮麗、標準或豐富），而不會影響到其他畫面區域中的顏色飽和級別。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例：闊螢幕
- 螢幕對角尺寸（英制）：37 吋
- 螢幕對角尺寸（公制）：94 厘米
- 螢幕解像度：1366 x 768p
- 亮度：500 cd/m²
- 影像增強功能：3/2 - 2/2 動態下拉功能，3D 梳型濾波器，Digital Crystal Clear，動態對比，逐行掃描
- 顯示螢幕類型：LCD WXGA 主動矩陣 TFT
- 動態畫面對比：24000:1
- 響應時間（常規）：5 毫秒
- 可視角度：178° (H) / 178° (V)
- 畫面增強功能：防反光多重膜平面螢幕

支援的顯示解像度

- 電腦格式：640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz
- 視訊格式：480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24、25、50、60Hz

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入：75 歐姆同軸 (IEC75)
- 調諧器波段：超頻，S-Channel, UHF, VHF
- 電視系統：PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM D/K
- 預設頻道數目：125
- 影像播放：NTSC, SECAM, PAL

舒適

- 兒童保護裝置：兒童安全鎖
- 安裝方便：自動儲存，微調，PLL 數碼調諧，隨插即用，節目名稱，排序
- 方便易用：自動音量調節器 (AVL)，側邊控制
- 時鐘：在主螢幕上，定時睡眠功能
- 連接增強：容易連接
- 螢幕格式調整：4:3, 電影擴大 14:9, 電影擴大 16:9, 字幕縮放，超級縮放，闊螢幕
- 遙控器：電視
- 遙控器類型：PF03A08B
- 圖文信息：100 頁智能文字
- 智能模式：遊戲，電影，個人的，慳電，標準，鮮

明

聲音

- 輸出功率 (RMS)：2 個 10 瓦
- 音效系統：單聲道，立體聲
- 音效增強：自動音量調校器，超寬環迴立體聲

連接

- AV 1: 左 / 右音訊輸入，YPbPr
- AV 2: 左 / 右音訊輸入，YPbPr
- EasyLink (HDMI-CEC)：一鍵播放，系統資訊（功能表語言），系統待機
- 前方 / 側面連接：S-Video 輸入端子，CVBS 輸入，左 / 右音訊輸入，耳機輸出
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- 其他連接：左 / 右類比音訊輸出，PC 音效輸入端子，VGA 電腦輸入

電源


- 市電：100-240V, 50/60Hz
- 環境溫度：5 °C 至 40 °C
- 功率：180 瓦
- 待機模式耗電量：< 0.3 W

配件

- 附配件：底座，電源線，快速入門指南，用戶手冊，保用證，遙控器，遙控器電池

尺寸

- 調整寬度：929 毫米
- 調整高度：611 毫米
- 調整深度：99 毫米
- 產品重量：14.8 千克
- 機器寬度（含機座）：929 毫米
- 機器高度（含機座）：665 毫米
- 機器深度（含機座）：262 毫米
- 產品重量（包括機座）：19.3 千克
- 包裝盒寬度：1156 毫米
- 包裝盒高度：739 毫米
- 包裝盒深度：266 毫米
- 重量（含包裝）：22.6 千克
- 兼容掛牆安裝：400 x 200 毫米

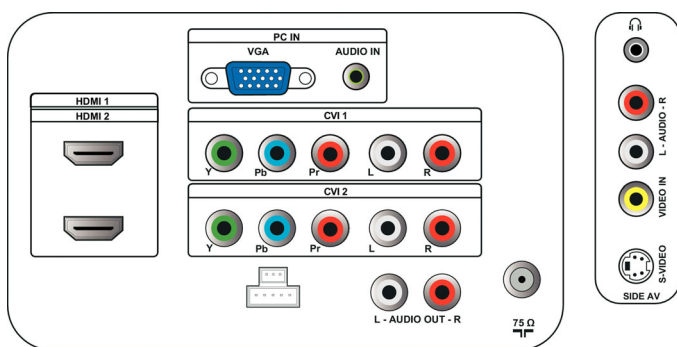

出版日期 2023-10-09

版本：2.0.4

EAN: 87 12581 37155 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com