

Philips
widescreen flat-TV

20"
LCD
HD-klar

20PF5320F



Forbedre seeropplevelsen

med Crystal Clear III

Her kommer en flott, ny TV som ikke bare har imponerende bilder og lyd, men som også har en moderne kvalitetsdesign. Den inkluderer Crystal Clear III for naturlige, levende bilder og Virtual Dolby® Surround for suveren lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Crystal Clear III for naturlige bilder med bedre kvalitet
- Aktiv kontroll optimaliserer bildekvaliteten uansett kilde

Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Skapt for anvendelighet

- Med innebygd FM-radio kan du høre på favorittstasjonene dine på radio.
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

For avansert ytelse

- DVI-I gir det beste bildet og fleksible tilkoblingsmuligheter


PHILIPS

Høydepunkter

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klar

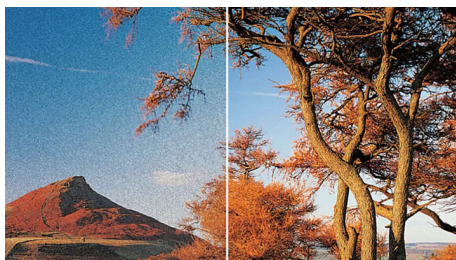

Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og

ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerer en rekke forbedringer som gir et bedre bilde. Forbedringene inkluderer et 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green enhancement slik at du alltid oppnår naturlige farger.

Aktiv kontroll

Aktiv kontroll sikrer at støy- og skarphetsforbedringer utføres kontinuerlig, 60 ganger i sekundet. Ved å justere bildeinnstillingen over 3000 ganger i minuttet sikrer Aktiv kontroll Plus at seeropplevelsen blir så god som mulig.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

FM-radio

Den innebygde FM-radioen kan lagre 40 forhåndsinnstilte stasjoner. Siden navnene vises på skjermen, er det enkelt å navigere. En praktisk klokkeskjermssparer følger også med og kan brukes mens du lytter.

PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

DVI-I-inngang

En DVI-I-inngang skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling med høy båndbredde fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konverteringen av digitale signaler til analoge, får du et perfekt bilde uten støy. DVI-inngangen støtter HDCP-kopibeskyttelse som tillater visning av kopibeskyttede programmer fra digitale set-top-bokser, DVD-spillere og HD-opptakere. DVI-I er tidløs siden det kan kobles til alle HDMI-enheter (krever konverteringskabel). DVI-I-inngangen er kompatibel med analoge PC-signaler (VGA).

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 20 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 51 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Bildeforbedring: 2D-kamfilter, Aktiv kontroll, Fargetemperaturjustering, Crystal Clear III, Progressive scan, Skarphetsjustering
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 25 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 176 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF, FM
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', PAL, SECAM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, FM-radio, Menykontroll, Visning på skjermen, Programliste, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom,

- Widescreen
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCFE05SMU00
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Bilde i bilde: Dobbeltside-tekst

Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Mono, Nicam-stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 1
- Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: DVI-I, FM-antenne, PC-lyd inn, Antenne IEC75

Drift

- Strømforsyning: AC 90–240
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 80 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Tilbehør

- Ledninger: DVI-I-til-YPbPr-kabel
- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Registreringskort, Fjernkontroll

Mål

- Bredde, apparat: 618 millimeter
- Høyde, apparat: 325 millimeter
- Dybde, apparat: 90 millimeter
- Produktvekt: 7,9 kg
- Eskebredde: 659 millimeter
- Eskehøyde: 565 millimeter
- Eskedybde: 211 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 10,5 kg
- Bredde (med base): 618 millimeter
- Høyde (med base): 369 millimeter
- Dybde (med base): 195 millimeter



Utgivelsesdato
2023-10-05

Versjon: 2.1.7

EAN: 87 10895 97278 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com