

Philips 4000 series
Smart LED TV

81 cm (32 collu)

Full HD 1080p
DVB-T/C

32PFL4037H



Atslābinieties un izbaudiet lielisku TV vakaru

ar Full HD LED attēliem un Smart TV

Atslābinieties un izbaudiet lielisku TV vakaru satriecošā LED kvalitātē Philips 32PFL4037 Full HD gaismas diožu televizorā. Ar Pixel Plus HD dzini varat baudīt plašu satura klāstu no Smart TV Plus dzidrās, spilgtās detaļās.

Vienkārša digitālā savienojamība

- 3 USB sloti lieliskai multivides atskaņošanai
- Izmantojot datora ieeju, televizoru var lietot kā datora monitoru
- Nevainojama savienojamība ar 4 HDMI ieejām un Easylink

Vienmēr skaidrs un spilgts attēls

- Full HD TV ar Pixel Plus HD — precīzākas un skaidrākas detaļas
- Izcili gaismas diožu attēli ar neticamu kontrastu
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) izcilam kustību asumam

Izbaudiet plašu satura klāstu ar Smart TV Plus

- Vienkāršs bezvadu savienojums, izmantojot papildaprīkojumā iekļauto bezvadu USB adapteri
- Apjomīgs tiešsaistes lietojumprogrammu, nomas video un TV pārraižu atkārtotumu pakalpojumu klāsts
- Vadiet televizoru, izmantojot viedtālruni, planšetdatoru vai tastatūru
- Izmantojot SimplyShare, aplūkojiet fotoattēlus, klausieties mūziku un skatieties filmas savā televizorā
- Meklējiet, veidojiet sarakstus, veiciet ierakstus* un pauzējiet pārraides televizorā

PHILIPS

Izceltie produkti

Wi-Fi USB adapteris



Izbaudiet Smart TV bezvadu tīklā ar Philips Wi-Fi USB adapteri (PTA01), kas paredzēts Smart TV. Vienkārši ievietojiet adapteri USB savienotāja portā televizora sānos un tieši savienojiet televizoru ar mājas tīklu. Aplūkojiet vēlamo tiešsaistes saturu, izmantojot TV tālvadības pulti.

Net TV tiešsaistes lietojumprogrammas



Nomāijiet filmas tieši televizorā tiešsaistes video veikalos, skatieties iecienītāko kanālu TV pārraižu atkārtojumus un izbaudiet bagātīgu tiešsaistes lietojumprogrammu klāstu platformā Net TV. Varat arī pārlūkot plašo internetu.

Daudzveidīgas vadības iespējas



Vadiet televizoru visvienkāršākajā un ērtākajā veidā. Vienkārši pievienojiet bezvadu tastatūru vai izmantojiet viedtālruni vai planšetdatoru, lai vadītu savu Smart TV televizoru.

SimplyShare TV



Koplietojiet viedtālruni, planšetdatoru vai datora fotoattēlus, mūziku un filmas, izmantojot SimplyShare un izbaudiet tos lielajā ekrānā.

Programma



Ierakstiet digitālās televīzijas pārraides USB ierīcē, kas pievienota Philips televizoram, vai apturiet saturu ikreiz, kad vēlaties paņemt pārtraukumu un turpināt skatīšanos vēlāk. Izmantojiet elektronisko televīzijas programmu, lai atrastu savas iecienītās pārraides un ērti izveidotu vēlamo ierakstu sarakstu. Tagad varat programmēt televīzijas pārraižu skatīšanos, pielāgojot to savām vajadzībām.

TV video zvani



Piešķiriet jaunu niansi saviem zvaniem un sazinieties ar saviem draugiem un tuviniekiem lielajā ekrānā. Veiciet video zvanus savā televizorā, izmantojot izvēles Philips mājas kinoteātra sistēmas vai Philips Blu-ray disku / DVD atskaņotāju un saderīgu televizora

tīmekļa kameru. Izbaudiet HD video un lielisku skaņas kvalitāti, sēžot dīvānā, un sāciet veikt zvanus jau tūlīt!

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD nodrošina unikālu maksimāla asuma, dabisku detaļu, dzīvīgu krāsu un vienmērīgu dabisku kustību kombināciju. Tiek noteikti un samazināti traucējumi un trokšņi visos avotos sākot no multivides līdz standarta TV izšķirtspējai un īpaši saspiesti HD, nodrošinot, ka attēls ir skaidrs un īpaši ass.

Full HD LED TV



Šajā Full HD LED televizorā iestrādātās vismodernākās gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijas apvieno pievilcīgu minimālisma stila dizainu un izcilu attēlu kvalitāti, kā arī savā kategorijā viszemāko enerģijas patēriņu. Papildus tam gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijā netiek izmantoti bīstami materiāli. Tādēļ, izmantojot gaismas diožu fona apgaismojumu, varat izbaudīt zemu enerģijas patēriņu, neticamu spilgtumu, kontrastu, asumu un košas krāsas.

3 USB (multivide)



Trīs USB sloti ļauj piekļūt jpeg fotoattēliem, mp3 mūzikai un videofailiem, kas saglabāti vairākumā USB atmiņas karšu (USB atmiņas klases ierīce). Ievietojiet USB vienā no televizora slotiem un piekļūstiet multivides saturam, ērti to pārlūkojot ekrānā. Tagad varat aplūkot un parādīt citiem savus videoklipus, fotoattēlus un mūziku.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonālais garums (collas): 32 colla
- Ekrāna diagonālais garums (metriskajā sistēmā): 81 cm
- Displejs: LED Full HD
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 350 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 500 000 : 1

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV lietojumprogrammas

- Vadība: Lietojumprogramma MyRemote (iOS un Android), USB tastatūras un peles atbalsts
- Net TV: Catch-up TV, Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, Tiešsaistes lietojumprogrammas
- SimplyShare: DLNA multivides pārlūks, USB multivides pārlūks
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Lietošanas komforts

- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tīkla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvēdnis
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Savienojums ar datoru: SimplyShare
- Ekrāna formāta pielāgošana: Automātiska aizpildīšana, Automātiska tālummaiņa, Platekrāna

- formāts 16:9, Pastiprināta tālummaiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1200 lapu hiperteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē

Skaņa


- Izejas jauda (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Skaņas pastiprinājums: AmbiOoX, Automātiskais skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Lietošanai gatavu ierīču pievienošanas sākuma ekrānā, Automātiska subtitru pārbīde (Philips), Pixel Plus saite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 3
- Bezvadu savienojums: Televizors gatavs lietot bezvadu LAN
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitālā audio izeja (optiskā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs

Strāvas padeve

- Elektrotilkta strāva: Mainstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 40 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,15 W
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 40 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Gada enerģijas patēriņš: 55 kWh

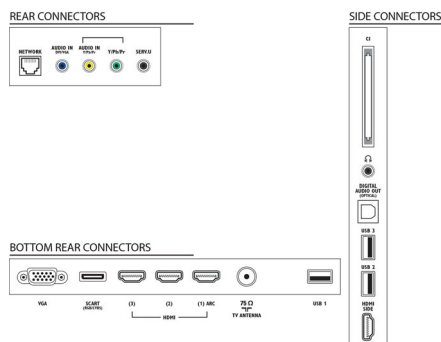

Izlaides datums
2023-07-19

Versija: 8.0.6

EAN: 87 12581 64439 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Grozāms galda virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Līdzstrāvas adapteris, Komponenta kabeļa adapteris, Smart TV ātrais ceļvedis, Garantijas brošūra
- Papildpiederumi: Bezvadu USB adapteris (PTA01)

Izmēri

- Komplekta platums: 744,2 mm
- Komplekta augstums: 457,6 mm
- Komplekta dziļums: 42,9 mm
- Produkta svars: 8,04 kg
- Komplekta platums (ar statni): 744,2 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 497,3 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 205,0 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 10,21 kg
- Iepakojuma platums: 970,0 mm
- Iepakojuma augstums: 555,0 mm
- Iepakojuma dziļums: 160,0 mm
- Saderīgs sienas stiprinājums: 200 x 200 mm
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 12,7 kg

* Net TV: apmeklējiet vietni www.philips.com/smarttv, lai uzzinātu par jūsu valstī pieejamajiem pakalpojumiem.

* USB ierakstīšana tikai digitālajiem kanāliem, kas ietverti TV IP bāzes elektroniskajā programmu ceļvedī (var būt spēkā valstu un kanālu ierobežojumi), ierakstīšanu var ierobežot apraides autortiesības (CI+). Nepieciešams interneta savienojums.

* DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® video līdz HD 1080p, tostarp augstākās klases saturu.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosūtītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs

* Ierīce ir piemērota Ungārijas virszemes atvērtās piekļuves digitālās televīzijas apraides uztveršanai