

Philips Screeneo U5
Otthoni kivetítő

Akár 150"-os képernyőméret
4K UHD felbontás
Android TV-élmény
2.2-es hangzás

SCN550



ultrarövid vetítési távolság, tökéletes 4K élmény!

Lenyűgöző 120 hüvelykes (305 cm-es) kép mindössze 28 cm-re (11 hüvelykre) a faltól, akár 150 hüvelykig. Hihetetlen színpontosság a Rec.709 HDR10 és a Dolby Vision technológiának köszönhetően. Beépített Android TV és Chromecast. Elképesztő 2x10 wattos, 4 csatormás Dolby Atmos funkcióval.

Univerzális intelligens kivetítő

- Android TV-élmény
- Beépített Chromecast
- OK Google-kompatibilis

Egyszerű csatlakoztatás

- Vezeték nélküli funkciók

Immersive Sound

- Dolby Atmos és DTS-HD
- Kimagasló csatlakoztathatóság
- Teret betöltő hangzás

Lélegzetelállító kép

- 4K lézerprojektor
- Csúcstechnológias képminőség
- FlowMotion 4
- Kis helyiség, hihetetlen kép

PHILIPS

Otthoni kivetítő

Akár 150"-os képernyőméret 4K UHD felbontás, Android TV-élmény, 2.2-es hangzás


Fénypontok

4K lézerprojektor



Nézzon filmeket és tartalmakat igazi 4K UHD képminőségben, tele van olyan finom részletekkel, amelyek kisebb felbontás mellett elvesznének. A kép élethű marad, a szöveg pedig kristálytiszta, még 120"-os vagy nagyobb méret mellett is. A Texas Instrument DLP mozi technológia minden körülmények között lélegzetelállító házimozitélményt nyújt élénk képekkel, mély kontraszttal és ragyogó fényerővel. A 2200 ANSI lumenes lézerfényforrásnak köszönhetően nincs szükség a helyiség elsötétítésére: gazdag, élénk színeket jelenít meg, és élettartama akár a 25 000 órát is elérheti.

Android TV-élmény

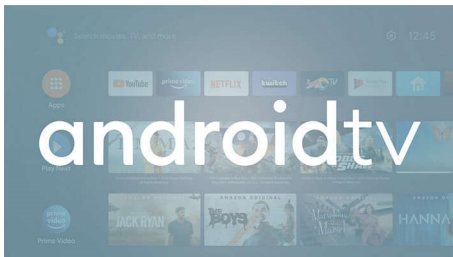


A Philips Android TV a kívánt tartalmakat biztosítja Önnek, amikor csak szeretné. A kezdőképernyő testreszabásával megjelenítheti kedvenc alkalmazásait, így könnyedén elindíthatja a kedvenc filmjeit vagy sorozatait, illetve folytathatja a félbehagyott tartalmakat. A képernyőn megjelenő menü új, intuitív felhasználói felületet kapott, így nagyon könnyen kezelhető és egyszerű is kiigazodni rajta. A leggyorsabb AMLOGIC processzor révén a kategóriájában elérhető legjobb, zökkenőmentes Android TV-élményt nyújtja az eszköz.

Beépített Chromecast



A beépített Chromecast technológia lehetővé teszi, hogy streamelje kedvenc szórakoztató tartalmait és alkalmazásait telefonról, táblagépről vagy laptopról közvetlenül a TV-re vagy hangszóróra. Nyissa meg kedvenc alkalmazásait, és pillanatok alatt érje el lejátszási listáit vagy TV-műsorait. Nincs szükség külön bejelentkezésre vagy letöltésre. A telefonja segítségével kereshet, böngészhet, hozzáadhat a lejátszási listához és irányíthatja a kivetítőt otthona bármely pontjáról, anélkül, hogy merítené az akkumulátort vagy félbeszakítaná az elindított tartalmat.


Csúcstechnológiás képminőség

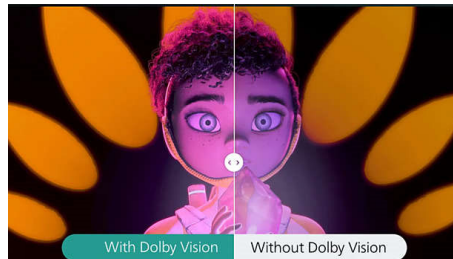

A precíz színpontossággal, hihetetlen kontraszttal és az akár 150 colos képernyőterülettel a Screeneo U5 a világ első olyan projektora, amely képes REC709, Dolby Vision, HDR10 és HLG kompatibilis képeket megjeleníteni, hihetetlen színvisszaadást biztosítva akár 12 bites színmélység mellett is. Szemérmékelős védelmi funkciója szükség esetén automatikusan csökkenti a fényerőt.


SCN550/INT

Dolby Atmos és DTS-HD

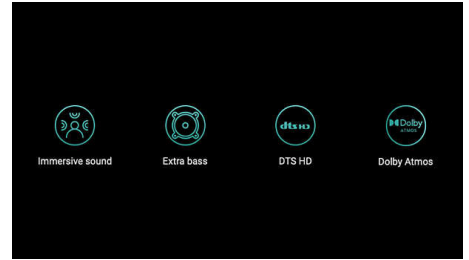

A Screeneo U5 ultramodern hangzást kínál, hogy a valódi 4K élményt Dolby Atmos és DTS HD hangzással tegeje teljessé.

Kimagasló csatlakoztathatóság

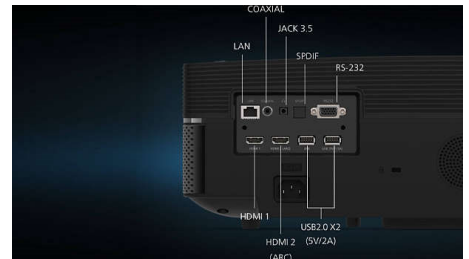

Csatlakoztassa kedvenc eszközeit (például okostelefont, táblagépet, laptopot vagy játékkonzolt) HDMI-n keresztül, és játsszon le bármilyen videó-, kép- vagy hangfájl USB-ről a beépített multimédiás lejátszó segítségével. A külső hangszórók csatlakoztatásához 2 db HDMI, 2 db USB, SPDIF és 3,5 mm-es jack-csatlakozó is rendelkezésre áll. Az RS-232 port lehetővé teszi a házimozis otthonautomatizálási rendszerek használatát is.

FlowMotion 4



Az új FlowMotion 4 technológia mesterséges képkockákat illeszt a meglévő képkockák közé, így a videók nagyobb képkockasebességgel jelennek meg. A technológia automatikusan felismeri a dinamikus képeket, és képkockákat illeszt be, hogy a mozgások folyamatosak és simák legyenek, különösen a gyorsan mozgó képek, például sportközvetítések vagy akciófilmek esetében.

Műszaki adatok

Technológia

- Kijelzőtechnológia: DLP Cinema chip
- Fényforrás: Lézer (több mint 25 000 óra)
- Fényerő: akár 2200 lumen*
- Kontrasztarány: (FOFO) 1483:1
- Felbontás: Valódi 4K UHD (3840 x 2160 képpont)
- Vetítési arány: 0,21:1
- Képfarmátum: 4:3 és 16:9
- Kivetítési módok: elől, hátul, mennyezetre
- Fókuszbeállítás: Elektromos
- Belső memória: 2 GB RAM/32 GB ROM
- Trapéztorzítás-korrektció: manuális vagy digitális*, igen (8 pont)
- Operációs rendszer: AndroidTV 11 (alkalmazáskatalógus)
- 3D technológia: Magával ragadó 3D tartalom engedélyezése
- Kivetített kép mérete: akár 150" (380 cm)
- Ajánlott használat: akár 120" sötét szobában
- Digitális nagyítás
- REC.709
- FlowMotion 4: Igen (MEMC)
- Játék üzemmód
- Eltérés: 140%
- Szemvédelmi érzékelő

Csatlakozás

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz

- Bluetooth: Külső hangszóró csatlakoztatása, Bluetooth 5.1
- Csatlakoztathatóság: 1 db 3,5 mm-es audiokimeneti jack-csatlakozó, 1 db koax, 1 db LAN, 1 db RS232, 1 db SPDIF, 2 db HDMI 2.1 (eARC, CEC), 2 db USB 2.0, 5 V/2 A

Hang

- Bluetooth-hangszóró kapcsolat
- Belső hangszóró: 2x10 W: 2.2-es hangzás
- Dolby Atmos/Dolby funkció
- DTS funkció
- DSP
- Alacsony ventilátorzaj: 25 dBA (energiatakarékos üzemmód)

Logisztikai adatok

- Standard csomag tartalma: Kivetítő, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garanciajegy
- Tömeg: 9,7 kg/21,38 font
- Méretek (sz x mé x ma): 485 x 151 x 325 mm/19 x 5,9 x 12,8 hüv.

Áramforrás

- Tápellátás: 100–250 V AC, 50/60 Hz, 2,8 A/1,2 A



Kiadás dátuma
2024-04-27

Verzió: 2.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A színes fényerő (színes fénykibocsátás) és a fehér fényerő (fehér fénykibocsátás) a kivetítő beállításaitól függően változik. A színes fénykibocsátás az IDMS 15.4 szerint mérve; a fehér fénykibocsátás az ISO 21118 szerint mérve.

* A HDMI, a HDMI nagy felbontású multimédiás felület kifejezések, a HDMI kereskedelmi megjelenés és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.