

Philips 5500 series  
FHD LED 顯示器

108 公分 (43")  
Full HD 顯示器



43PFH5583

## Full HD LED 顯示器

搭載 Pixel Plus HD

兼顧今日和未來需求的最佳選擇：採用 Pixel Plus HD 的飛利浦 5500 系列 Full HD 顯示器。體驗生動逼真的影像、清晰無比的音效，以及隨時隨地享受觀影樂趣的所有必備配備（例如方便實用的額外 USB 和 HDMI 埠）。

### 隨心所欲的觀影樂趣

- 三個 HDMI 輸入端子加上 Easylink，提供整合式連線功能
- USB 適用於多媒體播放

### 時時享受清晰生動的畫質

- Pixel Plus HD。無論來源均能呈現銳利影像。

# PHILIPS

# 規格

## 畫面 / 顯示

- 長寬比: 16:9
- 顯示器: LED Full HD
- 面板解析度: 1920 x 1080
- 畫面增強: 200 PPI, Pixel Plus HD

## 支援的螢幕解析度

- 電腦輸入: 高達 1920x1080 @ 60Hz
- 視訊輸入: 24、25、30、50、60 Hz, 高達 1920x1080p

## 多媒體應用程式

- 影片播放格式: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2
- 音樂播放格式: AAC, AC3
- 字幕格式支援: .SRT, .ASS
- 圖片播放格式: JPEG, BMP, PNG

## 使用者互動

- 編程: USB 錄製\*
- 韌體可升級: 可透過 USB 升級的韌體
- 螢幕格式調整: 4:3, 16:9

## 便利

- 睡眠定時器: 是

## 音效

- 輸出功率 (RMS): 16W
- 加強音效: 清晰音效, 虛擬環繞

## 連線

- HDMI 連接頭數量: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): 系統待機, 單鍵播放, 遙控傳遞, 系統音訊控制
- USB 數量: 2

## 功率

- 主電源: AC 100 ~240V ~ 50/60Hz
- 環境溫度: 5 °C 至 40 °C
- 省電功能: 自動關閉計時器, 環保模式

## 配件

- 附配件: 電源線, 快速入門指南, 桌上型立架, YPbPr 纜線用迷你插孔, 法律和安全手冊, 使用手冊

## 尺寸

- 設備寬度: 969 mm
- 設備高度: 602 mm
- 設備深度: 72.9 mm
- 產品重量: 7.1 kg
- 設備寬度 (含機座): 969 mm
- 設備高度 (含機座): 651 mm
- 設備厚度 (含機座): 202 mm
- 產品重量 (+ 機座): 7.2 kg
- 包裝盒寬度: 1085 mm
- 包裝盒高度: 698 mm
- 包裝盒深度: 140 mm
- 產品含包裝重量: 9.5 kg
- 壁掛架相容: 200 x 400 公釐

# 焦點

## 三個 HDMI 端子, 搭配 Easylink


只需要一條纜線, 便能同時將畫面和音訊訊號從裝置傳輸到顯示器上, 幫您省去線路糾結的困擾。HDMI 使用未經壓縮的訊號, 確保從來源傳送至螢幕的品質無可挑剔。再搭配上飛利浦 Easylink, 您只需要一支遙控器, 就能同時對顯示器、DVD、藍光、機上盒或家庭劇院系統進行大部分的操作。

## USB (相片、音樂、影片)

分享樂趣。將 USB 記憶卡、數位相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接至顯示器上的 USB 埠, 即可使用簡單易用的螢幕內容瀏覽器享受相片、影片及音樂。

## Pixel Plus HD

飛利浦 Pixel Plus HD 引擎能將畫質最佳化, 給您銳利的影像與美麗的對比。因此, 無論是觀賞有線顯示器或光碟, 都能透過黑白對比強化功能, 享受更加鮮明更銳利的影像。

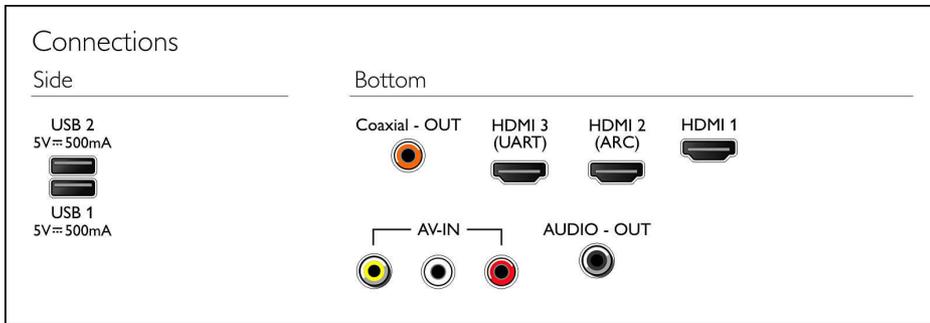

發行日期 2023-07-24

版本: 10.6.1

EAN: 87 18863 02009 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* EPG 和實際的可視性 (最多 8 天) 視國家 / 地區和系統業者而定。

\* (飛利浦) 僅與特定飛利浦播放機裝置相容。