



Philips Performer
Compact
Usisavač s vrećicom

Usisava 99,9 % prašine
900 W
Antialergijski filter



FC8377/09

Potpuna učinkovitost. Jednostavnost uporabe

Kompaktan, a ipak snažan uz tehnologiju AirflowMax

Novi Philips usisavač Performer Compact pruža vrhunsko čišćenje uz minimalno napora. Tehnologija AirflowMax osigurava dugotrajnu veću snagu usisavanja. Usisni nastavak TriActive učinkovito uklanja prašinu sa svih vrsta podova.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Sustav filtra za čist zrak

- Antialergijsku kvalitetu testirao ECARF

Sustav filtra za čist zrak

- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže
- Antialergijski filter zadržava više od 99,90 % sitne prašine

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu

Čišćenje bez muke

- Dugački nastavak za čišćenje teško dostupnih površina
- Integrirani nastavci za vrhunsku praktičnost
- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju

PHILIPS

Istaknute znač.

Tehnologija AirflowMax




Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Dugačak nastavak za dohvatanje

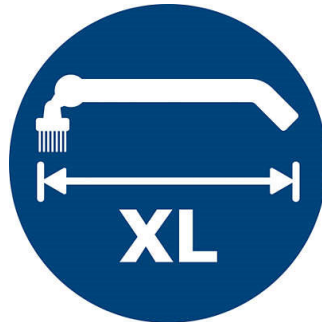


Dugački nastavak domišljat je dodatak koji će vam pomoći pri čišćenju površina kao što su gornje površine namještaja ili visoke police. Kut četke je prilagodljiv, što ga čini još upotrebljivijim.

Integrirani nastavci



Usisavač je dizajniran s integriranim nastavcima, tako da nastavke ne morate nositi sa sobom dok čistite. Nastavak za uske površine nalazi se na dršci uvijek spreman za uporabu.

ActiveLock spojnice

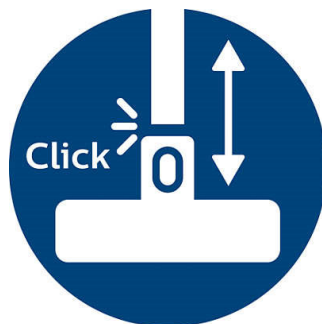

ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

S-bag Classic Long Performance



Ova nova sintetička vrećica za prašinu tvrtke Philips razvijena je kako bi pružila dugotrajne radne značajke čišćenja, tj. visoku razinu usisne snage i maksimalnu filtraciju, sve do trenutka kada se vrećica za prašinu napuni i kada je bude potrebno baciti.

Antialergijski filter



Razvijen je da zadovolji potrebe osoba koje pate od alergija i općenito osoba koje žele višu razinu higijene.

ECARF



Europska organizacija za istraživanje alergija ovom je usisavaču dodijelila antialergijski certifikat. Ispušteni zrak pročišćen je od 99,9 % alergena što uključuje pseću i mačju dlaku, pelud i grinje čime se podržava kućanstvo bez alergija.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove
- Dodatni nastavci: Dugačak nastavak za dohvatanje, 5 s-bag vrećica

Dizajn

- Boja: Sjajna bijela

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 400 x 282 x 251 mm
- Masa proizvoda: 4,2 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Razina snage zvuka: 78 dB
- Usisavač (maks.): 17,5 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 900 W

Filtracija

- Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
- Kapacitet za prašinu: 3 l
- Ispušni filter: Antialergijski filter
- Filter za motor: Spužvasti filter s 1 slojem

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnicica cijevi: ActiveLock
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 6 m
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja
2024-03-15

Verzija: 1.0.2

EAN: 87 10103 73419 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Na temelju internih Philips mjerenja
* Usisava 99,9 % prašine na tvrdim podovima s prorezima (IEC62885-2).