

Philips Screeneo S4
Thuisprojector

Full HD-resolutie

Tot 160 inch
LED-DLP

SCN450



Op groot formaat projecteren. Écht groot

met slimme short throw-technologie

Kijk, speel af, luister en browse! De slimme en intuïtieve Screeneo S4 biedt het beste van alles. Hij beschikt over een indrukwekkend Full HD-breedbeeld en verbeterde HDR, waardoor de Screeneo S4 prachtige en ultraheldere beelden projecteert.

Geweldige beelden

- HDR voor contrast en kleur van geavanceerd niveau
- Perfecte beelden met afzonderlijk afgestemde aanpassingen
- Projecteer beelden tot 160 inch

Afspelen, verbinden, herhalen

- Ingebouwde mediaspeler voor onbeperkte marathons
- Volledig verbonden voor eindeloze mogelijkheden
- Wi-Fi-schermduplicatie voor slim delen

Slimmer dan slim

- Slim Android-besturingssysteem voor apps en meer!
- AirMote voor comfortabele bediening

Uitstekend geluid


- Superieure stereoluidsprekers
- Bluetooth-boomboxen
- Stille ventilator

PHILIPS

Thuisprojector
Full HD-resolutie Tot 160 inch, LED-DLP

Kenmerken

AirMote

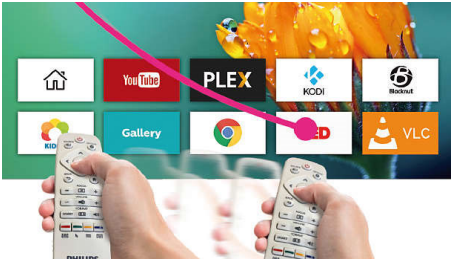

Navigeer eenvoudig dankzij de intuïtieve AirMote-afstandsbediening door te wijzen of gebaren te gebruiken en kies wat u wilt zien.

Bluetooth-boomboxen




Speel uw muziek rechtstreeks af op de projector. Gebruik uw Screeneo als boombox door uw smartphone of een andere Bluetooth-apparaat te koppelen om te genieten van groots geluid.

Ingebouwde mediaspeler




Al uw essentials in één hand met de geïntegreerde mediaspeler: blader, bekijk al uw video's, luister naar uw muziek en deel uw nieuwste vakantiefoto's.

Volledig verbonden

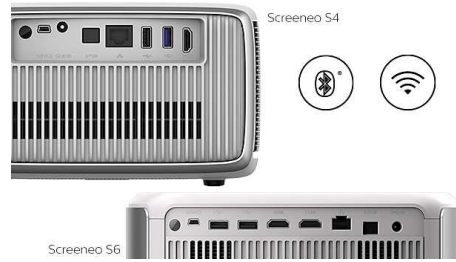


De Screeneo S-collectie wordt geleverd met alle connectiviteit die u nodig hebt: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF — sluit u uw gameconsole, Blu-ray Disc-speler, smart box of settopbox aan om te genieten van alle content.

HDR voor geavanceerd contrast

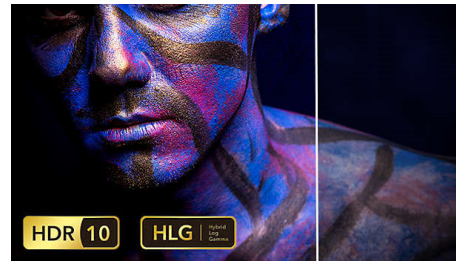

High Dynamic Range is de nieuwe videostandaard die home entertainment herdefinieert met nieuwe ontwikkelingen in contrast en kleur. Met HDR 10 geniet u van een zintuiglijke ervaring met rijke, levendige beelden die trouw zijn aan de oorspronkelijke visie van de maker.

Stille ventilator

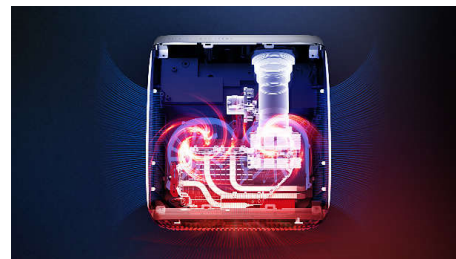

Onze alles-in-één-projectoren van de Screeneo S-collectie zijn ontworpen om warmte af te voeren via de aluminium roosters aan de zijkant. Ze hebben bovendien een geavanceerde ventilator met een zeer laag ruisniveau.


SCN450/INT

Perfekte beelden




Krijg een perfect beeld, automatisch en rechtstreeks uit de doos met de functies Auto Keystone en Auto Focus. De digitale zoom helpt u het beeldformaat aanpassen zonder de projector te verplaatsen. Omdat u uw projector niet altijd recht voor de muur kunt zetten, hebben we een 4-hoekscorrectie toegevoegd om het beeld fijn af te stemmen en alles goed te laten passen, zelfs als uw apparaat tot 45 graden rechts of links van u staat.

Slim Android-besturingssysteem voor apps

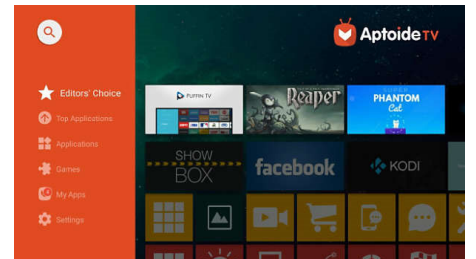

Profiteer van eindeloos entertainment met het Android-besturingssysteem. Al uw favoriete apps zijn vooraf geïnstalleerd, rechtstreeks uit de doos. Bekijk YouTube, Netflix en nog veel meer!

Superieure stereoluidsprekers

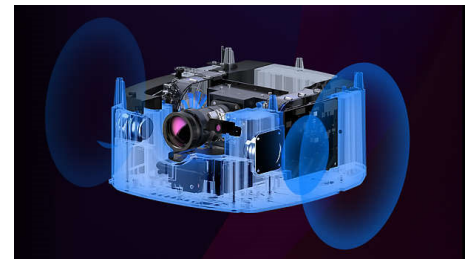

U hebt geen extra soundbar of homecinema-apparatuur nodig! De Screeneo S-collectie biedt eindeloos levendig, helder en krachtig geluid met diepe bas.

Specificaties

Technologie

- Weergavetechnologie: DLP
- Lichtbron: LED
- Contrastverhouding: 100.000:1
- Resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Throw-ratio: 1,2:1
- Beeldformaat: 4:3 en 16:9
- Projectiemodi: voor, achter, plafond
- Scherpetaanpassing: Auto
- Geïntegreerde mediaspeler
- Intern geheugen: 16 GB
- Keystone-correctie: Auto
- Besturingssysteem: Android
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: tot 160 inch (400 cm)
- Projectieafstand: 26–457 cm (10–180 inch)
- 4-hoekscorrectie

Aansluiting

- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Draadloze scherm duplicatie

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Boombox-functie, Externe luidspreker aansluiten
- Connectiviteit: USB x2 (3.0) (2.0), HDMI x1, RJ45, S/PDIF

Geluid

- Stereoluidspreker: 2 x 5 W
- Bluetooth-luidsprekeraansluiting

Logistieke gegevens

- Standaardverpakking bevat: Projector, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Netsnoer, Snelstartgids, Garantiekaart
- Gewicht: 1,84kg / 4,06 lb
- Afmetingen (b x d x h): 192 x 192 x 110 mm / 7,5 x 7,5 x 4,3 inch

Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 150 W, Stand-by <0,5 W
- Stroomvoorziening: AC 100–240 V, DC 19,5 V/7,8 A



Publicatiedatum
2023-05-04

Versie: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Projectoren voor gebruik en rechtstreekse verbinding met een machine voor automatische gegevensverwerking, zoals een smartphone, laptop, PC of Blu-ray Disc-speler.