



Philips SpeedPro Max Aqua
Bežični štapni usisavač

Usisni nastavak od 360°

25,2 V, vrijeme rada do 75 min
3-u-1: usis., brisanje i ručni dizajn
Usisni nastavak TurboPet



FC6904/01

Najbrži bežični usisavač*

s čišćenjem 3-u-1

Završite s poslom brže uz naš bežični usisavač 3-u-1. Naš snažni usisni nastavak od 360 stupnjeva brže usisava prašinu i prljavštinu sa svih strana. Od tvrdih podova do tepiha; neka svaki pokret bude važan. Jedinstveni sustav za usisavanje i vlažno brisanje omogućava uklanjanje više vrsta prljavštine odjednom.

Unrivalled speed

- Usisni nastavak s LED svjetлом otkriva skrivenu prašinu i prljavštinu
- Do 75 min* snažnog čišćenja uz litij-ionsku bateriju od 25,2 V
- Usisni nastavak od 360° brže hvata prašinu i prljavštinu

Unmatched airflow

- PowerCyclone 8 – naša najsnažnija tehnologija za usisavače bez vrećice
- Motor PowerBlade stvara jak protok zraka (>1000 L/min)
- Sustav trostrukog filtriranja osigurava jak protok zraka duže vrijeme

Neprekinuto čišćenje 3-u-1

- Sustav za usisavanje i vlažno brisanje
- Za razne vrste prašine te AquaBoost za tvrdokorniju prašinu
- Brzo dosezanje svih područja, čak i ispod niskog namještaja
- Integrirana ručna jedinica, nastavak za uske površine i četka

PHILIPS

Istaknute znač.

Usisni nastavak od 360°



Usisni nastavak od 360° brže hvata prašinu i prljavštinu

Vrijeme rada do 75 minuta



Izuzetno učinkovite litij-ionske baterije od 25,2 V pružaju do 75 minuta rada u ekološkom načinu rada, 35 min u normalnom načinu rada i 25 min u Turbo načinu rada prije potrebe za ponovnim punjenjem.

Digitalni motor PowerBlade



PowerBlade je digitalni motor dizajniran za nenadmašan, jak protok zraka (>1000 L/min) koji stvara usisavanje od 360° u usisnom nastavku. Registrirajte se na Philips.com u roku od 3 mjeseca od kupnje i uživajte u besplatnom 5-godišnjem jamstvu na motor!

Sustav za usisavanje i brisanje



Jedinstveni sustav usisavanja i vlažnog brisanja regulira ispuštanje vode radi održavanja optimalne vlažnosti za sve vrste tvrdih podova tijekom cijelog postupka čišćenja. Jastučići od mikrovlakana mogu se prati ručno ili u perilici.

Brzo dosezanje svih područja




SpeedPro Max je fleksibilan i jednostavan za upravljanje. Košara za prašinu nalazi se na vrhu, što omogućuje niži kut, a čak se može položiti potpuno plošno na pod kako bi se doseglo područje ispod niskog namještaja.

Tehnologija PowerCyclone 8




Tehnologija PowerCyclone 8 – naša najbolja tehnologija za usisavanje bez vrećice sada je u bežičnom štapnom usisavaču i pruža veliku usisnu snagu duže vrijeme.

Integrirani nastavci

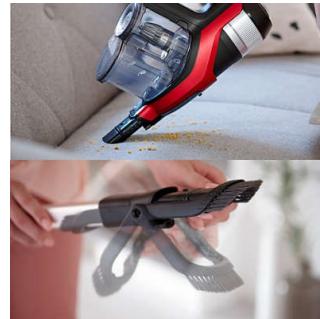

Nastavci se jednostavno upotrebljavaju jednim pritiskom. Zahvaljujući odvojivoj ručnoj jedinici SpeedPro Max predstavlja dva uređaja u jednom. Nastavak s četkom integriran je u cijev pa je uvijek pri ruci.

Usisni nastavak s LED svjetlom

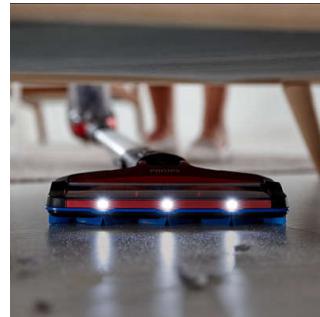

Prašinu, nakupine prašine i mrvice lako je uočiti i ukloniti uz LED svjetla u usisnom nastavku uređaja SpeedPro Max. Usisni nastavak s LED svjetlom otkriva čak i skrivenu prljavštinu.

Sustav trostrukе filtracije



Sustav trostrukе filtracije vraća samo čisti zrak u motor, osiguravajući jak protok zraka duže vrijeme

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisavanje i brisanje
- Dodatna oprema u kompletu: AC adapter za napajanje, Jastučić od mikrovlakana, Integrirana četka, Dodatni filter
- Dodatna usisna četka: Usisni nastavak TurboPet, Usisni nastavak od 360°

Dizajn

- Boja: Electric Aqua

Težina i dimenzije

- Masa proizvoda: 2,732 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Rad

- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Razina snage zvuka: 84 dB
- Napon baterije: 25,2 V
- Vrijeme punjenja: 5 sat(i)
- Vrijeme rada: 75 Min.
- Vrijeme rada (turbo): 25 Min.
- Protok zraka (maks.): 1000 l/min
- Pokrivenost površine po spremniku: 60 m²

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 0,6 l
- Filter za motor: Perivi filter

Upotrebljivost

- Kapacitet spremnika za čistu vodu (maks.): 0,28 l
- Deterdženti koji se mogu koristiti: obični deterdžent ili samo voda



Datum izdavanja
2024-03-15

Verzija: 2.2.2

EAN: 87 10103 84392 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](#)

* Testirano u odnosu na 10 najprodavanijih bežičnih štapnih usisavača s cijenom od >300 eura u Njemačkoj 2017., pri čemu se upotrebljavao test čišćenja krupne prljavštine na tvrdim podovima koji je razvila tvrtka Philips na temelju međunarodnog standarda IEC60312-1. Siječanj 2018.

* Sa sustavom za usisavanje i brisanje