

Philips NeoPix Easy  
Thuisprojector

**LED-LCD**

Maximaal 65 inch  
Ingebouwde stereoluidsprekers

**NPX440**



## Wees niet bang in het donker

met deze zeer toegankelijke projector

Geniet van een soepele ervaring en projecteer beelden met een formaat tot 65 inch. Bekijk beelden op uw gemak, geniet van stereogeluid en benut alle connectiviteit die u nodig hebt om uw favoriete content te streamen.

### **Afspelen, verbinden, herhalen**

- Ingebouwde mediaspeler voor onbeperkte marathons
- Slim aan de slag
- Volledig verbonden (HDMI, USB, VGA of MicroSD)

### **Overall geluid**

- Ingebouwde stereoluidsprekers voor kristalhelder geluid
- Audioaansluiting


### **Geweldige beelden**

- Pas de projectie naar wens aan
- Geavanceerde LED-lichtbron

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Geavanceerde LED-lichtbron

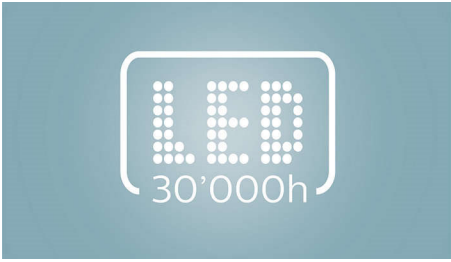

De krachtige LED-lichtbron produceert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp. U profiteert dus van een groter scherm, een overweldigende kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

### Pas de projectie naar wens aan



Plaats het product waar u wilt! Dankzij de Keystone-correctie in combinatie met de Focus-technologie kunt u beelden precies afstemmen naar behoefte en de projector op elke afstand van de wand plaatsen.

### Ingebouwde mediaspeler




Al uw essentials in één hand met de geïntegreerde mediaspeler: blader, bekijk al uw video's, luister naar uw muziek en deel uw nieuwste vakantiefoto's.

### Volledig verbonden




Sluit alle soorten multimedia-apparaten aan zoals een settopbox, PC, Mac of gameconsole, en zelfs streamingapparaten zoals Fire Stick of Apple TV, met de USB-, HDMI- en MicroSD-poorten.

### Slim aan de slag

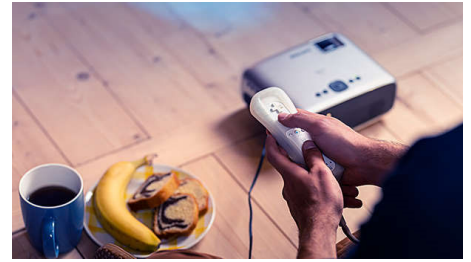


U hebt toegang tot onbeperkte content door verbinding te maken met een smart-gameconsole of TV-boxen als Fire Stick of Apple TV.

### Audioaansluiting

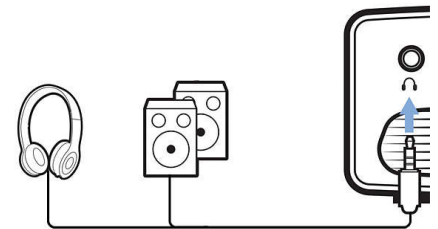

Sluit een hoofdtelefoon of externe luidspreker aan met de ingebouwde 3,5 mm aansluiting.

### Ingebouwde stereoluidsprekers

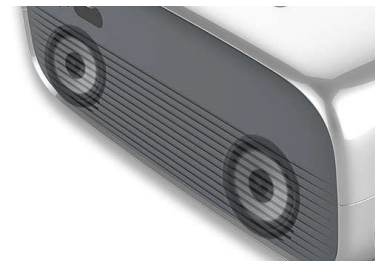

U hebt geen extra geluidssysteem nodig, want de ingebouwde stereoluidsprekers produceren diep, kamervullend geluid ideaal voor films in uw eigen huis.

# Specificaties

## Technologie

- Weergavetechnologie: LCD
- Lichtbron: LED
- Contrastverhouding: 3000:1
- Resolutie: 800 x 480 pixels
- Throw-ratio: 1,4:1
- Beeldformaat: 16:9
- Scherpetaanpassing: Handmatig
- Geïntegreerde mediaspeler
- Keystone-correctie: Handmatig
- LED-levensduur: Tot wel 20.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: Tot 65 inch (165 cm)
- Projectieafstand: 80–200 cm (24–60 inch)
- Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels

## Aansluiting

- HDMI: x1
- USB: x1

- VGA: x1
- MicroSD: x1
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting
- AV-ingang: 3,5mm aansluiting
- DC-in: Gelijkstroomaansluiting

## Geluid

- Stereoluidspreker: 2 x 2 W

## Afmetingen

- Gewicht: 1.89lbs / 0.86 kg
- uit verpakking (b x d x h): 207 x 150 x 84,5 mm / 8,14 x 5,9 x 3,32 inch

## Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 42 W, Stand-by <0,5 W
- DC-in: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)



Publicatiedatum  
2023-05-04

Versie: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Projectoren voor gebruik en rechtstreekse verbinding met een machine voor automatische gegevensverwerking, zoals een smartphone, laptop, PC of Blu-ray Disc-speler.