

Philips PowerPro Active
Usisavač bez vrećice

Tehnologija PowerCyclone 4
Usisna četka TriActive+

FC9521/09



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi PowerPro Active tvrtke Philips pruža pune radne značajke čišćenja zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i usisnoj četki TriActive+ dizajniranim za snažno uklanjanje prašine. Spremnik za prašinu lako se prazni, bez oblaka prašine.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima
- Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Izvanredna praktičnost

- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje
- Promjenjiva postavka snage

PHILIPS

Istaknute značajke

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

Tehnologija PowerCyclone 4




Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Usisna četka TriActive+



Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

Kontrola snage

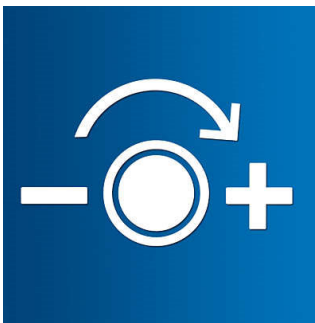

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.


Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine.

Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

Izuzetno dugačka ergonomska drška

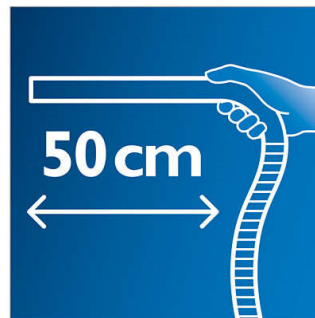

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisna četka TriActive+
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Dizajn

- Boja: Puna crvena

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 473 x 304 x 301 mm
- Masa proizvoda: 6 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Rad

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Godišnja potrošnja energije: 33,6 kW/h
- Protok zraka (maks.): 27,8 l/s
- Razina snage zvuka: 78 dB
- Usisavač (maks.): 16,8 kPa

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1.7 l
- Ispušni filter: Mikro filter
- Filter za motor: Filtar EPA 10 koji se može prati

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnica cijevi: Konični
- Duljina kabela: 6 m
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja
2024-03-15

Verzija: 1.0.2

EAN: 87 10103 69048 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com