



Philips 5200 series  
HD 顯示器

81 公分 (32")



32PHH5210

## 超薄 LED 顯示器

採用 Digital Crystal Clear 技術

兼顧今日和未來需求的最佳選擇：採用 Digital Crystal Clear 技術的飛利浦 5200 系列 HD 超薄 LED 顯示器。體驗生動逼真的影像、清晰無比的音效、HDMI 埠，隨處均可享受。

### 隨心所欲的觀影樂趣

- 三個 HDMI 輸入端子加上 Easylink，提供整合式連線功能
- USB 適用於多媒體播放

### 時時享受清晰生動的畫質

- Digital Crystal Clear：讓您想要大方分享的精準畫質

# PHILIPS

# 規格

## 畫面 / 顯示

- 長寬比: 16:9
- 顯示器: 液晶 HD Ready
- 面板解析度: 1366 x 768p
- 畫面增強: Digital Crystal Clear

## 支援的螢幕解析度

- 電腦輸入: 高達 1366x768 @ 60Hz
- 視訊輸入: 24、25、30、50、60 Hz, 高達 1366x768p

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 視訊播放: NTSC, PAL

## 多媒體應用程式

- 影片播放格式: 容器: AVI、MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- 音樂播放格式: MP3
- 字幕格式支援: AAS, SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- 圖片播放格式: JPEG, BMP, PNG

## 使用者互動

- 編程: USB 錄製\*
- 使用簡單: 全方位首頁按鈕
- 韌體可升級: 可透過 USB 升級的韌體
- 螢幕格式調整: 4:3, 點對點, 寬螢幕, 縮放比 1, 縮放比 2
- 文字傳訊: 1000 頁智慧文字

## 音效

- 輸出功率 (RMS): 16W
- 加強音效: 清晰音效, 自動音量調整器



## 連線

- AV 連接端子數量: 2
- HDMI 連接頭數量: 3
- (YPbPr) 中的色差端子數量: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): 系統待機, 單鍵播放
- USB 數量: 1
- 其他連接: 耳機輸出, 數位音訊輸出 (同軸), PC VGA 輸入 + 音訊輸入左 / 右

## 功率

- 主電源: AC 110 - 240 V 50/60Hz
- 環境溫度: 5 ° C 至 35 ° C
- 待機消耗功率: < 0.5 W
- 省電功能: 自動關閉計時器, 環保模式
- 關機模式耗電量: < 0.5

## 配件

- 附配件: 遙控器, 電源線, 快速入門指南, 桌上型立架

## 尺寸

- 設備寬度: 737.4 mm
- 設備高度: 436.9 mm
- 設備深度: 77.5 mm
- 產品重量: 5.6 kg
- 設備寬度 (含機座): 737.4 mm
- 設備高度 (含機座): 483 mm
- 設備厚度 (含機座): 220 mm
- 產品重量 (+ 機座): 6.0 kg
- 包裝盒寬度: 920 mm
- 包裝盒高度: 542 mm
- 包裝盒深度: 152 mm
- 壁掛架相容: 100 x 100 公釐

# 焦點

## Digital Crystal Clear

不論來源為何, 飛利浦開發的 Digital Crystal Clear 技術都能呈現出自然逼真的畫質。無論是觀看喜愛的連續劇、新聞節目, 或是邀請朋友來家裡看影片, 都能享有最佳的對比、色彩及銳利度。

## 三個 HDMI 端子, 搭配 Easylink




只需要一條纜線, 便能同時將畫面和音訊訊號從裝置傳輸到大型顯示器上, 幫您省去線路糾結的困擾。HDMI 使用未經壓縮的訊號, 確保從來源傳送至螢幕的品質無可挑剔。再搭配上飛利浦 Easylink, 您只需要一支遙控器, 就能同時對大型顯示器、DVD、藍光、機上盒或家庭劇院系統進行大部分的操作。

## USB (相片、音樂、影片)



分享樂趣。將 USB 記憶卡、數位相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接至大型顯示器上的 USB 埠, 即可使用簡單易用的螢幕內容瀏覽器享受相片、影片及音樂。

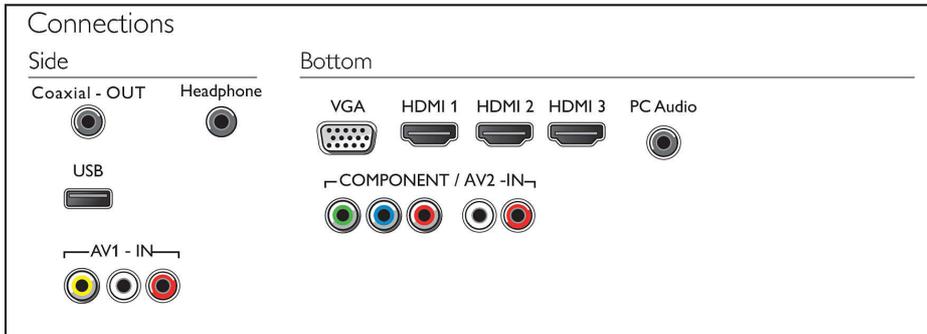

發行日期 2023-10-05

版本: 8.1.2

EAN: 87 18863 00564 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

