



Philips 3500 series  
LED-TV med YouTube-  
app

**61 cm (24")**  
Full HD 1080p  
DVB-T2/C



**24PFL3507T**

## Perfekt for alle rom

med Full HD LED-bildeytelse og Smart TV

Se filmer, sportssendinger, spill eller YouTube-klipp i strålende LED-bilder med Full HD Smart LED-TVen 24PFL3507 fra Philips med liten skjerm. Med Philips' bilde- og lyd kvalitet og den kompakte størrelsen passer denne TVen perfekt i alle rom i hjemmet.

### Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- 2 USB-spor for fantastisk multimedieavspilling
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Sømløs tilkobling med 3 HDMI-innganger og EasyLink
- Integrrert DVB-T2-tuner for HD-mottak uten set-top-boks

### Et klart, levende bilde til enhver tid

- Full HD-TV med Digital Crystal Clear for dybde og klarhet
- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

### Få tilgang til en verden av innhold med Smart TV

- Enkel trådløs tilkobling med trådløs USB-adapter som ekstrautstyr
- Et stort utvalg av videoer på Internett via YouTube
- Med SimplyShare kan du nyte bilder, musikk og filmer på TVen

# PHILIPS

LED-TV med YouTube-app  
61 cm (24") Full HD 1080p, DVB-T2/C

# Høydepunkter

## Wi-Fi USB-adapter



Gled deg over Smart TV trådløst med Philips Wi-Fi USB-adapteren (PTA01) for Smart TV. Bare sett adapteren i USB-kontakten på siden av TVen og koble TVen direkte til hjemmenettverket. Bruk fjernkontrollen til TVen til å navigere deg frem til innholdet du foretrekker på Internett.

## Internett-apper for Smart TV

Nyt et vell av videoer på Internett via YouTube på TVen.

## SimplyShare-TV



Del bilder, musikk og filmer via SimplyShare fra smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen, og nyt dem på storskjermen.

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimaliserer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Resultatet er ekstremt klare bilder, uansett kilde.

## Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

## 100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR), som kombinerer oppdaterings hastigheten til panelet og unik bildebehandling, skaper ekstrem bevegelsesskarphet for klare og levende bilder selv med raske bevegelser på skjermen.

## 2 USB (multimedia)



To USB-spor gir tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler på de fleste USB-pinner

24PFL3507T/12

(USB-minneklasseenhet). Koble USB-enheten til et av sporene på TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av en enkel innholdsviser på skjermen. Du kan nå vise og dele videoer, bilder og musikk.

## PC-inngang (HDMI og VGA)

Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm enten ved hjelp av en HDMI-DVI-kabel (for digitale signaler) eller VGA-kabel (for analoge signaler).

## 3 HDMI-innganger med EasyLink



HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lyd signaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjerm. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

## Integrert DVB-T2-tuner

Med den integrerte digitale tuner kan du motta digitale kabel-TV-kanaler og HD-TV-kanaler på bakkenettet uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.



# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 24 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 61 cm
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

## Anvendelighet

- Enkel installering: Veiviser for enhetstilkobling, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autofyll, Autozoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumtjenvning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall HDMI-kontakter: 3
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel
- Antall komponentinganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløs tilkobling: Klar for trådløst LAN
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (koaksial), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang

## Drift


- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>\lt; 0,3 \text{ W}</math>
- Energimerkeklasse: A
- ELUs energimerke for strøm: 25 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Årlig energiforbruk: 35 kWh

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis
- Ekstraustyr: Trådløs USB-adapter (PTA01)

## Mål

- Bredde, apparat: 562 millimeter
- Høyde, apparat: 352 millimeter
- Dybde, apparat: 46 millimeter
- Produktvekt: 4,8 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 562 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 391 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 147 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 5,1 kg
- Eskebredde: 615 millimeter
- Eskehøyde: 426 millimeter
- Eskedybde: 126 millimeter
- Kompatibel veggmontering: 75 x 75 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 5,7 kg

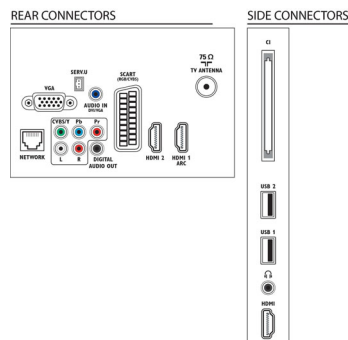

Utgivelsesdato  
2023-10-05

Versjon: 9.1.3

EAN: 87 12581 64543 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tven støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til Tven for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan Tven brukes.

\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.

\* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.