

Philips NeoPix 320  
Thuisprojector

80 inch True FULL HD 1080p

Slim besturingssysteem met apps  
Krachtig 2.1 geluidssysteem  
Superstil

NPX320



## Een stille, compacte en slimme HD-ervaring.

De NeoPix 320 biedt een verbluffend 80-inch 1080p True Full HD-beeld, vooraf geïnstalleerde streamingtoepassingen, automatische keystone, 4-hoekcorrectie, digitale zoom, een ingebouwde mediaspeler, 2.1-luidsprekers, Dual Band Wi-Fi en Bluetooth.

### **Zeer veel aansluitingen**

- Wi-Fi-schermduplicatie voor slim delen
- Draadloos geluid
- NeoPix 320-aansluiting

### **Volledige stilte en krachtig geluid**

- Krachtig 2.1 geluidssysteem
- Superstil

### **Verbluffend beeld**

- NeoPix 320 in True Full HD 1080p
- Geavanceerde LED-lichtbron
- Geavanceerde beeldcorrectie

### **Vooraf geïnstalleerde apps**

- Slim besturingssysteem voor apps en meer

**PHILIPS**

## Thuisprojector

80 inch True FULL HD 1080p Slim besturingssysteem met apps, Krachtig 2.1 geluidssysteem, Superstil

# Kenmerken

### Geavanceerde LED-lichtbron




De krachtige LED-lichtbron produceert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp. U profiteert dus van een groter scherm, een overweldigende kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

### Krachtig 2.1 geluidssysteem



Dankzij het 2.1-audiosysteem (twee luidsprekers en een subwoofer) gaat u helemaal op in een uitzonderlijke geluidservaring. Dankzij de 3,5-mm ingang sluit u uw koptelefoon of luidsprekers aan voor nog grootser geluid.

### Geavanceerde beeldcorrectie

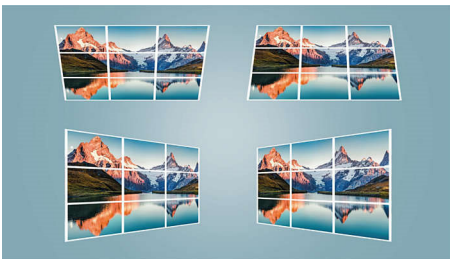

Plaats de projector waar u maar wilt!  
Automatische keystone en 4-hoekcorrectie


helpen bij het elimineren van scheve en vervormde beelden voor een perfect geproportioneerd beeld, zelfs als het apparaat niet recht voor de muur staat. Het biedt gebruikers bovendien een optimaal beeld vanuit vrijwel elke hoek en elimineert veel van de problemen van een optimale opstelling. Grote ruimte, kleine muur? Geen probleem! Met de digitale zoom kunt u het beeld maximaliseren, zelfs als de projector ver van een muur is verwijderd.

### NeoPix 320 in True Full HD 108



Kijk films en meer in True Full HD 1080p High Definition-scherpte, vol details die verloren kunnen gaan bij lagere resoluties. Het beeld blijft levensecht en tekst in beeld is glashelder.

### Slim besturingssysteem voor apps en meer

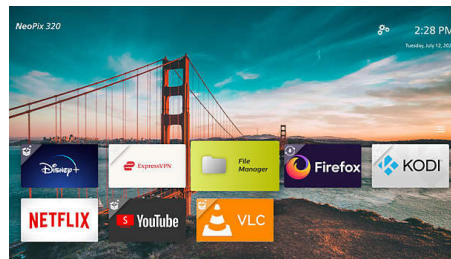

Profiteer direct van eindeloos entertainment met al uw favoriete vooraf geïnstalleerde apps. Geniet van Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ en meer!


## NPX320/INT

### Superstil



Volledig ontworpen om de luchtstroom en warmteafvoer te verbeteren en tegelijkertijd een compact design te behouden. Dankzij het gebruik van hoogwaardige ventilatoren ook ongekende stilte.

### Wi-Fi-schermduplicatie

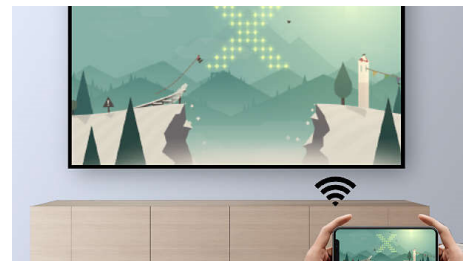

Koppel uw mobiele apparaten zoals tablets, smartphones of zelfs computers draadloos om al uw content te delen. Video's op uw telefoons? Gewoon casten via Wi-Fi! (iOS, Android, Mac en PC)

### Draadloos geluid



Hebt u draadloze luidsprekers of een muis, toetsenbord of andere afstandsbedieningen? Geen zorgen, dankzij de Bluetooth-functionaliteit kunt u eenvoudig verbinding maken met elk van deze accessoires.

## Thuisprojector

80 inch True FULL HD 1080p Slim besturingssysteem met apps, Krachtig 2.1 geluidssysteem, Superstil

NPX320/INT

# Specificaties

### Technologie

- Weergavetechnologie: LCD
- Lichtbron: LED
- Helderheid: tot 250 lumen\*
- Contrastverhouding: 3000:1
- Resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Throw-ratio: 1,4:1
- Beeldformaat: 16:9
- Scherpetaanpassing: Handmatig
- Geïntegreerde mediaspeler
- Keystone-correctie: Digitaal
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Projectieafstand: 244 cm afstand (80" bij 96")
- Aanbevolen gebruik: Max. 80 inch in een donkere kamer

### Aansluiting

- Wi-Fi: Draadloze scherm duplicatie
- Bluetooth: Externe luidspreker aansluiten

- HDMI: x1
- USB: x1
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting
- DC-in: Gelijkstroomaansluiting

### Geluid

- Interne luidspreker: 2 x 5 watt met Bass Boost
- 2,1
- Surround-modus, equaliser

### Afmetingen

- Gewicht: 2.64 lbs / 1.2 kg
- uit verpakking (b x d x h): 216 x 246 x 93 mm/8,5 x 9,69 x 3,66"

### Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 100W, Stand-by <0,5 W
- DC-in: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)



Publicatiedatum  
2023-05-04

Versie: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

\* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.