

Apps



Play Next



Prime Video




Emma Available to Buy Now © 2020 Focus Features. All Rights Reserved.



1917 Available to Buy Now © 2020 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.



Hobbs & Shaw Available to Buy Now © 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.

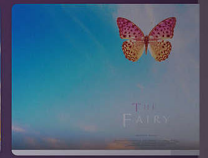

Philips NeoPix Ultra 2+  
Thuisprojector

True Full HD 1080p

Android TV-ervaring  
Zeer veel aansluitingen  
Opmerkelijk compact



NPX645

## Minder uitgeven, meer kijken

De Ultra 2+ is compact en licht en projecteert beelden in True Full HD. De Ultra 2+ wordt geleverd inclusief een Android TV-dongle met al uw favoriete apps en ingebouwde Chromecast, meerdere beeldcorrecties, stereoluidsprekers voor breed geluid en HDMI-aansluitingen.

### Android TV-ervaring

- Geschikt voor OK Google
- Android TV-ervaring
- Chromecast ingebouwd

### Echte Full HD 1080p

- Geavanceerde LED-lichtbron
- Pas de projectie naar wens aan
- Echte Full HD 1080p

### Opmerkelijk compact

- Stereoluidsprekers van hoge kwaliteit


### Zeer veel aansluitingen

- Bluetooth-connectiviteit
- Meerdere aansluitingen

PHILIPS


## Kenmerken

### Geavanceerde LED-lichtbron

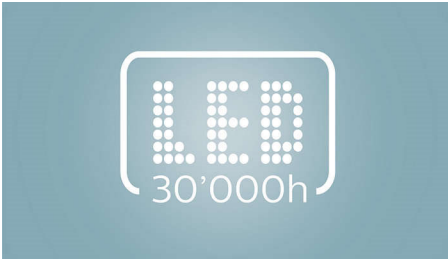

De krachtige LED-lichtbron produceert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp. U profiteert dus van een groter scherm, een overweldigende kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

### Android TV-ervaring

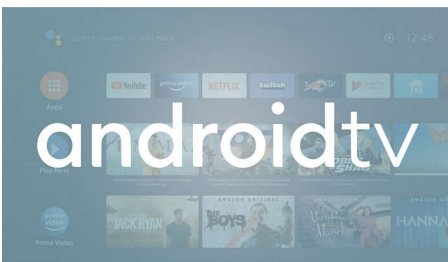

Uw Philips Android TV-projector biedt u de inhoud die u wilt, wanneer u wilt. U kunt het startscherm aanpassen om uw favoriete apps te weergeven, zodat u moeiteloos films en series kunt streamen of verder kunt gaan waar u was gebleven. Onze OSD heeft een nieuw intuïtief ontworpen interface, waardoor u eenvoudig kunt navigeren en uw weg kunt vinden. Dankzij de snelste AMLOGIC CPU biedt deze TV een vloeiende, eersteklas Android TV-ervaring.

### Bluetooth-connectiviteit



Dankzij de ingebouwde Bluetooth-functionaliteit kunt u eenvoudig draadloze luidsprekers rechtstreeks aansluiten op de Android TV-dongle voor een beter geluid. Hebt u ook een muis, toetsenbord of andere afstandsbedieningen? Geen zorgen, u kunt al deze accessoires aansluiten om Android TV te bedienen of games te spelen via een externe Bluetooth-gamepad.

### Chromecast ingebouwd



Ingebouwde Chromecast is een technologie waarmee u uw favoriete entertainment en apps van uw telefoon, tablet of laptop rechtstreeks naar uw TV of luidsprekers kunt streamen. Uw telefoon fungeert als een eenvoudige, krachtige afstandsbediening. Open gewoon de mobiele apps die u al kent en graag gebruikt om snel toegang te krijgen tot uw TV-programma's en afspeellijsten. Geen nieuwe aanmeldingen of downloads vereist. U kunt uw telefoon gebruiken om te zoeken, iets in de wachtrij te zetten en de projector te bedienen vanaf elke plek in huis, en om de projector te blijven gebruiken zonder dat u de werking van de batterij verstoort of de batterij leegloopt.

### Pas de projectie naar wens aan



Plaats het product waar u wilt! Dankzij de Keystone-correctie in combinatie met de Focus-technologie kunt u beelden precies afstemmen naar behoefte en de projector op elke afstand van de wand plaatsen.

### Meerdere aansluitingen



Sluit al uw favoriete apparaten aan via HDMI (zoals smartphone, tablet, laptop, gameconsole) of USB-C Video en speel al uw video's, foto's en audiobestanden af vanaf USB dankzij de ingebouwde multimediaspeler. De Wi-Fi MIMO Dual Band-technologie vermindert buffering en is ideaal voor online gamen of het bekijken van Full HD-films.

### Geschikt voor OK Google



Wilt u gamen, Netflix kijken of content en apps zoeken in de Google Play Store? Vraag het gewoon aan uw projector. U kunt ook alle met Google Assistant compatibele Smart Home-apparaten met uw stem bedienen, om tijdens een filmavond bijvoorbeeld de lampen te dimmen en de thermostaat in te stellen.

# Specificaties

## Technologie

- Weergavetechnologie: LCD
- Lichtbron: LED
- Contrastverhouding: 3000:1
- Resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Throw-ratio: 1,4:1
- Beeldformaat: 16:9
- Scherpetaanpassing: Handmatig
- Keystone-correctie: Handmatig
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: Tot 65 inch (165 cm)
- Projectieafstand: 80–200 cm (24–60 inch)
- Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels

## Aansluiting

- Wi-Fi: Draadloze scherm duplicatie
- Bluetooth: Externe luidspreker aansluiten
- HDMI: x 2
- USB: x1

- VGA: x1
- MicroSD: x1
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting
- AV-ingang: 3,5mm aansluiting
- DC-in: Gelijkstroomaansluiting

## Geluid

- Stereoluidspreker: 2 x 5 W
- Bluetooth-luidsprekeraansluiting

## Afmetingen

- Gewicht: 2.69lbs / 1.2 kg
- uit verpakking (b x d x h): 220 x 170 x 90 mm / 8,6 x 6,6 x 3,5 inch

## Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 100W, Stand-by <0,5 W
- DC-in: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)



Publicatiedatum  
2023-05-04

Versie: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)