



Philips NeoPix Easy 2+
Thuisprojector

720p true HD-resolutie
Multimediaspeler
Correctie van meerdere beelden
HDMI en VGA



NPX442

HD-beeld in een supercompacte projector

Een comfortabel beeld in HD 720p tot 65 inch. Een breed scala aan connectiviteit (HDMI, USB, MicroSD). Geavanceerde elektronische technologie voor keystone- en zoomcorrectie. Ingebouwde multimediaspeler voor het afspelen van films, afbeeldingen en zelfs muziek vanaf uw USB-stick.

Kijk in HD 720p

- Geavanceerde LED-lichtbron
- Pas de projectie naar wens aan
- Projecteer beelden tot 65 inch
- True HD-resolutie van 720p

Aansluiten, kijken en spelen

- Ingebouwde mediaspeler voor onbeperkte marathons
- Volledig verbonden (HDMI, USB, VGA of MicroSD)


Geïntegreerd geluid

- Audioaansluiting
- Stereoluidsprekers voor meeslepend geluid

PHILIPS

Kenmerken

Geavanceerde LED-lichtbron

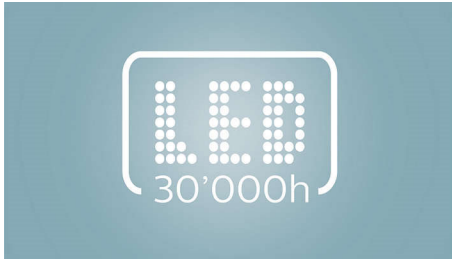

De krachtige LED-lichtbron produceert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp. U profiteert dus van een groter scherm, een overweldigende kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

Pas de projectie naar wens aan



Plaats het product waar u wilt! Dankzij de Keystone-correctie in combinatie met de Focus-technologie kunt u beelden precies afstemmen naar behoefte en de projector op elke afstand van de wand plaatsen.

Projecteer beelden tot 65 inch



Entertainment in elke kamer, projecteer alles tot 65 inch (165 cm) diagonaal.

True HD-resolutie van 720p



Projectie met true HD-resolutie van 720p biedt heldere tekst en scherpe beeldkwaliteit.

Ingebouwde mediaspeler




Al uw essentials in één hand met de geïntegreerde mediaspeler: blader, bekijk al uw video's, luister naar uw muziek en deel uw nieuwste vakantiefoto's.

Volledig verbonden



Sluit alle soorten multimedia-apparaten aan zoals een settopbox, PC, Mac of gameconsole, en zelfs streamingapparaten zoals Fire Stick of Apple TV, met de USB-, HDMI- en MicroSD-poorten.

Audioaansluiting

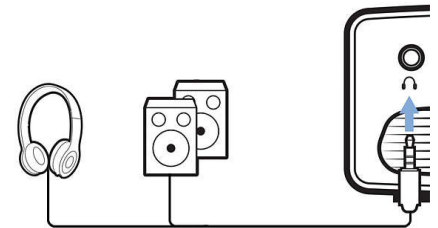

Sluit een hoofdtelefoon of externe luidspreker aan met de ingebouwde 3,5 mm aansluiting.

Stereoluidsprekers



Geïntegreerde stereo-luidsprekers met equalisatie en Surround Sound.

Specificaties

Technologie

- Weergavetechnologie: LCD
- Lichtbron: LED
- Contrastverhouding: 3000:1
- Resolutie: 1280 x 720 pixels
- Throw-ratio: 1,4:1
- Beeldformaat: 16:9
- Scherpтеаaanpassing: Handmatig
- Geïntegreerde mediaspeler
- Keystone-correctie: Digitaal
- LED-levensduur: tot 30.000 uur
- Projectieafstand: 80–200 cm (24–60 inch)
- Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Aanbevolen gebruik: Max. 65 inch in een donkere kamer

Aansluiting

- HDMI: x1
- USB: x1

- VGA: x1
- MicroSD: x1
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting
- AV-ingang: 3,5mm aansluiting
- DC-in: Gelijkstroomaansluiting

Geluid

- Stereoluidspreker: 2 x 3 W

Afmetingen

- Gewicht: 1.89lbs / 0.86 kg
- uit verpakking (b x d x h): 207 x 150 x 84,5 mm / 8,14 x 5,9 x 3,32 inch

Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 42 W, Stand-by <0,5 W
- DC-in: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)



Publicatiedatum
2023-05-04

Versie: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Projectoren voor gebruik en rechtstreekse verbinding met een machine voor automatische gegevensverwerking, zoals een smartphone, laptop, PC of Blu-ray Disc-speler.