

Philips 3500 series
LED-TV med YouTube-
app

56 cm (22")

Full HD 1080p
DVB-T2/C

22PFL3517T



Passar i alla rum

med LED-bildprestanda i Full HD och Smart TV

Upplev filmer, sport, spel eller YouTube i strålande LED-kvalitet med Philips Smart LED-TV 22PFL3517 med Full HD och kompakt skärm. Den här TV:n har bild- och ljudkvalitet från Philips och en kompakt skärm som passar i alla rum.

Komplett digital anslutning på ett enkelt sätt

- 2 USB-portar för fantastisk multimedieuppspelning
- Med PC-ingången kan du även använda din TV som datorskärm
- Smidiga anslutningar med 3 HDMI-ingångar och Easylink
- Integrerad DVB-T2-mottagare för HD-sändningar utan digitalbox

En klar, levande bild varje gång

- TV med Full HD och Digital Crystal Clear för djup och klarhet
- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

Ta del av en värld av innehåll med Smart TV

- Enkel trådlös anslutning med trådlös USB-adapter (tillval)
- Mängder med onlinevideor via YouTube
- Med SimplyShare kan du ta del av foton, musik och film på TV:n

PHILIPS

Funktioner

Wi-Fi-USB-adapter



Ta del av Smart TV trådlöst med Philips Wi-Fi USB-adapter (PTA01) för Smart TV. Sätt helt enkelt i adaptern i USB-porten på sidan av TV:n och anslut TV:n direkt till ditt hemnätverk. Navigera sedan genom ditt favoritinnehåll på webben med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.

Onlineappar för Smart TV

Ta del av ett stort galleri med onlinevideor på din TV via YouTube.

SimplyShare TV



Dela foton, musik och film från din smarttelefon, surfplatta eller dator via SimplyShare och ta del av innehållet på en stor skärm.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear är ett paket med bildförbättringar som digitalt justerar och optimerar bildkvaliteten för bästa möjliga kontrast, färger och skärpa. Resultatet är otroligt klara bilder oavsett källa.

LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)



Genom att kombinera panelens uppdateringsfrekvens med unik bildbearbetning ger PMR (Perfect Motion Rate) extrem rörelseskärpa och tydliga och livfulla bilder även med snabba rörelser på skärmen.

2 USB (multimedia)




Två USB-portar ger åtkomst till jpeg-foton, mp3-musik och videofiler från de flesta USB-

minnen (USB-minnesenhet). Sätt in USB-enheten i någon av USB-portarna på TV:n och få åtkomst till multimediainnehåll med hjälp av den lätthanvända innehållsläsaren på skärmen.

PC-ingång (HDMI och VGA)

Med PC-ingången kan du använda din TV som datorskärm med hjälp av antingen en HDMI-DVI-kabel (för digitala signaler) eller en VGA-kabel (för analoga signaler).

3 HDMI-ingångar med EasyLink

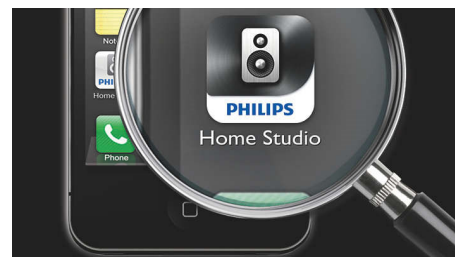

HDMI är en enda kabel för överföring av både bild- och ljudsignaler från dina enheter till din TV. Du slipper trassel med många olika kablar. Den överför okomprimerade signaler och ger bästa möjliga kvalitet från källa till skärm. Tillsammans med Philips Easylink behöver du bara en enda fjärrkontroll för att utföra nästan alla åtgärder på din TV, DVD, BluRay, digitaldekode eller hemmabiosystem.

Integrerad DVB-T2-mottagare

Med den integrerade digitalmottagaren kan du titta på digital kabel-TV och marksända digitala HD TV-kanaler utan någon extra digitaldekode. Titta på kvalitets-TV utan trassel.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 22 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 56 cm
- Display: LED, Full HD
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Dynamisk skärmmkontrast: 100 000:1

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T2, Freeview HD
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

Bekvämlighet

- Enkel installation: Enhetsanslutningsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen
- Bildformatsjustering: 4:3, Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB

Ljud

- Uteffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

Anslutningar

- Antal AV-anslutningar: 1
- Antal HDMI-anslutningar: 3
- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Pixel Plus-länk (Philips), Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 2
- Trådlös anslutning: Förberedd för trådlöst nätverk
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång (koaxial), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut

Effekt

- Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W
- Energiklass: B
- EU-energimärkning, effekt: 26 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge, Stäng av bild (för radio)
- Årlig strömförbrukning: 38 kWh

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordsställning, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Garantibevis
- Extra tillbehör: Trådlös USB-adapter (PTA01)

Mått

- Laddjup: 126 mm
- Produktvikt: 3,8 kg
- Bredd: 514 mm
- Bredd (med stativ): 514 mm
- Kompatibelt väggfäste: 75 x 75 mm
- Lådhöjd: 405 mm
- Lådbredd: 570 mm
- Höjd: 323 mm
- Vikt inkl. förpackning: 4,6 kg
- Djup: 45 mm
- Höjd (med stativ): 361 mm
- Djup (med stativ): 147 mm
- Produktvikt (+stativ): 4 kg



Publiceringsdatum
2023-05-04

Version: 9.0.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder