

Philips NeoPix 120
家用投影仪

真正的高清 720p 分辨率

多媒体播放器
震撼的 2.1 声道音响系统
较静音

NPX120



灵动设计，巧妙融入您的室内风格

NeoPix 120 可带来高达 65 英寸的 720p 高清图像，为您打造愉悦的感官享受。集成多个连接器接口（HDMI、USB）。内置多媒体播放器，不仅适合观看电影、欣赏照片，甚至还内嵌了 2.1 扬声器系统，可带来高品质音乐聆听体验。

轻松连接

- 内置媒体播放器
- NeoPix 120 连接

设计雅致的显示屏

- 先进的 LED 光源
- 扩展图像校正
- NeoPix 120 提供真正的高清 720p 分辨率

低调沉稳的质感搭配浑厚的音质

- 震撼的 2.1 声道音响系统
- 较静音


PHILIPS

家用投影仪

真正的高清 720p 分辨率 多媒体播放器，震撼的 2.1 声道音响系统，较静音

产品亮点

先进的 LED 光源

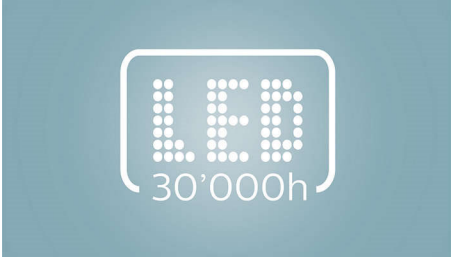


强劲的 LED 光源可呈现丰富、绚丽的色彩，使用寿命长达 30,000 小时。如果每天平均使用 4 小时，则可以使用 20 年，免去更换之忧。此外，其功耗远远低于基于投影仪的普通灯泡：凭借这款环保设备，提供更大屏幕，为您带来身临其境般的体验！

震撼的 2.1 声道音响系统



凭借 2.1 声道音频系统（两个扬声器和一个低音炮），让您沉浸在非凡音效中。得益于 3.5 毫米插孔输出，可以连接耳机或使用扬声器营造更响亮的声音效果。

内置媒体播放器

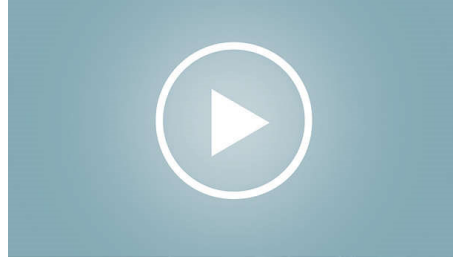

借助集成媒体播放器，所有功能触手可及：浏览和观看所有视频，聆听音乐或投影最新假日靓照。只需插入 USB 记忆棒或硬盘即可欣赏所有本地内容。

扩展图像校正



将产品放置在您喜欢的位置！梯形失真校正和数码变焦技术让您能够根据确切需求微调图像，并将投影仪放置在几乎任何距离处。借助降噪技术，调整图像以获得逼真的视频或电影图像

NeoPix 120 连接



得益于内置 USB、HDMI，可连接任何媒体设备：机顶盒、电脑、游戏控制台和电视

NPX120/CN


盒（如 Fire Stick 或 Apple TV）。受够了杂乱的线缆！将您的智能软件狗（Amazon Fire Sticks、Roku 等）连接至 USB 电源输出 (5V2A)，无需再使用外部适配器。

NeoPix 120 提供真正的高清 720p 分辨率



NeoPix 120 提供真正的 720p 高清分辨率，可在 65 英寸的屏幕上观看您喜爱的所有电影和电视节目。短焦投影仪有助于缩短投影距离，在距离墙壁仅 2 米时获得更宏大的画面体验。NeoPix 120 配有集成支架螺钉，可以安装在天花板上。

较静音

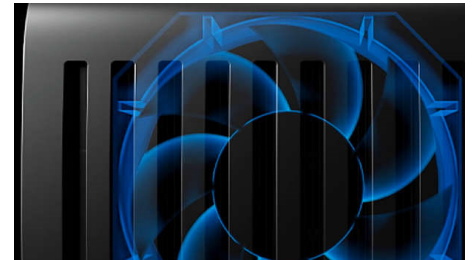

经过匠心设计，可在保持小巧外形的同时改善透气和散热。得益于高性能风扇，可提供前所未有的静音效果。

规格

技术

- 显示技术：液晶
- 光源：LED
- 亮度：高达 100 流明*
- 对比度：3000:1
- 分辨率：1280 x 720 像素
- 投影比：1.47: 1
- 宽高比：16:9
- 对焦调节：手动
- 集成媒体播放器
- 梯形失真校正：手动
- LED 寿命：高达 30.000 小时
- 投影图像大小：高达 65 英寸（165 厘米）
- 投影距离：83 英寸距离（212 厘米）时 65 英寸
- 支持的分辨率：1920 x 1080 像素
- 建议使用：暗室达 65 英寸
- Android 操作系统：预加载应用程序

连接

- WLAN IEEE 802.11 b/g/n: 屏幕镜像功能

- 蓝牙：蓝牙 5.0
- HDMI: x1
- USB: x1
- 音频输出：3.5 毫米插孔
- 直流输入：直流插孔

声音

- 立体声扬声器：2x5W
- 2.1
- 环绕模式，均衡功能

尺寸

- 重量：1.89lbs / 0.86 千克
- 不带包装（宽 x 厚 x 高）：225x190x102 毫米 / 8.86x7.64x4.02 英寸

电源

- 功耗：工作：42 瓦，待机 <0.5 瓦
- 直流输入：12 伏，3.5 安 (AC100-240V)



发行日期 2023-03-16

版本：3.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 颜色亮度（彩光输出）和白色亮度（白光输出）会因投影仪设置而异。彩光输出根据 IDMS 15.4 测量得出；白光输出根据 ISO 21118 测量得出。

* 术语 HDMI、HDMI 高清多媒体接口、HDMI 商业外观和 HDMI 标识为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。