

Philips NeoPix Start+
Miniprojector

LED-LCD

Tot 60 inch
Ingebouwde accu
Ingebouwde luidspreker



NPX245

Wees niet bang in het donker

met deze zeer toegankelijke projector

Met deze miniprojector met ingebouwde accu geniet u van een makkelijke ervaring en projecteert u beelden met een formaat tot 60 inch. Bekijk beelden op uw gemak en benut alle connectiviteit die u nodig hebt om uw favoriete content te streamen.

Afspelen, verbinden, herhalen

- Ingebouwde mediaspeler voor onbeperkte marathons
- Volledig verbonden (HDMI, USB of MicroSD)
- Slim aan de slag

Heldere beelden

- Projecteer beelden tot 60 inch
- Scherptaanpassing voor heldere beelden
- Geavanceerde LED-lichtbron

Draagbaar

- Entertainment onderweg
- ingebouwde batterij voor draadloos projecteren

Overall geluid

- Ingebouwde luidspreker voor overweldigend geluid
- Audioaansluiting

PHILIPS


Kenmerken

Geavanceerde LED-lichtbron



De krachtige LED-lichtbron produceert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp. U profiteert dus van een groter scherm, een overweldigende kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

Scherpteaanpassing

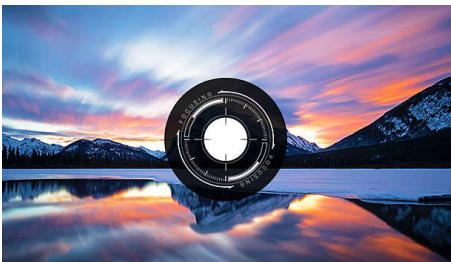

Plaats de projector op elke afstand die u wilt en pas de scherpte aan om beelden fijn af te stemmen naar behoefte.

Projecteer beelden tot 60 inch



Projecteer beelden en video's met een formaat tot 60 inch (150 cm) van minder dan 2 meter van de wand.

Ingebouwde mediaspeler



Al uw essentials in één hand met de geïntegreerde mediaspeler: blader, bekijk al uw video's, luister naar uw muziek en deel uw nieuwste vakantiefoto's.

Volledig verbonden



Sluit alle soorten multimedia-apparaten aan zoals een settopbox of gameconsole, en zelfs streamingapparaten zoals Fire Stick of Apple TV, met de USB-, HDMI- en MicroSD-poorten.

Slim aan de slag



U hebt toegang tot onbeperkte content door verbinding te maken met een smart-gameconsole of TV-boxen als Fire Stick of Apple TV.

Ingebouwde batterij




Geniet onderweg van entertainment met de ingebouwde accu die tot wel 60 minuten stroom levert, zodat u films kunt bekijken en video's kunt delen zonder gedoe met kabels of snoeren.

Entertainment onderweg



Neem hem mee naar een andere kamer of zelfs naar vrienden thuis.

Audioaansluiting

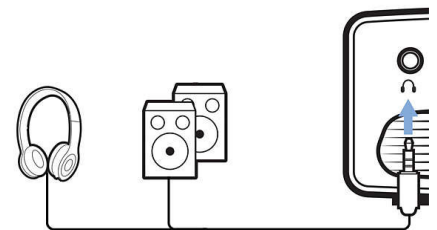

Sluit een hoofdtelefoon of externe luidspreker aan met de ingebouwde 3,5 mm aansluiting.

Specificaties

Technologie

- Weergavetechnologie: LCD
- Lichtbron: LED
- Contrastverhouding: 800:1
- Resolutie: 240 x 320 pixels
- Throw-ratio: 1,4:1
- Beeldformaat: 4:3
- Scherpetaanpassing: Handmatig
- Geïntegreerde mediaspeler
- LED-levensduur: Tot wel 20.000 uur
- Formaat geprojecteerd beeld: tot 60 inch (150 cm)
- Projectieafstand: 80–200 cm (24–60 inch)
- Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels

Aansluiting

- HDMI: x1
- USB: x1

- micro-USB: voor het opladen van de accu
- MicroSD: x1
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting
- AV-ingang: 3,5mm aansluiting
- DC-in: Gelijkstroomaansluiting

Geluid

- Interne luidspreker: 1W

Afmetingen

- Gewicht: 0.66lbs / 0.3 kg
- uit verpakking (b x d x h): 129 x 81,5 x 55 mm / 5,09 x 3,2 x 2,16 inch

Voedingsbron

- Energieverbruik: Bediening: 24W, Stand-by <0,5 W
- DC-in: 12 V, 2 A (AC 100–240 V)



Publicatiedatum
2023-05-04

Versie: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Projectoren voor gebruik en rechtstreekse verbinding met een machine voor automatische gegevensverwerking, zoals een smartphone, laptop, PC of Blu-ray Disc-speler.