

Philips 4000 series  
„Smart LED TV“

107 cm (42 in)  
„Easy 3D“  
DVB-T/C



42PFL4307H



## Dalyvaukite veiksmė

### Mėgaukitės 3D ir „Smart TV“

Šauniai naktinėkite prie televizoriaus, mėgaudamiesi nuostabia „Philips 42PFL4307 Full HD LED“ televizoriaus kokybe. Žiūrėdami šį televizorių, kuriame įrengtas „Pixel Plus HD“ procesorius ir „Smart TV Plus“ technologija, galite mėgautis aiškiais ir ryškiais vaizdais. Būkite veiksmo sūkurėje naudodami pačią patogiausią 3D technologiją!

#### **Vartotojui yra paprasta prisijungti skaitmeniniu būdu**

- 3 USB lizdai fantastiškai multimedijos įrašų perklausai
- Sklandus ryšys su 4 HDMI įvestimis ir „Easylink“

#### **Pasinerkite į kerinčių vaizdų pasaulį naudodami „Smart TV Plus“**

- Paprasta bevielė jungtis su papildomu belaidžiu USB adapteriu
- Didžiulis interneto programų, video įrašų nuomos ir internetinės televizijos pasirinkimas
- Valdykite savo televizorių išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu ar klaviatūra
- „SimplyShare“ – mėgaukitės nuotraukomis, muzika ir filmais savo televizoriuje
- Raskite, suplanuokite, įrašykite\* ir pristabdykite televizijos laidas

#### **Pramogos su menkiausiomis detalėmis**

- „Easy 3D Clarity 400“ patogiai 3D filmų peržiūrai
- Unikalus dviem žaidėjams skirtas žaidimo visame ekrane režimas 2D žaidimams
- „Full HD“ televizorius su „Pixel Plus HD“ geresnėmis detalėmis ir aiškumui
- Nuostabūs LED vaizdai ir neįtikėtinas kontrastas
- 200 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) neįtikėtinam judesio ryškumui

# PHILIPS

## Ypatybės

### „Wi-Fi“ USB adapteris



Mėgaukitės „Smart TV“ be laidų su „Philips“ „Wi-Fi“ USB adapteriu (PTA01), skirtu „Smart TV“. Paprasčiausiai įkiškite adapterį į USB jungtį, esančią televizoriaus šone, ir tiesiogiai prijunkite televizorių prie namų tinklo. Naršykite po mėgstamą interneto turinį savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

### „Net TV“ interneto programos



Su „Net TV“ siųskitės filmus tiesiai į savo televizorių iš internetinių filmų nuomos parduotuvių, žiūrėkite mėgstamiausius televizijos kanalus internete ir mėgaukitės gausiu internetinių programų pasirinkimu. Be to, galite naršyti atviraime internete.

### Valdykite



Valdyti savo televizorių pačiu lengviausiu ir patogiausiu būdu. Tiesiog prijunkite belaidę

klaviatūrą arba „Smart TV“ valdykite išmanioju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu.

### „SimplyShare“ TV



Per „SimplyShare“ dalykitės nuotraukomis, muzika ir filmais iš savo išmaniojo telefono, planšetinio ar asmeninio kompiuterio ir mėgaukitės jais dideliame ekrane.

### Programa



Įrašykite tiesioginę skaitmeninę televiziją į prie „Philips“ televizoriaus prijungtą USB arba pristabdykite turinį, kai tik norėsite padaryti pertraukėlę, kad galėtumėte bet kada jį pažiūrėti toliau. Naudokite elektroninę programų gidą mėgstamiausioms programoms rasti ir paprastai suplanuokite mėgstamiausių programų įrašus. Dabar galite programuoti televiziją pagal savo gyvenimo ritmą.

### „Pixel Plus HD“

„Pixel Plus HD“ teikia unikalų tobulo ryškumo, natūralių detalių, gyvybingų spalvų ir sklindaus veiksmo derinį. Artefaktai ir triukšmas visuose šaltiniuose – nuo multimedijos iki standartinės raiškos televizoriaus, taip pat ir stipriai suglaudinto HD – yra aptinkamas ir sumažinamas, užtikrinant, kad vaizdas būtų aiškus ir ryškus.

### „Full HD“ LED TV



Pati pažangiausia LED apšvietimo technologija šiame „Full HD“ LED TV apjungia akį traukiantį minimalistinį dizainą su neįtikėtina vaizdo kokybe bei nedideliu energijos suvartojimu. Be to, LED apšvietimo technologijoje nėra naudojamos pavojingos medžiagos. Todėl su LED apšvietimu galite mėgautis mažesniu energijos suvartojimu, didesniu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu, aiškumu ir gyvybingomis spalvomis.

### 3 USB (multimedija)



Trys USB lizdai suteikia prieigą prie jpeg formato nuotraukų, mp3 muzikos ir vaizdo įrašų, naudojantis dauguma USB atmintinių (USB atminties klasės prietaisai). Įjunkite USB į vieną iš televizoriaus lizdų ir pasiekite visą multimedijos turinį, naudodamiesi paprasta ekrano turinio naršykle. Dabar galite žiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 42 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 107 cm
- Ekranas: LED „Full HD“
- 3D: Žaidimas dviem žaidėjams visame ekrane\*, Automatinis 3D aptikimas, „Easy 3D Clarity 400“
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Ryškumas: 360 cd/m<sup>2</sup>
- Vaizdo išryškėjimas: „Pixel Plus HD“, 200 Hz „Perfect Motion Rate“
- Dinaminis ekrano kontrastas: 500,000 : 1

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Skaitmeninis televizorius: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

## „Smart TV“ pritaikymai

- Valdymas: „MyRemote“ programa („iOS“ ir „Android“), USB klaviatūros ir pelės palaikymas
- Net TV: Televizija internete, Internetinės vaizdo įrašų paruošuvės, Atvira interneto naršyklė, Internetinės programos
- SimplyShare: DLNA medijos naršyklė, USB medijos naršyklė
- Programa: Pause TV, USB įrašymas

## Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WMA (nuo v2 iki v9.2)
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG

## Patogumas

- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas, Ekranas vartotojo vadovas
- Kompiuterių tinklo sąsaja: SimplyShare
- Ekranas formatai nustatymai: Automatinis užpildymas, Automatinis padidėjimas, Filmo

- padidėjimas 16:9, Ypatingas padidėjimas, Didelis mastelis, Plačiaekranis
- Elektroninis programų gidas: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Signalo stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1200 puslapių hipertekstas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Garso gėrinimas: „AmbiOOx“, „Auto Volume“ lygintojas, Švarus garisas, „Incredible Surround“

## Prijungimo galimybė

- HDMI jungčių skaičius: 4
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžtamasis kanalas
- YPbPr talpyklių skaičius: 1
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Pridedamas „Plug & play“ pagrindiniame ekrane, Automatinis subtitrų slinkis („Philips“), „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“), Paleidimas vienu paspaudimu
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 3
- Prijungimas be laidų: Paruoštas belaidžiam LAN
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), „Ethernet“ LAN RJ-45, Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), PC VGA + Garso L/R, Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis

## Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5-40 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <math>0,15\text{ W}</math>
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 43 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Metinis energijos suvartojimas: 60 kWh


## Priedai

- Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Nuotolinis

- valdymas, 2 x AAA baterijos, 2 x 3D akiniai, Stalinių stovai, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Nuolatinės srovės adapteris, Komponentinis laido adapteris, „Smart TV“ trumpoji instrukcija, Garantijos lapelis
- Pasirenkami priedai: 3D akiniai PTA416, 3D lęšiai PTA426, 3D lęšiai Žaidimo komplektas PTA436, Bevielis USB adapteris (PTA01)

## Matmenys

- Įtaiso plotis: 977,2 mm
- Įtaiso aukštis: 589,0 mm
- Įtaiso gylis: 42,9 mm
- Gaminio svoris: 12,8 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 977,2 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 628,7 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 240,0 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 16,0 kg
- Dėžės plotis: 1184,0 mm
- Dėžės aukštis: 683,0 mm
- Dėžės gylis: 158,0 mm
- Pritaikomas sieninis stovas: 400 x 400 mm
- Svoris su pakuote: 19,5 kg

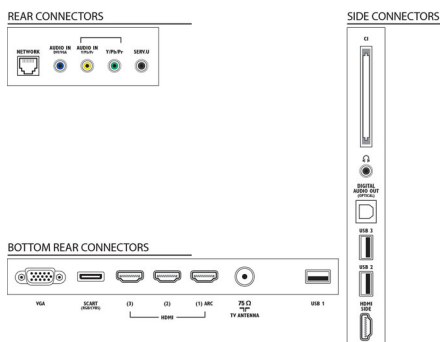

Išleidimo data 2023-07-24

Versija: 7.0.5

EAN: 87 12581 64362 1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklas yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

\* „Net TV“: apsilankykite [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) ir raskite jūsų šalyje siūlomas paslaugas.  
\* USB įrašymas tik skaitmeniniams kanalams iš TV IP bazių elektroninio programų gido (gali būti šalies ir kanalo apribojimai), įrašymai gali būti ribojami transliacijos kopijų apsauga (CI+). Reikalingas interneto ryšys.  
\* „DivX Certified“ patvirtinta leisti „DivX“ vaizdo įrašams iki HD 1080p, įskaitant aukščiausios kokybės turinį.  
\* Tėvai turi stebėti 3D formata žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.  
\* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausių sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės priemonės ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.  
\* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.  
\* 8 dienų EPG, paslauga galima ne visose šalyse