

Philips 4000 series
Smart LED-TV

107 cm (42")

Easy 3D
DVB-T2/C

42PFL4307T



Bli en del av handlingen

Gled deg over 3D og Smart TV

Nyt en fantastisk TV-kveld i strålende LED-kvalitet på Full HD LED-TVen Philips 42PFL4307. TVen er drevet av Pixel Plus HD engine, og du får tilgang til en verden av innhold med Smart TV Plus i klare, levende detaljer. Ta del i handlingen med den mest komfortable 3D-visningen.

Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- 3 USB-spor for fantastisk multimedieavspilling
- Sømløs tilkobling med 4 HDMI-innganger og EasyLink

Få tilgang til en verden av innhold med Smart TV Plus

- Enkel trådløs tilkobling med trådløs USB-adapter som ekstrautstyr
- En rekke apper på Internett, leievideoer og reprise-TV
- Kontroller TVen med smarttelefonen, nettbrettet eller tastaturet
- Med SimplyShare kan du nyte bilder, musikk og filmer på TVen
- Finn, planlegg, ta opp* og stopp TV midlertidig

Underholdning med strålende detaljer

- Easy 3D Clarity 400 gir en komfortabel 3D-filmopplevelse
- Unik spillmodus for fullskjermsspilling for to spillere for 2D-spill
- Full HD-TV med Pixel Plus HD for bedre detaljer og klarhet
- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

PHILIPS

Høydepunkter

Wi-Fi USB-adapter



Gled deg over Smart TV trådløst med Philips Wi-Fi USB-adapteren (PTA01) for Smart TV. Bare sett adapteren i USB-kontakten på siden av TVen og koble TVen direkte til hjemmenettverket. Bruk fjernkontrollen til TVen til å navigere deg frem til innholdet du foretrekker på Internett.

Net TV-apper på Internett



Lei filmer direkte på TVen fra videobutikker på Internett, se på reprise-TV fra favorittkanalene og gled deg over et stort utvalg av apper online med Net TV. Du kan også surfe på Internett.

Behold kontrollen



Kontroller TVen på en enkel og praktisk måte. Du trenger bare å koble til et trådløst tastatur

eller bruke smarttelefonen eller nettbrettet til å betjene Smart-TVen.

SimplyShare-TV



Del bilder, musikk og filmer via SimplyShare fra smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen, og nyt dem på storskjermen.

Program



Ta opp direkte digital-TV på en USB-enhet som er koblet til TVen fra Philips, eller stopp innhold midlertidig når du vil ha en pause, og fortsett å se når du vil. Bruk den elektroniske programguiden til å finne favorittprogrammene dine, og planlegg ønskede opptak på en enkel måte. Nå kan du planlegge TV-tittingen rundt hverdagen din.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD gir den unike kombinasjonen av beste mulige skarphet, naturlige detaljer, levende farger og jevne, naturlige bevegelser. Bildeforvrenginger og støy i alle kilder fra multimedier til TV i standard definition og også i svært komprimert HD registreres og reduseres, noe som sikrer at bildet er klart og knivskarpt.

Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

3 USB (multimedia)



Tre USB-spor gir tilgang til JPEG-bilder, MP3-musikk og videofiler på de fleste USB-pinner (USB-minneklasseenhet). Koble USB-enheten til et av sporene på TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av en enkel innholdsviser på skjermen. Du kan nå vise og dele videoer, bilder og musikk.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 42 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 107 cm
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- 3D: Spilling på full skjerm for to spillere*, Automatisk 3D-registrering, Easy 3D Clarity 400
- Lysstyrke: 360 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV-applikasjoner

- Kontroll: MyRemote-app (iOS og Android), Støtte for USB-tastatur og -mus
- Net TV: Reprise-TV, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, Internett-apper
- SimplyShare: DLNA-medieleser, USB-medieleser
- Program: Pause TV, USB-opptak

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2)
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Anvendelighet

- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- PC-nettverkskobling: SimplyShare

- Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Lydforbedring: AmbiOoX, Automatisk volumtjenvning, Clear Sound, Incredible Surround

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby, Legg Plug & play til startskjermen, Automatisk flytting av undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 3
- Trådløs tilkobling: Klar for trådløst LAN
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang, Servicetilkobling

Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220-240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,15 W
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 43 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Årlig energiforbruk: 60 kWh


Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, 2 x 3D-briller, Bordstativ, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og

- sikkerhet, DC-strømadapter, Komponentkabeladapter, Hurtigveiledning for Smart TV, Garantibevis
- Ekstrautstyr: 3D-briller PTA416, 3D-briller PTA426, 3D-briller og spillsett PTA436, Trådløs USB-adapter (PTA01)

Mål

- Bredde, apparat: 977,2 millimeter
- Høyde, apparat: 589,0 millimeter
- Dybde, apparat: 42,9 millimeter
- Produktvekt: 12,8 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 977,2 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 628,7 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 240,0 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 16,0 kg
- Eskebredde: 1184,0 millimeter
- Eskehøyde: 683,0 millimeter
- Eskedybde: 158,0 millimeter
- Kompatibel veggmontering: 400 x 400 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 19,5 kg

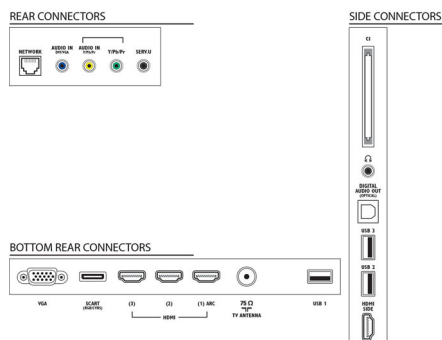

Utgivelsesdato
2023-10-05

Versjon: 9.0.6

EAN: 87 12581 64765 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * Net TV: Gå til www.philips.com/smarttv for å finne tjenestene som tilbys i landet ditt.
- * USB-opptak kun for digitale kanaler som dekkes av den TV IP-baserte elektroniske programguiden (restriksjoner for land og kanal kan gjelde). Opptakene kan være begrenset av kopibeskyttelse av kringkasting (CI+). En Internett-tilkobling kreves.
- * DivX Certified® til å spille av DivX®-video på opptil HD 1080p, inkludert det beste innholdet.
- * Foreldre bør overvåke barns bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
- * TV-en støtter DVB-mottak av gratis kanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- * Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
- * 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.